



## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152572/03.

Марка а/м	Toyota	
Модель а/м	Hilux	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2011	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	пикап	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	автомат	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152572/03	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2144	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152572/03.

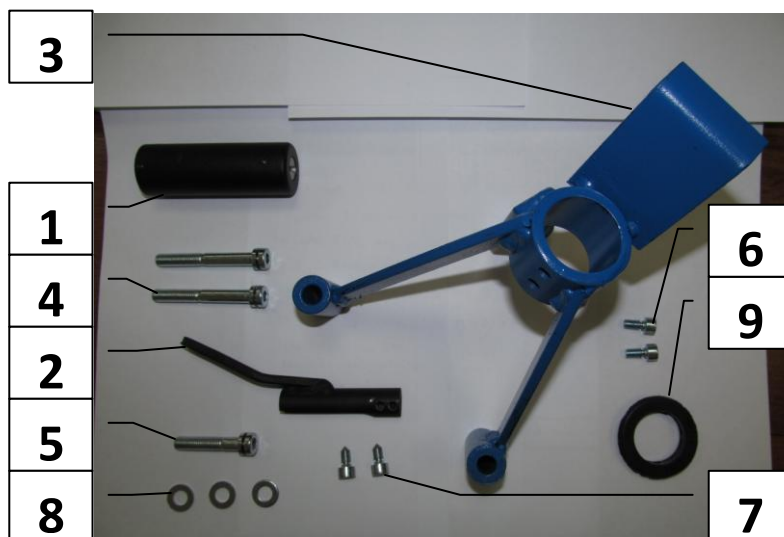

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-КО-Р	Цилиндр прямоходный МПУ	1
2	НО-2144	Хомут МПУ	1
3	KR-2144	Кронштейн МПУ	1
4	BS-G-N-T-08065	Болт срывной М8х65	2
5	BS-G-N-T-08040	Болт срывной М8х40	1
6	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	2
7	IT-40-025-02	Болт внутренний срывной	2
8	SH-08	Шайба ф8	3
9	MA-30	Декоративная манжета	1

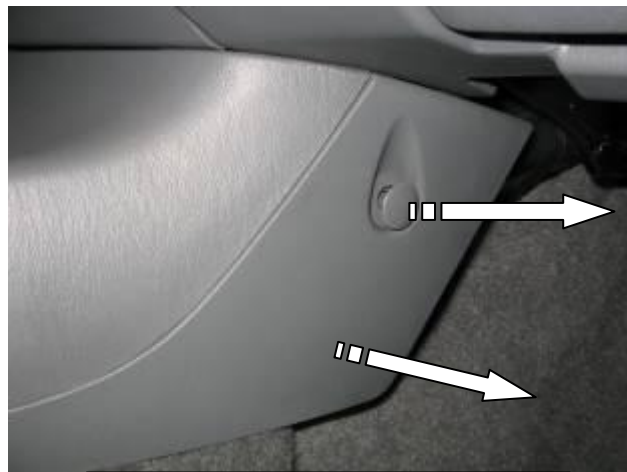

1

Снять клипсы, снять боковые крышки с обеих сторон

2



Открутить и снять рукоятку рычага переключения передач

3




Открутить и снять рукоятку рычага раздатки

4



Снять крышку

5

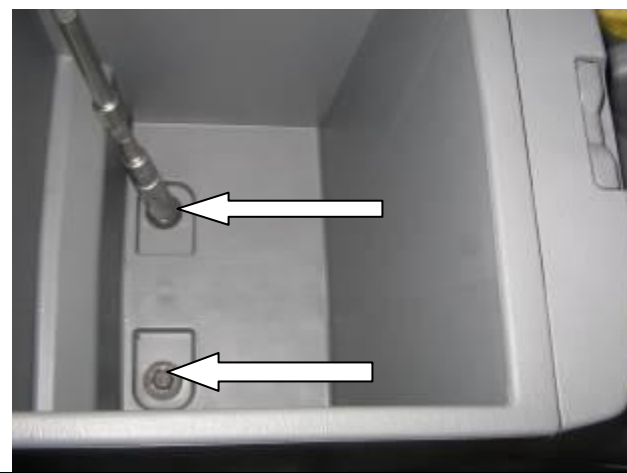

Поднять подлокотник, открутить 2 самореза

6




Снять верхнюю крышку

7



Открутить 2 самореза

8

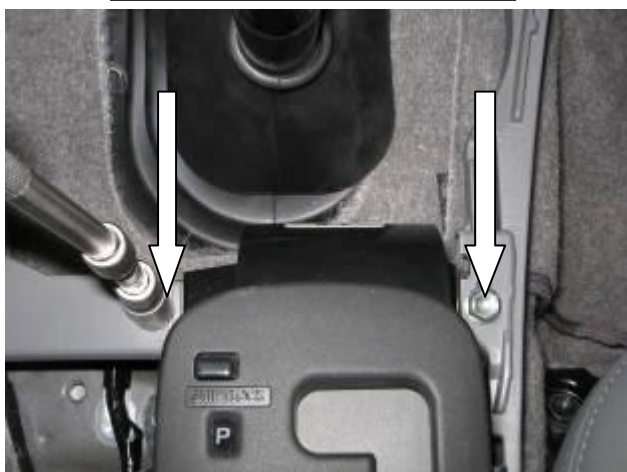


Открутить 2 самореза

9




Снять консоль

10

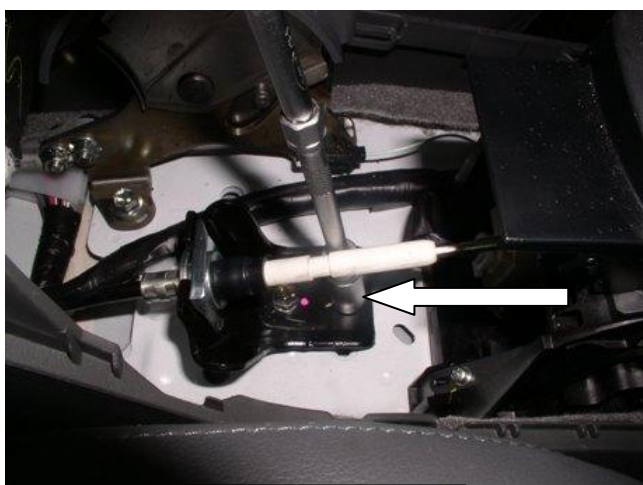

Открутить болт


11

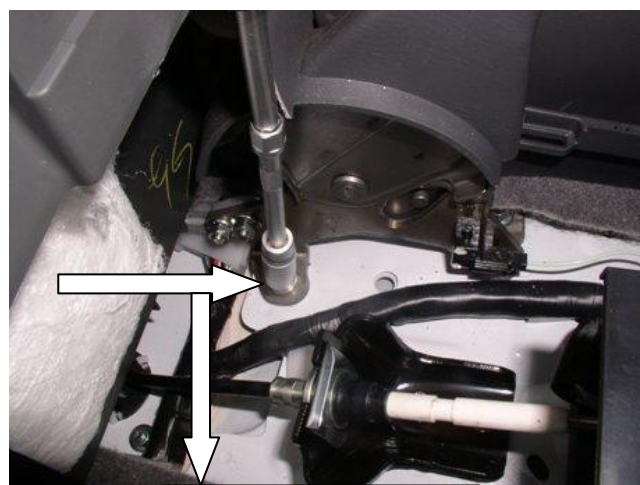

Открутить 2 болта


12



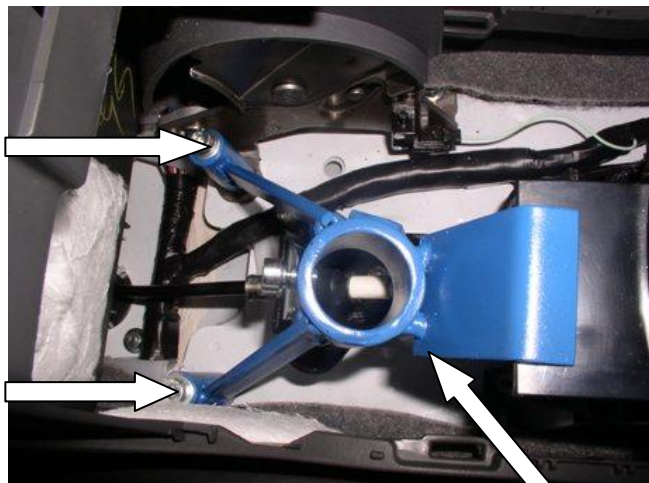

Установить кронштейн замка, закрутить 3 болта

13

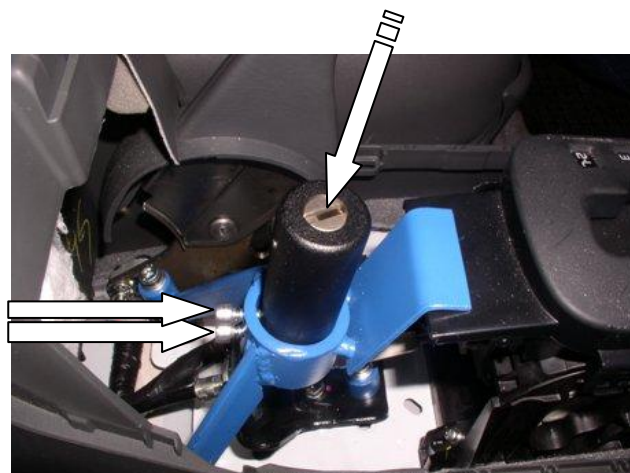


Установить прямоходный цилиндр в кронштейн замка, зафиксировать 2 винтами

14



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в верхней крышке под прямоходный цилиндр

15

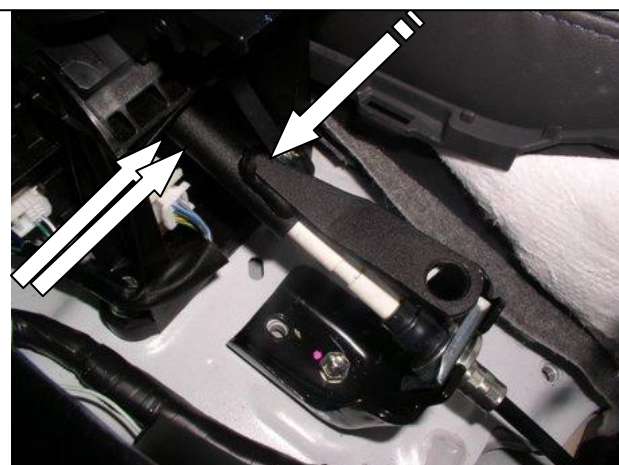

Установить хомут на тягу, зафиксировать 2 винтами



Установить консоль на место

17