



## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152300/01.


Марка а/м	Citroen	
Модель а/м	С3	
Страна производства а/м	Франция	
Год начала производства а/м	2010	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	автомат ESP	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152300/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2027	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


### Комплектация МПУ «FORTUS» 152300/01.

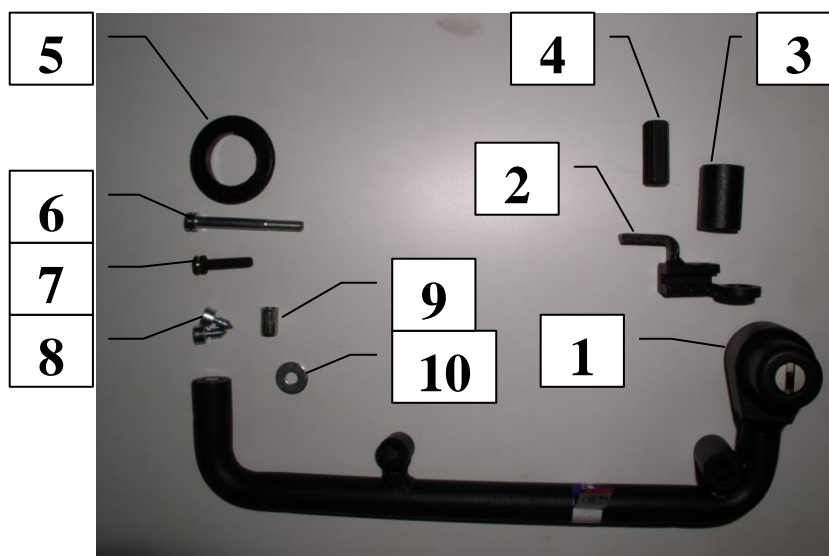

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2027	Замок МПУ	1
2	HO-2027	Хомут МПУ	1
3	ST-C-2027-33	Столбик цилиндрический 33 мм.	1
4	ST-G-13-M6-2027-34	Столбик шестигранный 34x13xM6	1
5	MA-30	Декоративная манжета	1
6	BS-C-N-T-06055	Болт срывной M6x55	1
7	BS-C-N-T-06025	Болт срывной M6x25	1
8	BS-C-V-F-0608	Болт внутренний срывной M6x08	2
9	GZ-06	Гайка заклёпочная M6	1
10	SH-06	Шайба ф6	1

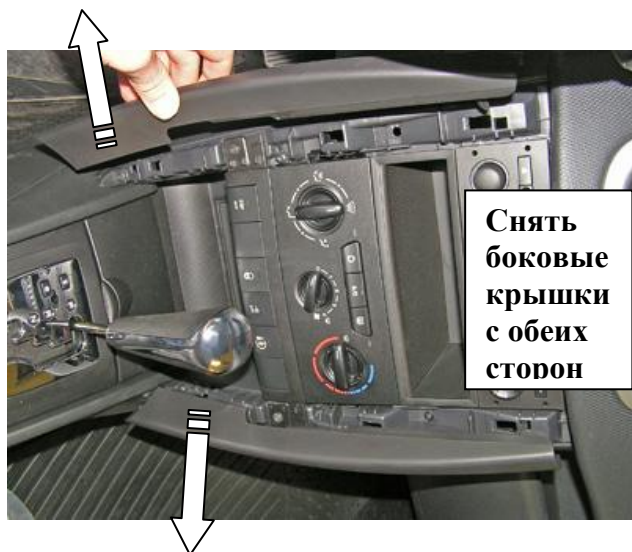

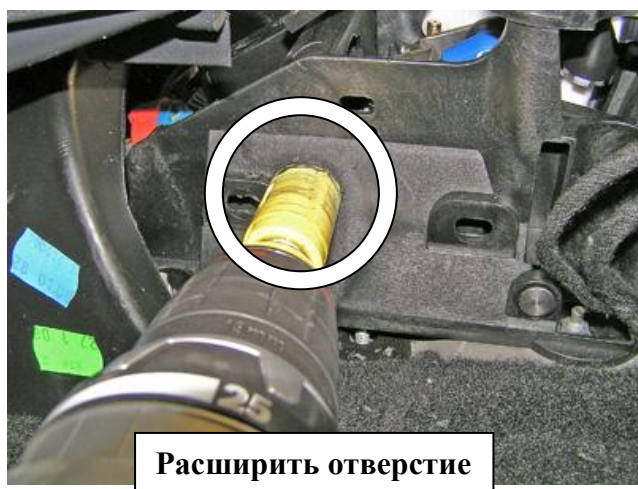

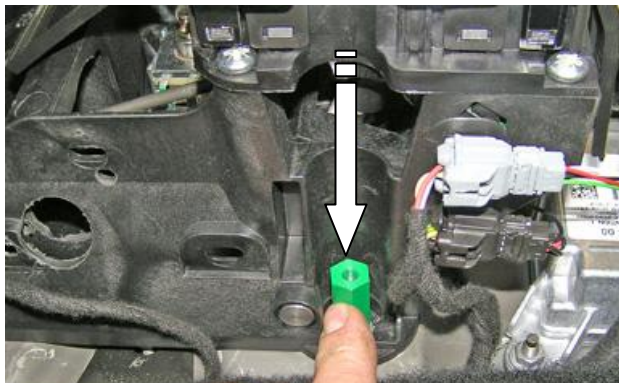

Установить шестигранный столбик на шпильку

13



Установить защиту на столбик

14



Установить хомут на тягу

15




Зафиксировать хомут на тяге

16



Установить замок на столбик

17

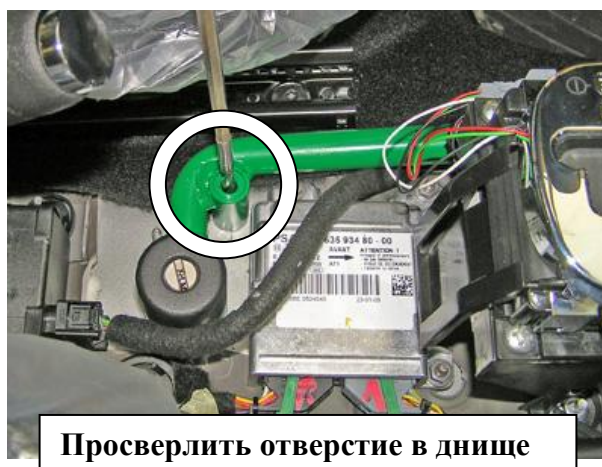

Просверлить отверстие в днище  
сквозь отверстие столбика замка

18



Снять замок, расширить отверстие в днище

19



Установить в отверстие заклёпочную гайку

20



Установить замок, закрутить 2 болта

21



22



Установить консоль на место, разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в верхней крышке под корпус замка

23



Просверлить отверстие

24

Расширить отверстие



25



Установить верхнюю крышку на место

26