


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152614/01.

Марка а/м	Hyundai	
Модель а/м	Santa Fe	
Страна производства а/м	Корея	
Год начала производства а/м	2012	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A	
Артикул МПУ "Fortus"	152614/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2164	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152614/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2164	Замок МПУ	1
2	ZA-2164	Защита МПУ	1
3	HO-2164	Хомут МПУ	1
4	BS-G-N-T-08105	Болт срывной М8х105	1
5	BS-G-N-T-06020	Болт срывной М6х20	1
6	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	1
7	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	2
8	SH-06	Шайба ф6	1
9	SH-08	Шайба ф8	1
10	MA-30	Декоративная манжета	1



1


Снять декоративный кожух
рычага переключения передач

2



Снять боковую крышку

3

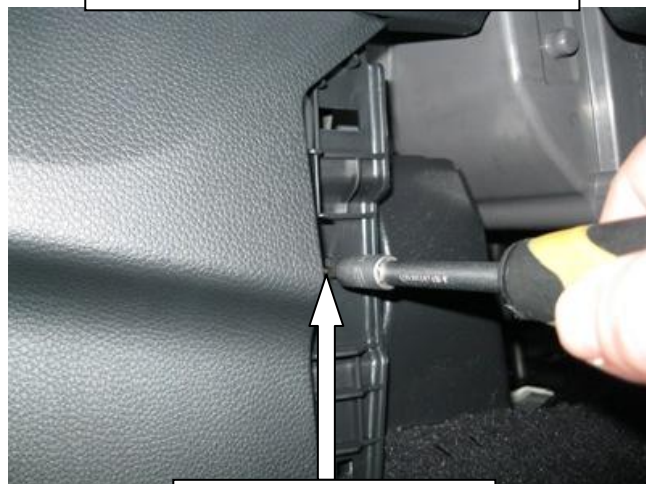

Открутить саморез

4



Снять боковую крышку

5




Открутить саморез

6



Поднять подлокотник, снять декоративную прокладку

7

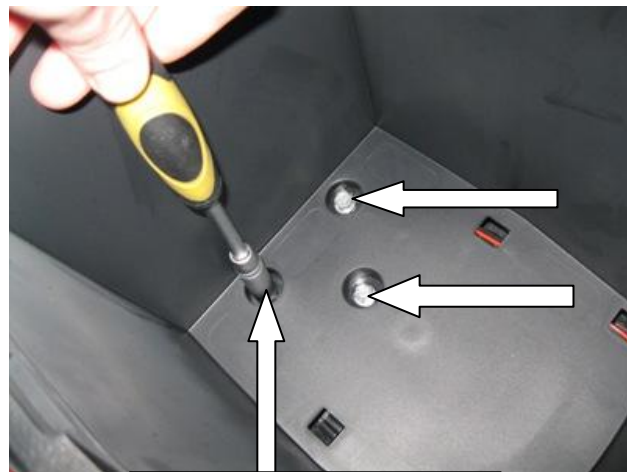

Открутить 3 самореза

8



Снять заднюю консоль

9



Снять декоративные планки с обеих сторон

10



Открутить саморез

11




Открутить саморез

12



Снять переднюю консоль

13

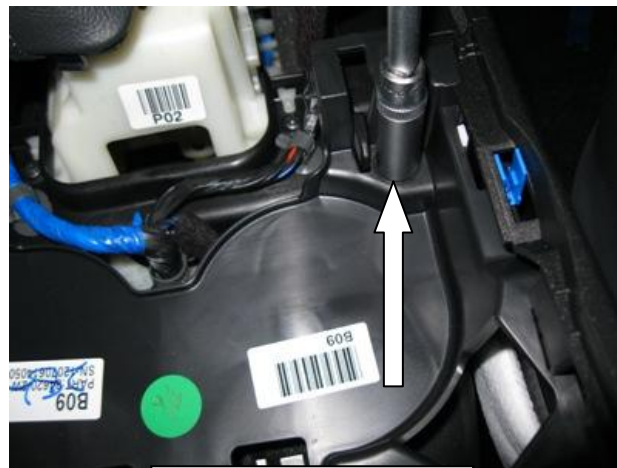


Открутить саморез

14




Открутить саморез, снять деталь

15

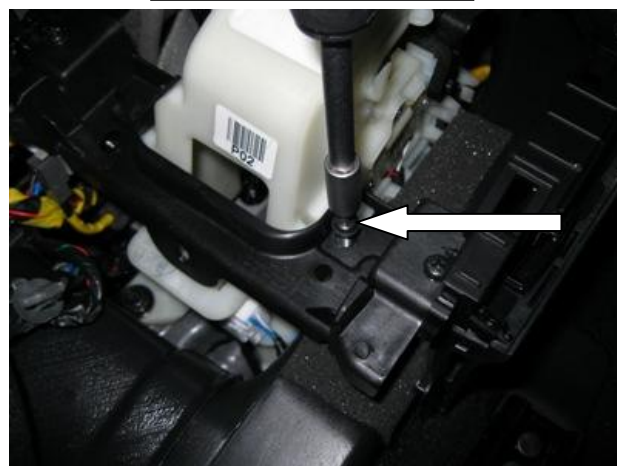


Открутить саморез

16

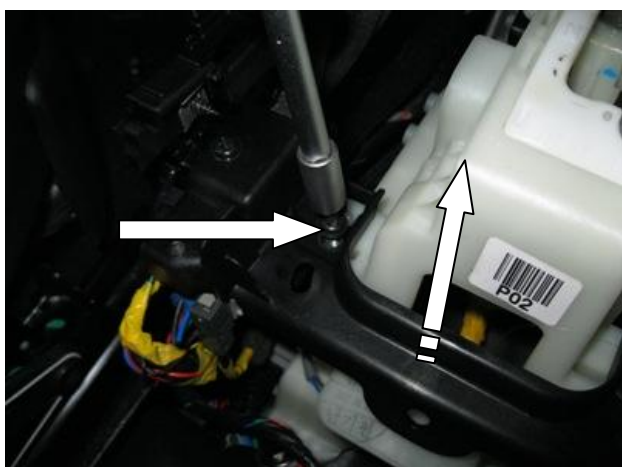

Открутить саморез, снять деталь

17

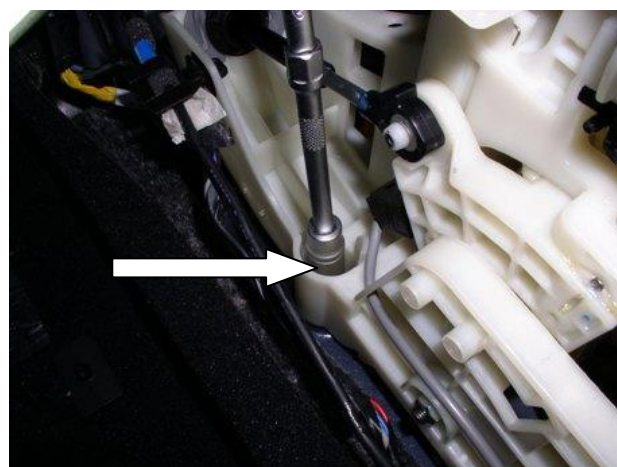

Открутить болт

18



Открутить болт

19




Удалить пластик селектора, мешающий установке замка

20




Установить замок, закрутить 2 срывных болта

21

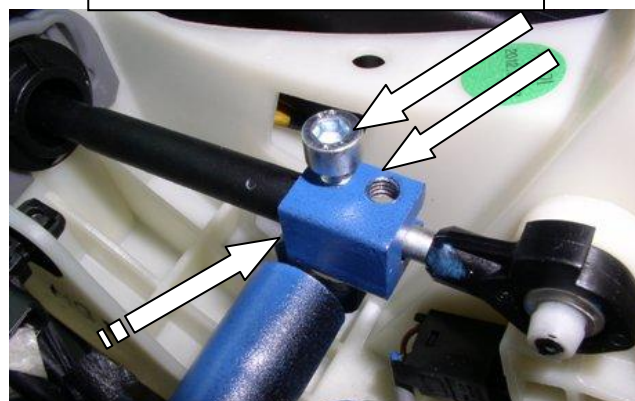

Установить хомут на тягу, перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута, зафиксировать 2 винтами

22

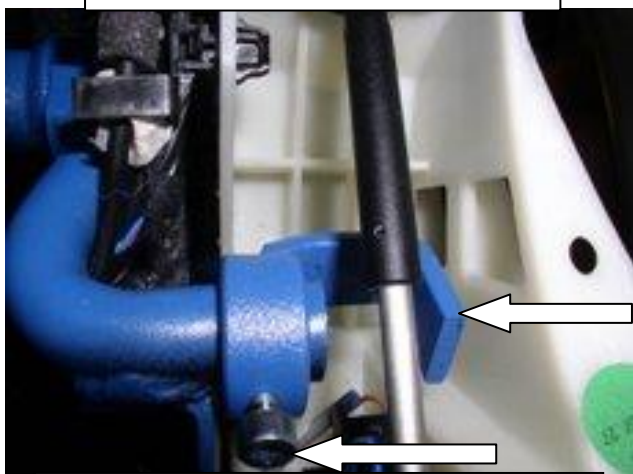

Установить защиту ригеля на трубу замка, зафиксировать винтом

23



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

24