


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152288/01.

Марка а/м	Audi
Модель а/м	A6
Страна производства а/м	Германия
Год начала производства а/м	2010
Год окончания производства а/м	→
Тип кузова автомобиля а/м	седан, универсал
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	типтроник
Количество ступеней КПП а/м	-
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152288/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2047
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



### Комплектация МПУ «FORTUS» 152288/01.

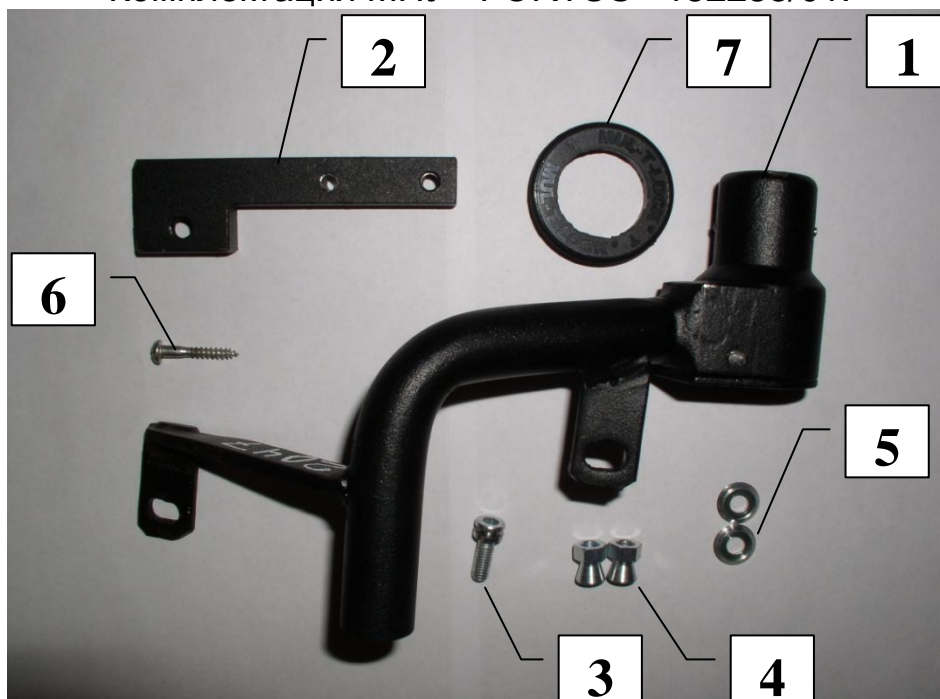

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2047	Замок МПУ	1
2	KR-988/A-1	Кронштейн МПУ 988/A	1
3	BS-G-N-T-06015	Болт срывной М6х15	1
4	GS-06	Гайка срывная М6	2
5	SH-06	Шайба ф6	2
6	SA-0425	Саморез 4x25	1
7	MA-30	Декоративная манжета	1



1



2

Открутить саморез



3

Открутить саморез




4

Снять заднюю крышку



5

Снять заднюю панель

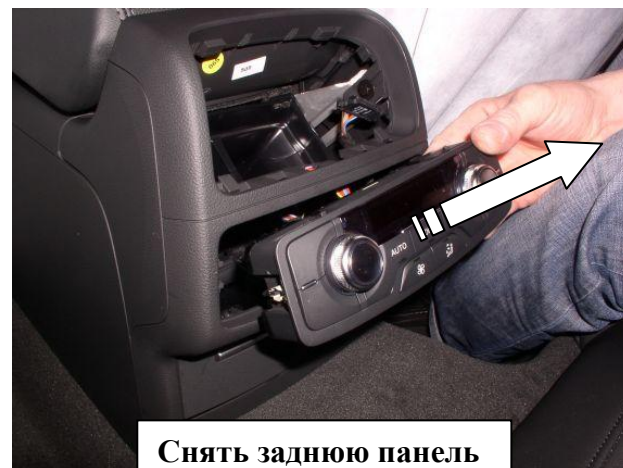

6

Открутить саморез



7

Открутить саморез



8

Снять заднюю крышку




9

Снять воздуховод



10

Открутить саморез

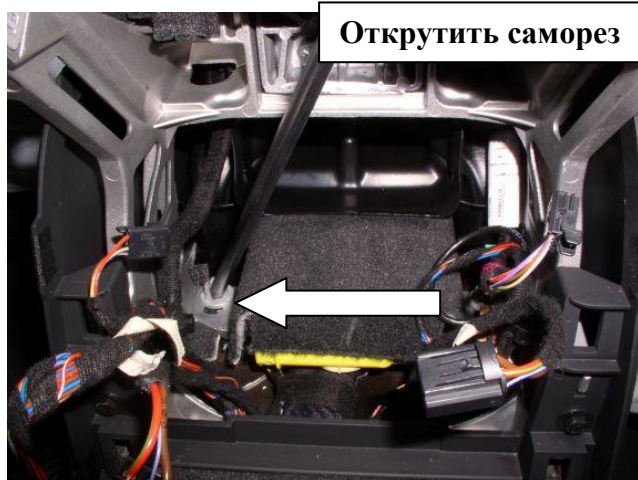

11


Открутить саморез



12



13

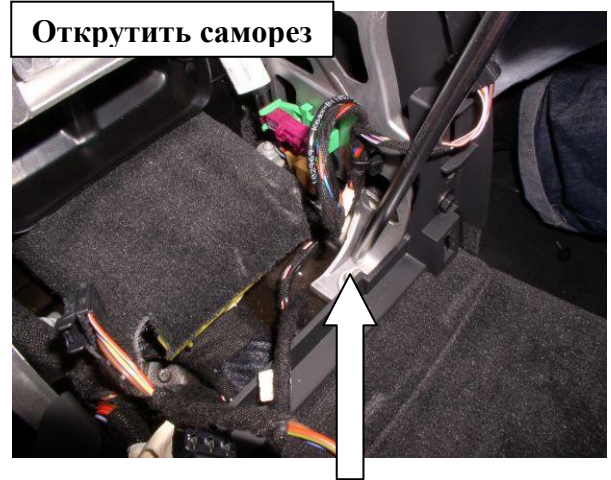

14



15



16



17



18




19



20



21

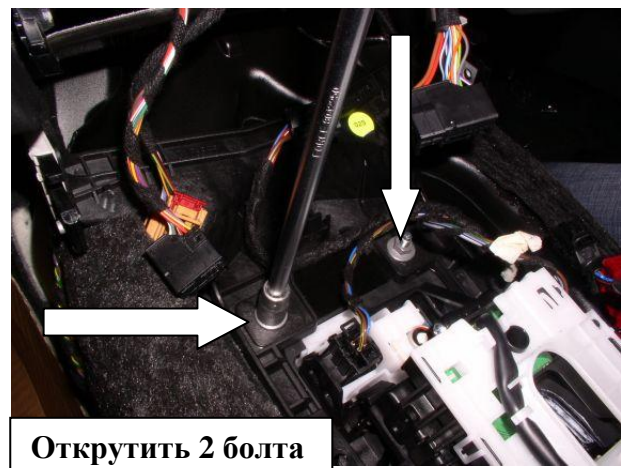


22



23




24

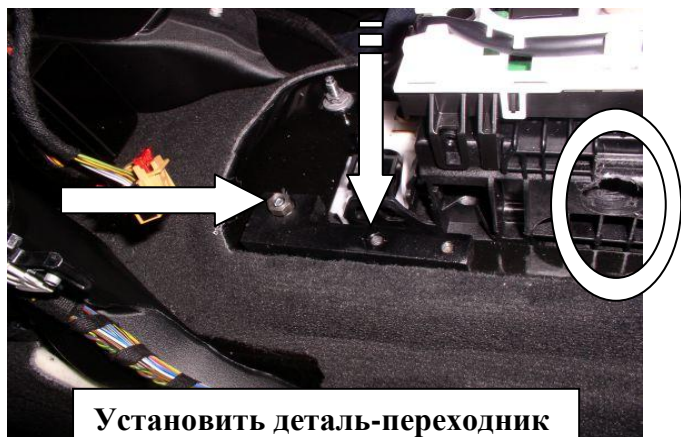

Установить деталь-переходник

25

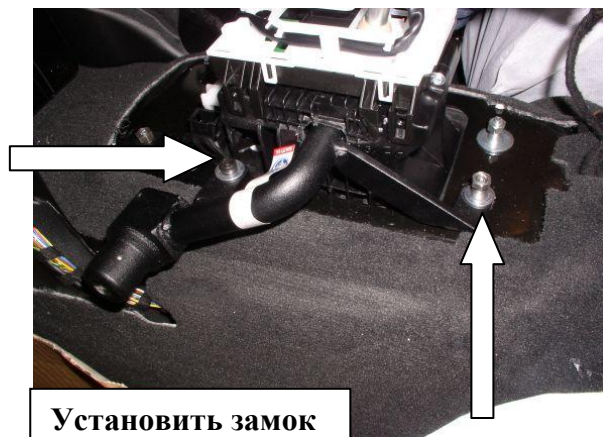

Установить замок

26




Просверлить отверстие в днище сквозь отверстие в детали-переходнике

27



Притянуть деталь-переходник к днищу саморезом

28

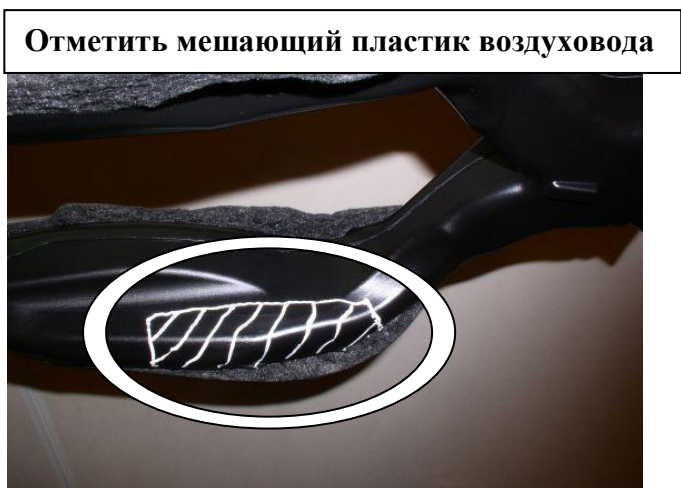

Отметить мешающий пластик воздуховода

29



Удалить мешающий пластик воздуховода, загерметизировать отверстие скотчем

30



Удалить мешающую часть детали,  
установить её и воздуховод на место

31

Разметить, используя разметочный шаблон,  
и просверлить в консоли отверстие под  
корпус замка, установить консоль на место



32