


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152567/01.

Марка а/м	Kia	
Модель а/м	Ceed	
Страна производства а/м	Корея	
Год начала производства а/м	2012	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152567/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2142	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


Комплектация МПУ «FORTUS» 152567/01.

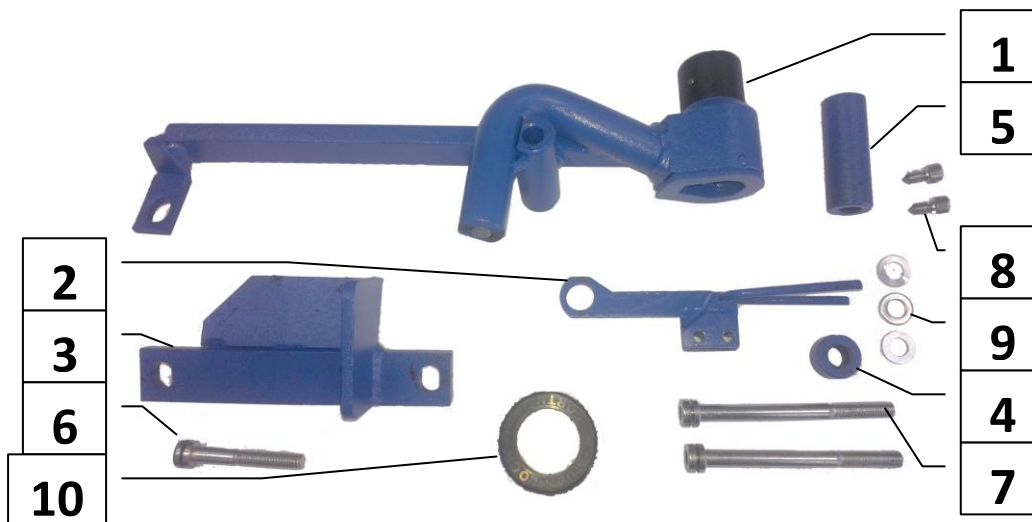


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2142	Замок МПУ	1
2	HO-2142	Хомут МПУ	1
3	ZA-2036	Защита МПУ	1
4	ST-C-10-U	Столбик цилиндрический универсальный 10 мм.	1
5	ST-C-2142-55	Столбик цилиндрический 55 мм.	1
6	BS-C-N-T-08050	Болт срывной М8х50	1
7	BS-C-N-T-08090	Болт срывной М8х90	2
8	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х08	2
9	SH-08	Шайба ф8	3
10	MA-30	Декоративная манжета	1



1

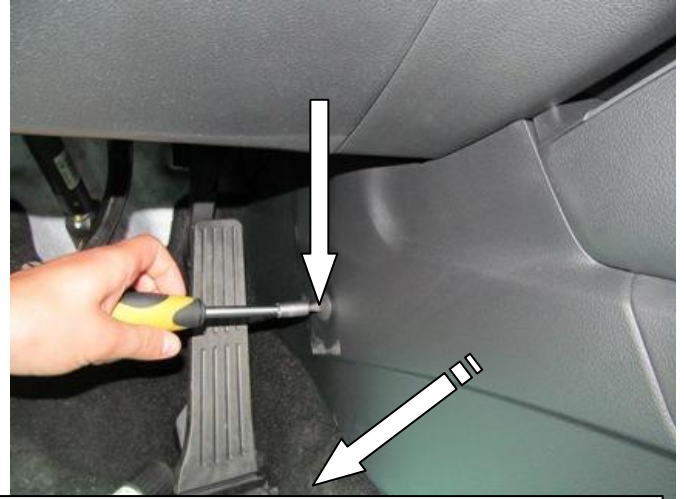


Открутить саморез, снять боковую крышку 2

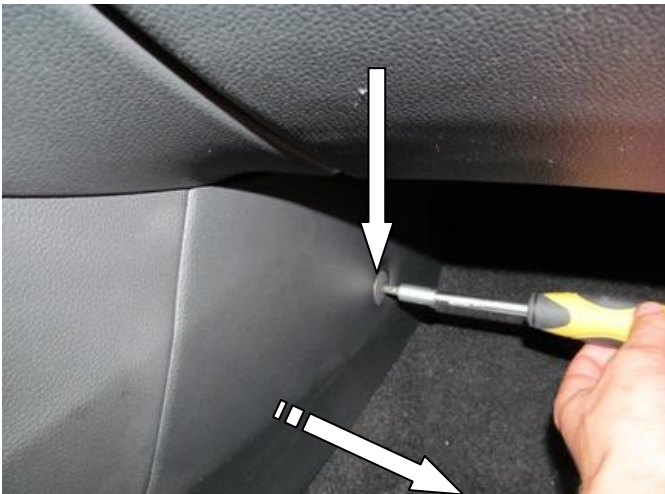

Открутить саморез, снять боковую крышку 3



Поднять подлокотник, снять декоративную прокладку 4

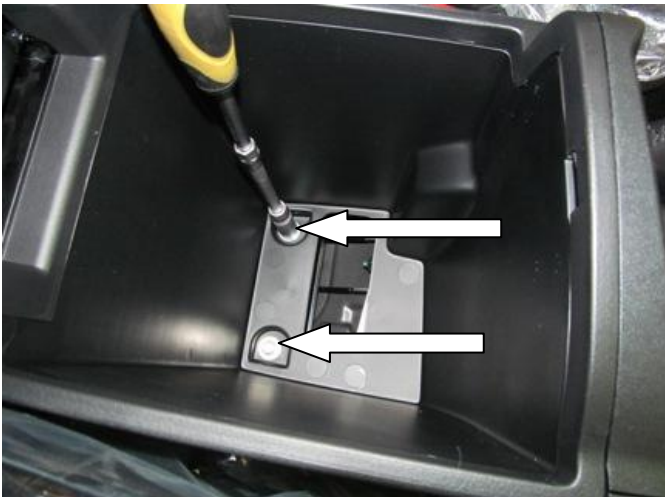

Открутить 2 самореза 5



Снять декоративную крышку 6



Снять боковую крышку

7



Снять боковую крышку

8




Снять верхнюю панель

9




Открутить саморез

10

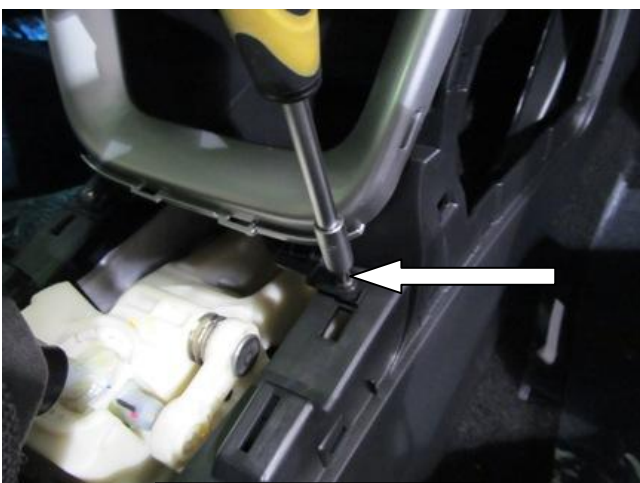


Открутить саморез

11

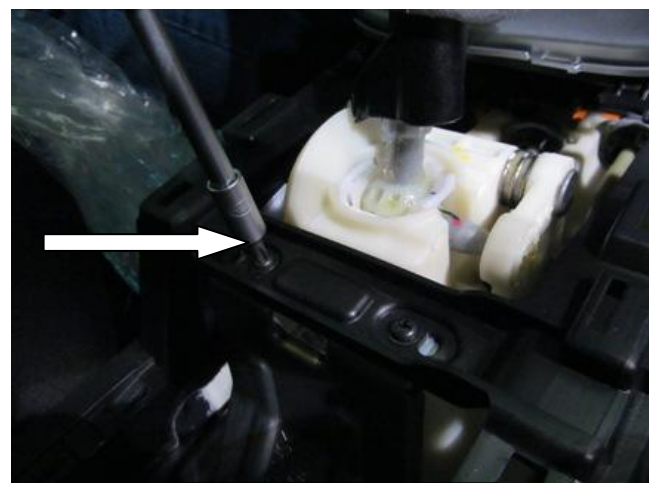

Открутить саморез

12

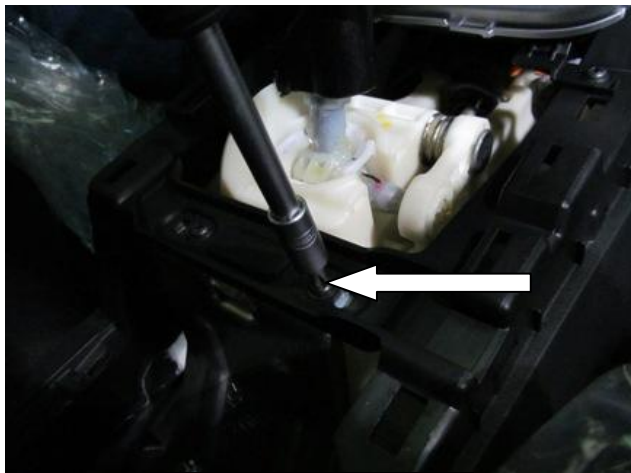

Открутить саморез

13



Снять декоративную планку

14



Открутить саморез

15




Открутить саморез

16




СНЯТЬ КОНСОЛЬ

17

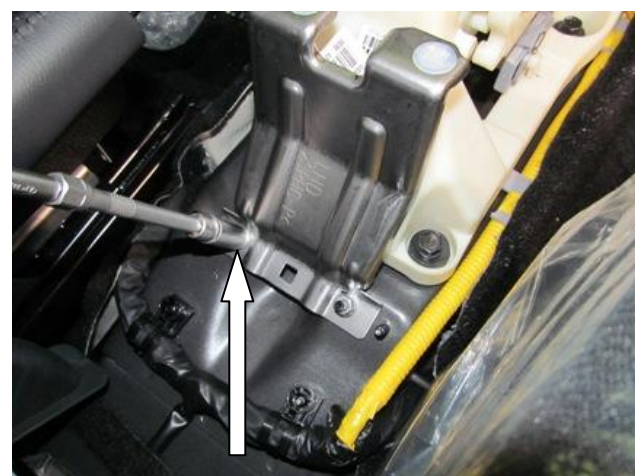


Открутить саморез

18

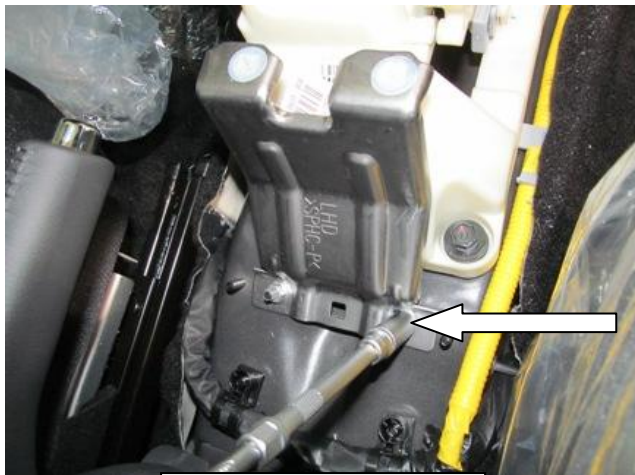

Открутить саморез

19

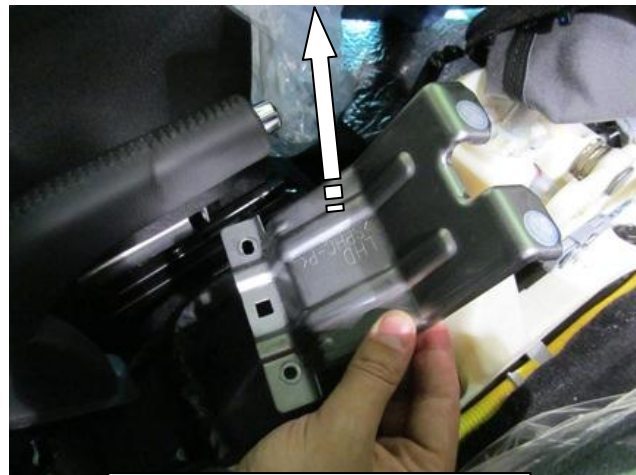


Снять держатель консоли

20




Открутить болт

21

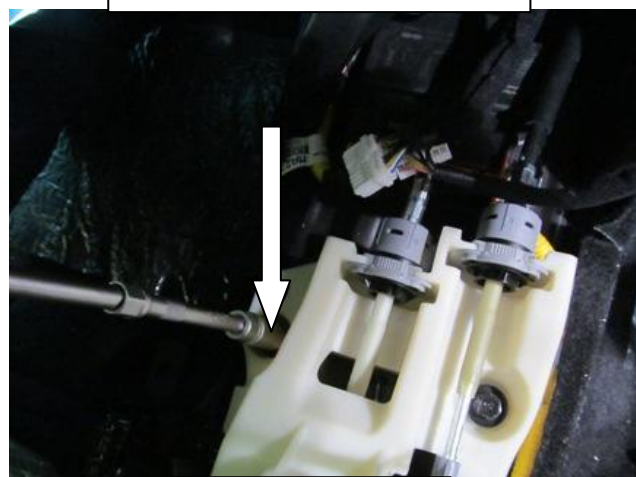

Открутить болт

22

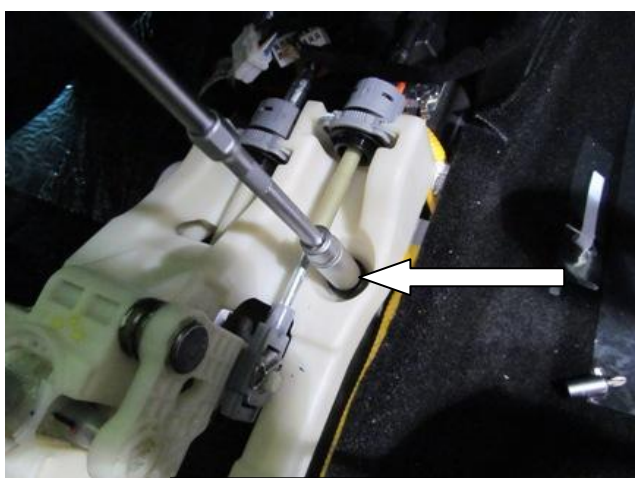


Открутить болт

23



Удалить мешающую хомути пластик


24

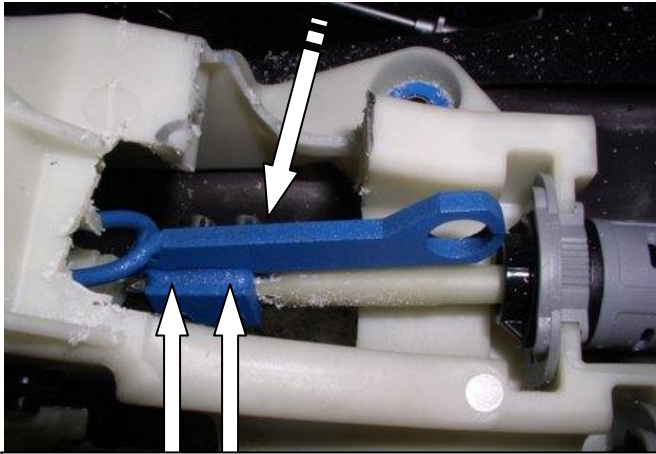

Установить хомут на тягу, зафиксировать 25




Установить столбик

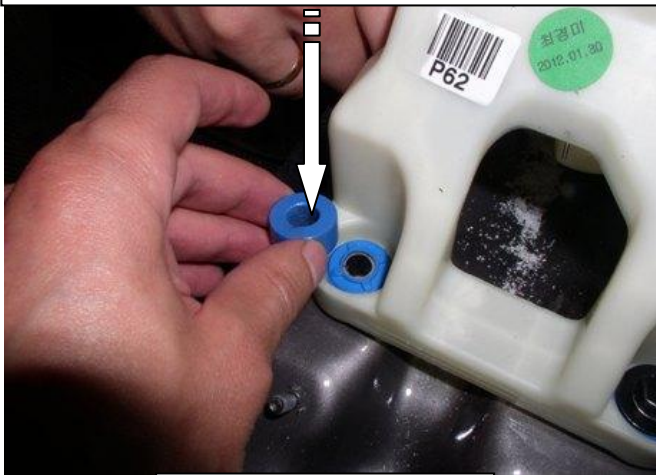


Установить столбик

27

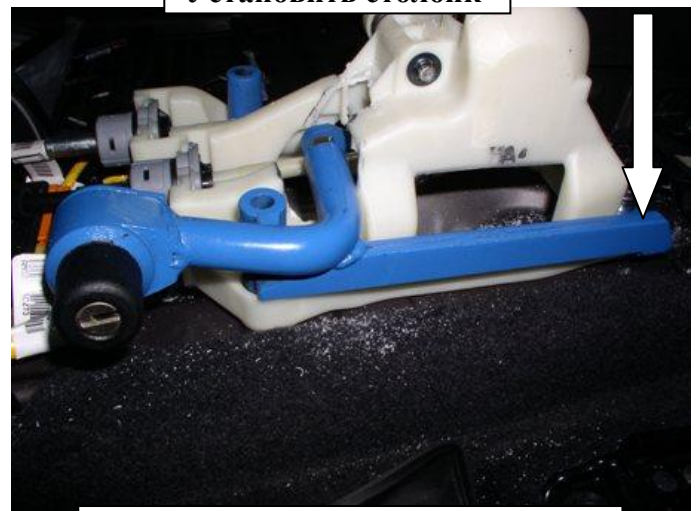

Установить замок, закрутить болт 28

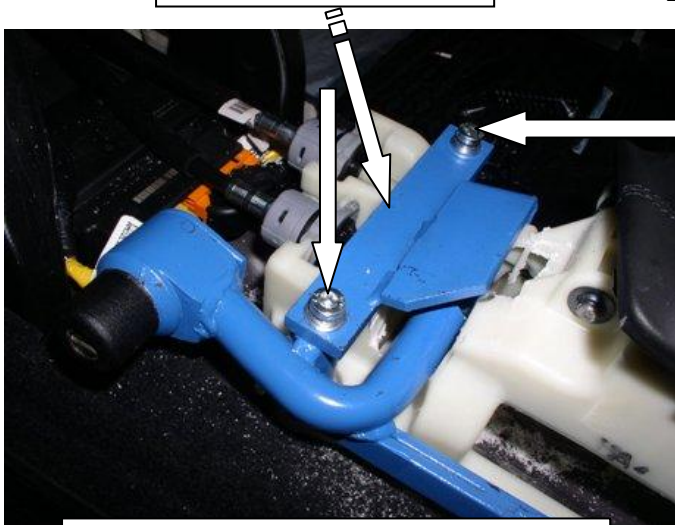

Установить защиту тяги на столбик и замок, закрутить 2 болта

29



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

30