


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152620/01.

Марка а/м	Mitsubishi	
Модель а/м	Outlander III	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2012	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	автомат, типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A	
Артикул МПУ "Fortus"	152620/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2152	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152620/01.

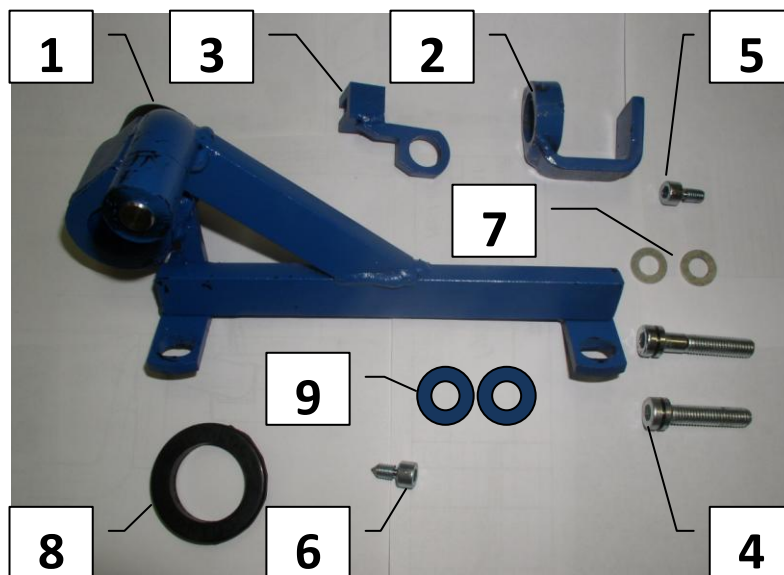

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2152/A	Замок МПУ	1
2	ZA-2152/A	Защита МПУ	1
3	HO-2152/A	Хомут МПУ	1
4	BS-C-N-T-08035	Болт срывной М8х35	2
5	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	1
6	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х08	1
7	SH-08	Шайба ф8	2
8	MA-30	Декоративная манжета	1
9	SH-10	Шайба ф10	2




1



Снять крышку

2

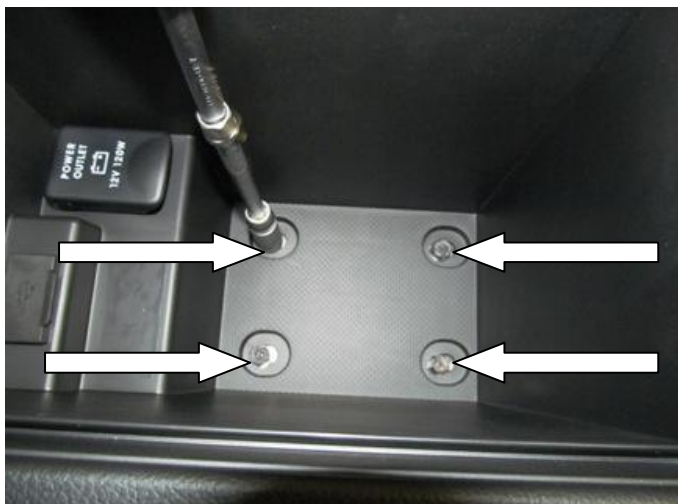

Поднять подлокотник, открутить 4 самореза

3




Снять заднюю консоль

4



Открутить саморез

5

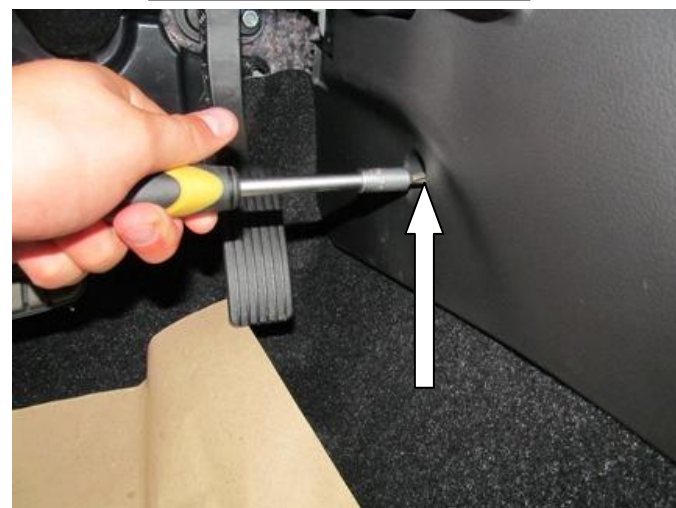


Открутить саморез

6




Снять боковую крышку

7

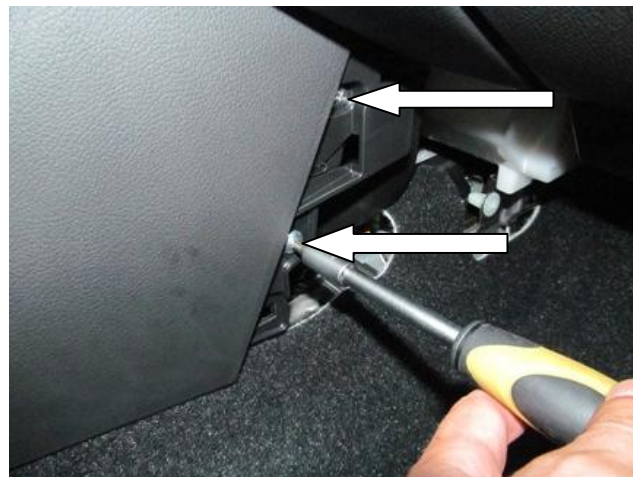


Открутить 2 самореза

8

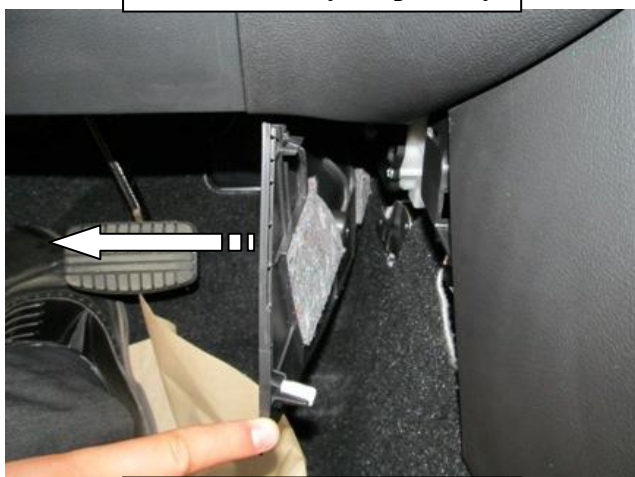

Снять боковую крышку

9

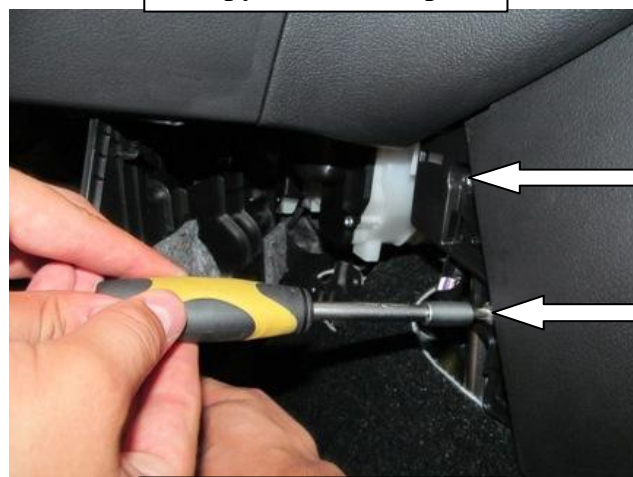


Открутить 2 самореза

10




Снять переднюю консоль, снять
воздуховод, отвернуть ковролин

11

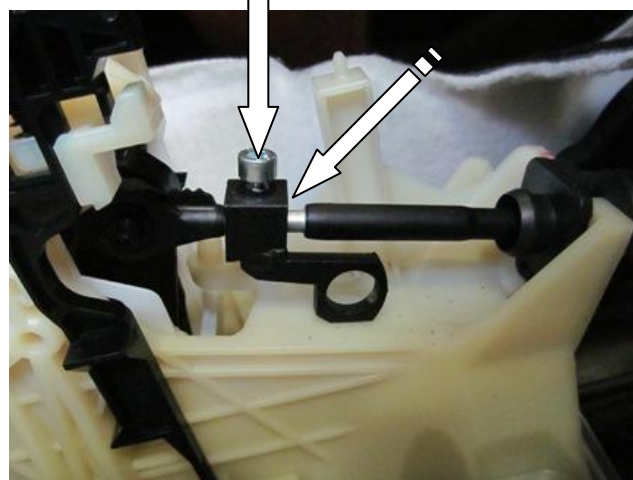


Установить хомут на тягу,
зафиксировать винтом

12

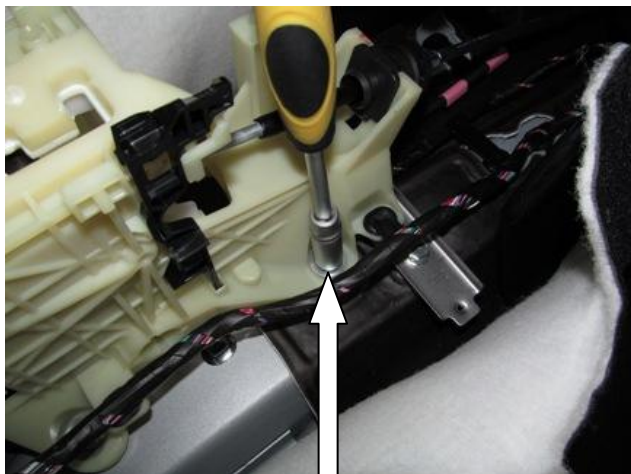


Открутить болт

13

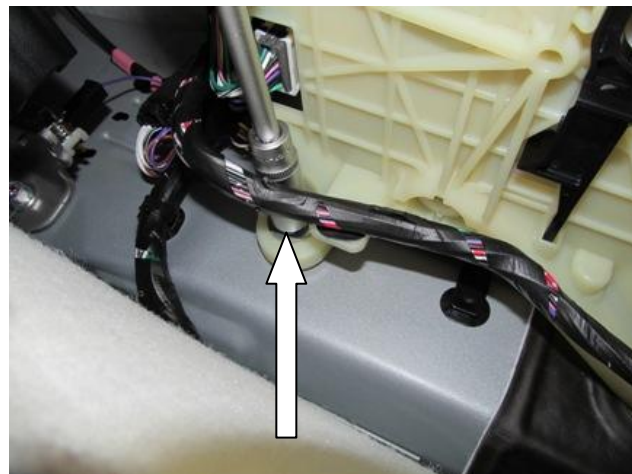


Открутить болт

14

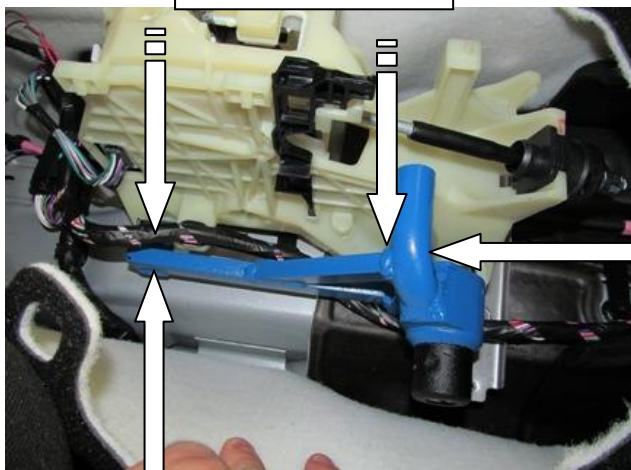

Установить замок, подложив под лапки столбики 2,5 мм., закрутить 2 болта

15

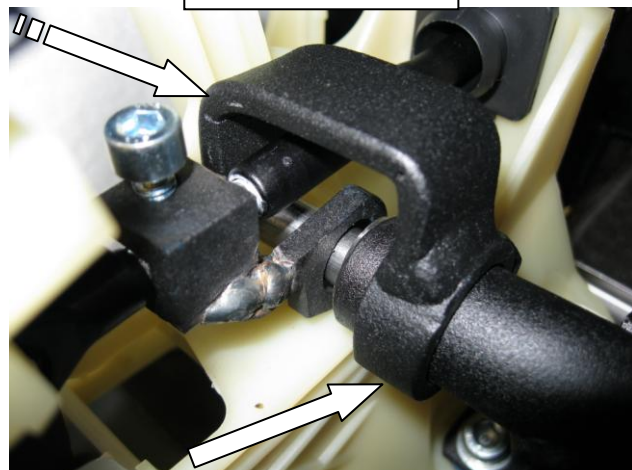

Установить защиту ригеля на трубу замка, зафиксировать винтом

16



Удалить мешающий установке замка пластик держателя

17



Установить держатель на место

18



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в ковровине под корпус замка, установить консоль и ковровин на место

19