


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152668/01.

Марка а/м	Scania	
Модель а/м	P, G, R-series	
Страна производства а/м	Швеция	
Год начала производства а/м	2002	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	12	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152668/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2184	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152668/01.

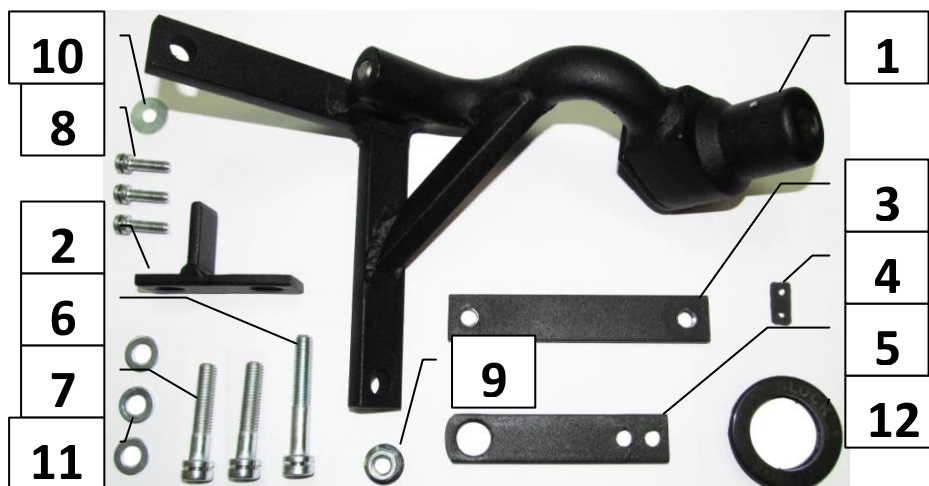


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2184	Замок МПУ	1
2	ZA-2184	Защита МПУ	1
3	KR-2184.1	Кронштейн МПУ №1	1
4	KR-2184.2	Кронштейн МПУ №2	1
5	HO-2184	Хомут МПУ	1
6	BS-C-N-T-08050	Болт срывной М8х50	1
7	BS-C-N-T-08045	Болт срывной М8х45	2
8	BS-C-N-T-06015	Болт срывной М6х15 (только с внутренним шестигранником)	3
9	G-08	Гайка М8	1
10	SH-06	Шайба ф6	1
11	SH-08	Шайба ф8	3
12	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять декоративный чехол рукоятки рычага переключения передач

1

2

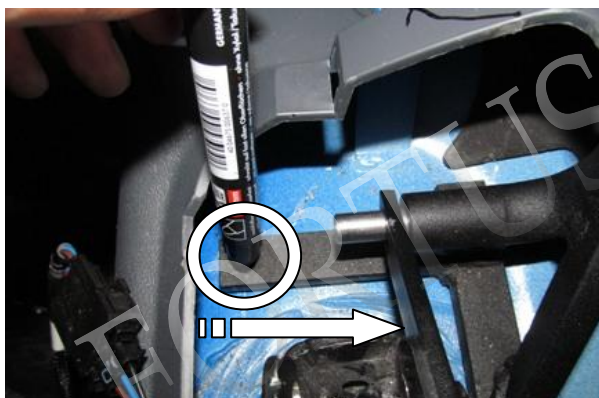


Приложить хомут на рычаг переключения передач, установить замок, поправ ригелем в отверстие хомута, разметить 3 точки сверления дна через отверстия замка

3



Убрать замок, просверлить в днище 3 крепёжных отверстия 9 мм. по разметке

4

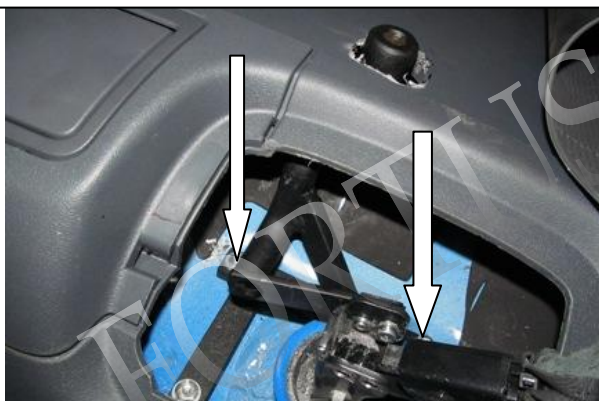

Зафиксировать замок на днище 2 срывными болтами через крепёжные отверстия, используя для фиксации несрывную гайку и планку под днищем

5



6



7 Приложить хомут к рычагу переключения передач, разметить точки сверления сквозь отверстия в хомуте, просверлить в рычаге 2 крепёжных отверстия 7 мм.



9 Установить защиту ригеля на замок, зафиксировать 2 срывными болтами. Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести и проверить блокировку хомута.



8 Зафиксировать хомут на рычаге через крепёжные отверстия с помощью 2 срывных болтов и пластины с обратной стороны



10 Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка, установить декоративный чехол рычага на место