


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102042/02.

Марка а/м	Subaru	
Модель а/м	Impreza	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2007	
Год окончания производства а/м	2008	
Тип кузова автомобиля а/м	седан, универсал, хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102042/02	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1096	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102042/02.

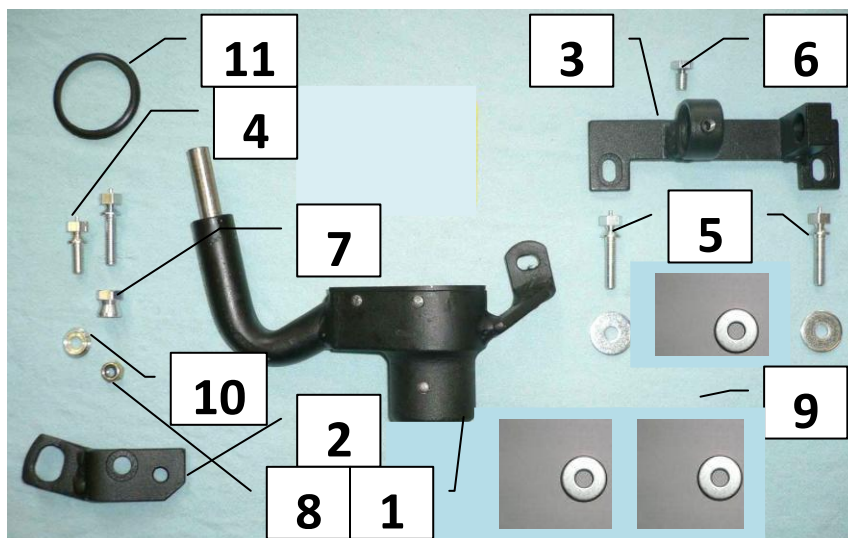


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-1096	Замок МПУ	1
2	KR-1096.1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-1096.2	Кронштейн МПУ №2	1
4	BS-G-N-T-06015	Болт срывной М6х15	1
5	BS-G-N-T-06025	Болт срывной М6х25	3
6	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	1
7	GS-08	Гайка срывная М8	1
8	G-06	Гайка несрывная М6	1
9	SH-06	Шайба ф6	5
10	SH-08	Шайба ф8	1
11	MA-30	Декоративная манжета	1




Снять декоративный чехол
рычага переключения передач

1

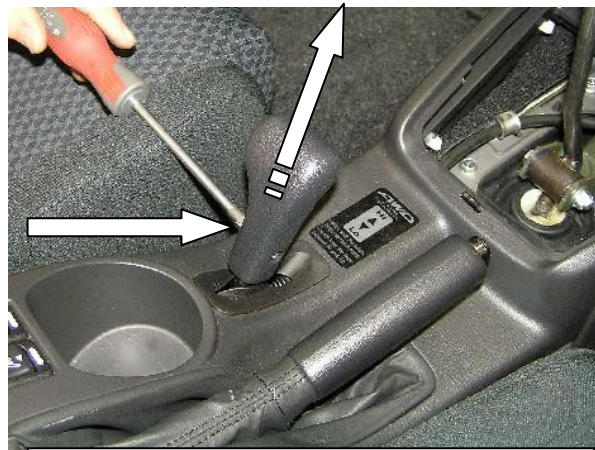

Открутить саморез, снять рукоятку

2

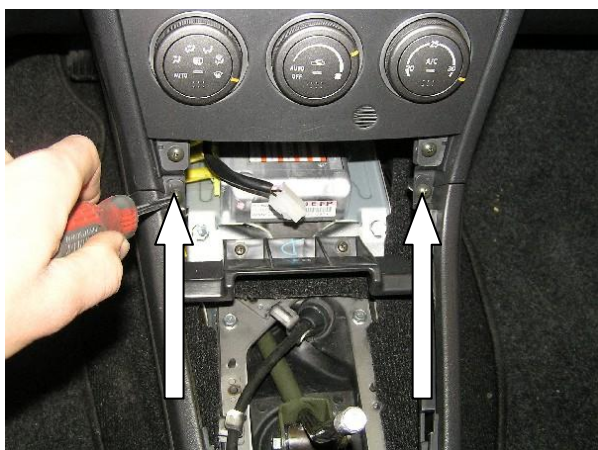


Открутить 2 самореза

3



Снять верхнюю крышку

4

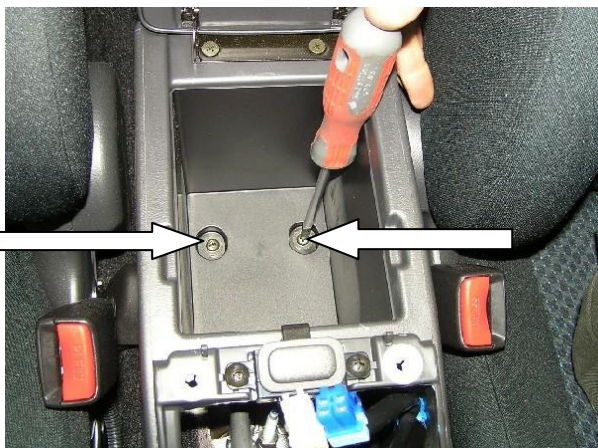

Поднять подлокотник, открутить 2 самореза

5




Открутить саморез

6



Открутить саморез

7

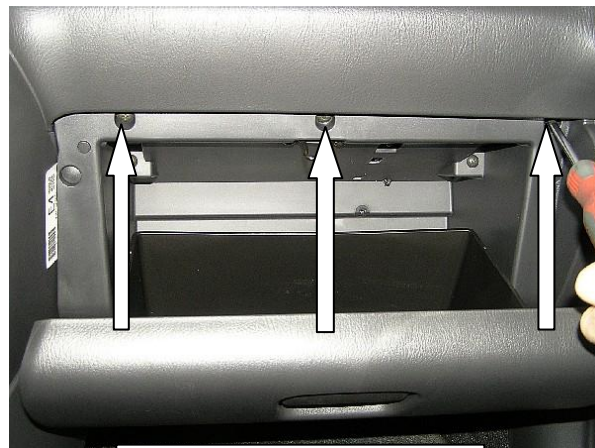


Открутить 3 самореза

8




Открутить саморез

9

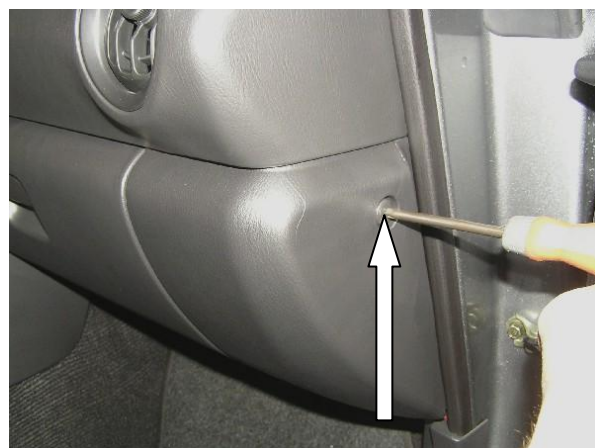


Открутить саморез

10

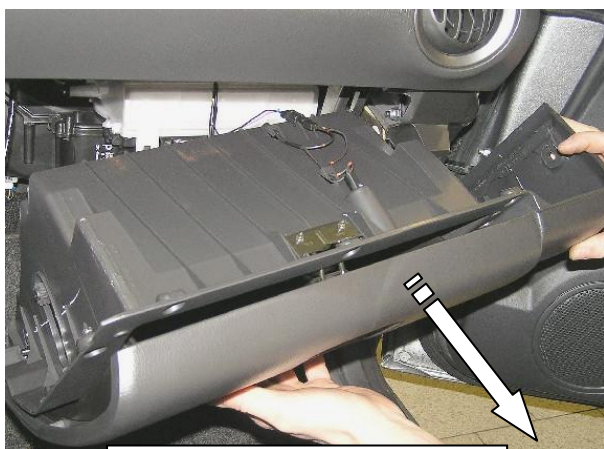


Снять переднюю панель

11

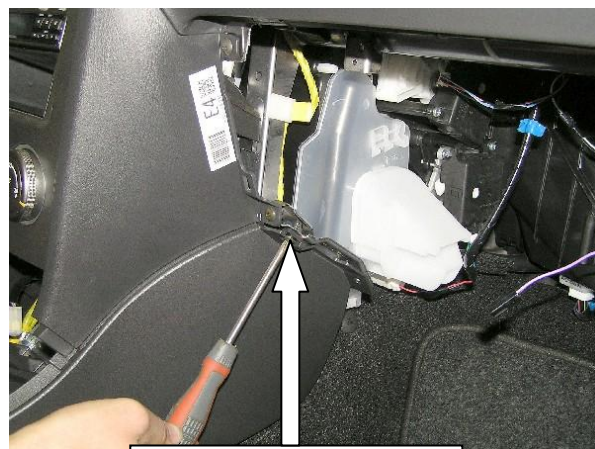

Открутить саморез

12

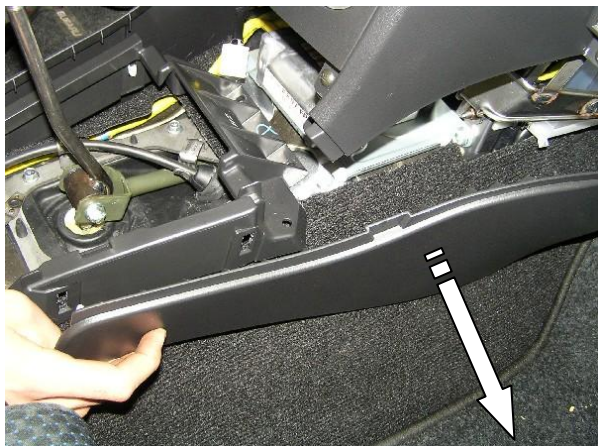


Снять боковые планки с обеих сторон



Открутить саморез

13

14

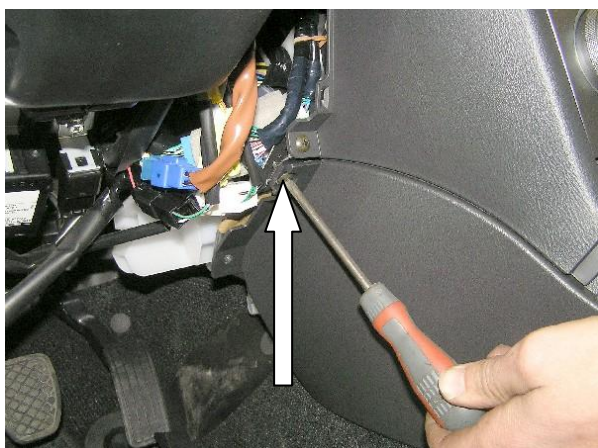

Открутить саморез



Снять консоль

15

16




Удалить пластик консоли,
мешающий установке замка




Открутить 2 штатных болта селектора

17

18

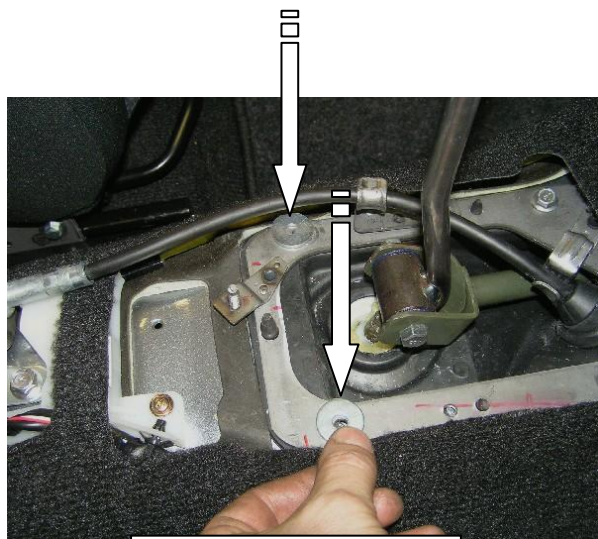


Установить шайбы

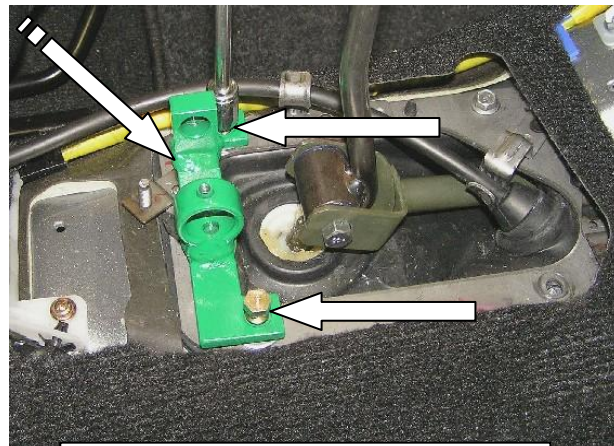

Установить кронштейн замка,
закрутить 2 срывных болта

19

20

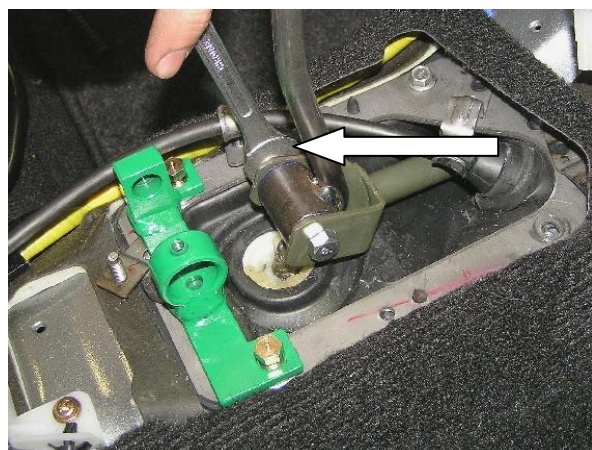


Открутить штатную гайку рычага



Установить хомут на рычаг,
зафиксировать срывной гайкой


21

22

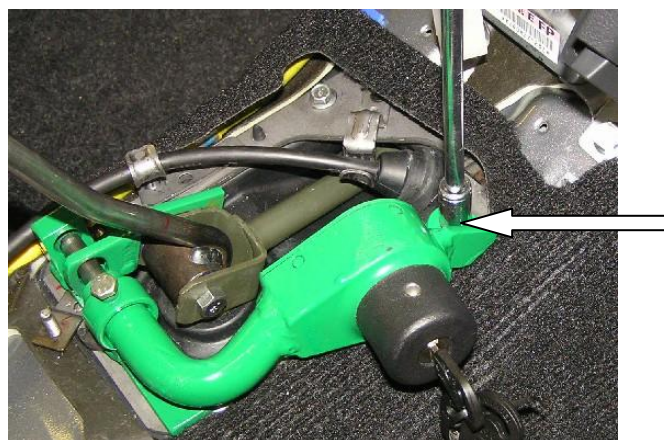


Установить замок трубой в кронштейн,
зафиксировать лапку срывным болтом

23

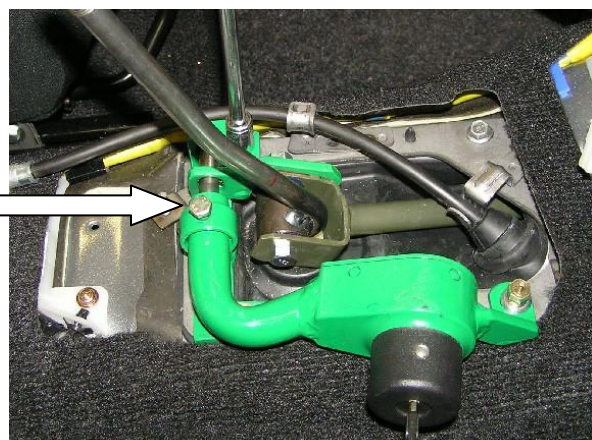


Зафиксировать трубу замка в кольцо
кронштейна винтом, перевести рычаг
переключения передач в положение «R»,
произвести и проверить блокировку рычага

24

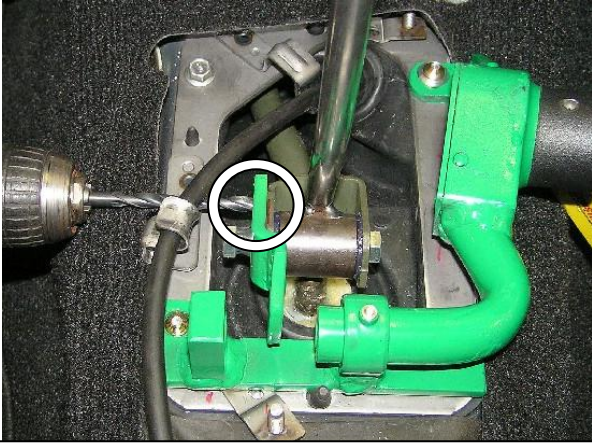

Просверлить крепёжное отверстие 7 мм. в вилке рычага сквозь отверстие в хомуте

25

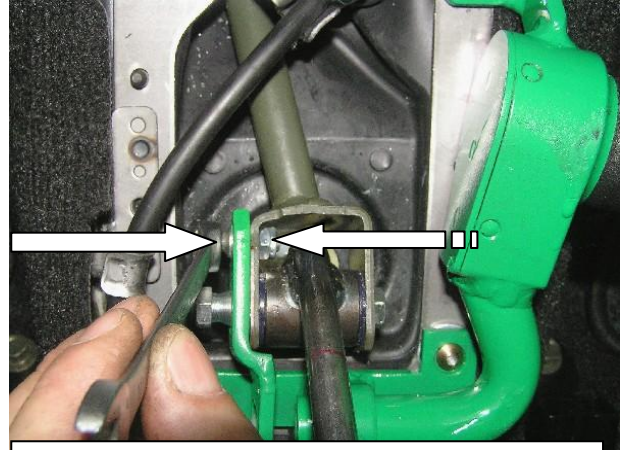

Дополнительно зафиксировать хомут на вилке рычага срывным болтом и несрывной гайкой с другой стороны

26



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

27



Просверлить отверстие

28



Расширить отверстие

29



Установить консоль на место

30