

## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152171/01.

Марка а/м	Renault	
Модель а/м	Koleos	
Страна производства а/м	Франция	
Год начала производства а/м	2008	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	кроссовер	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A	
Артикул МПУ "Fortus"	152171/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1294	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152171/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1294/A	Замок МПУ	1
2	KR-1294/A	Кронштейн МПУ	1
3	ZA-1294/A	Защита МПУ	1
4	HO-1294/A	Хомут МПУ	1
5	MA-30	Декоративная манжета	1
6	BS-G-N-T-06070	Болт срывной М6х70	2
7	BS-G-N-T-06040	Болт срывной М6х40	1
8	BS-C-V-F-06010	Болт внутренний срывной острый М6х10	2
9	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	1
10	SH-08	Шайба ф8	3
11	SH-06	Шайба ф6	3



1



2



3



4



5




6

Открутить 5 саморезов




7

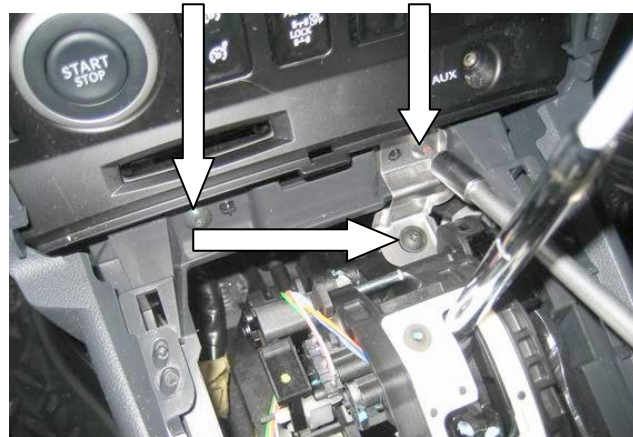

Открутить 3 самореза

8

Снять боковые крышки с обеих сторон

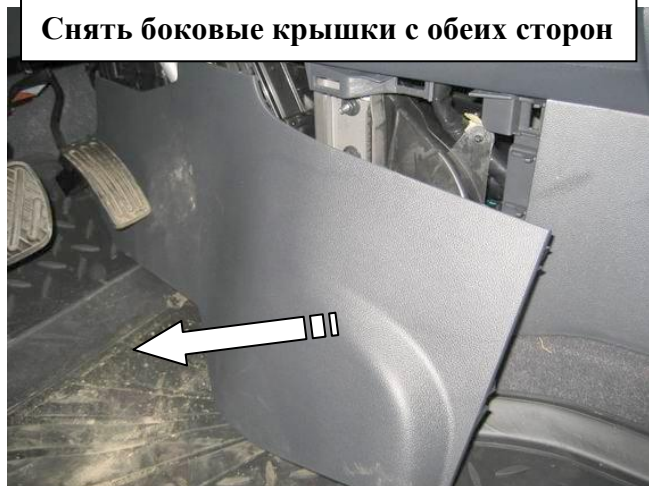

9

Открутить саморезы с обеих сторон



10

Открутить саморезы с обеих сторон



11

Открутить 3 самореза,  
снять консоль




12



13



14

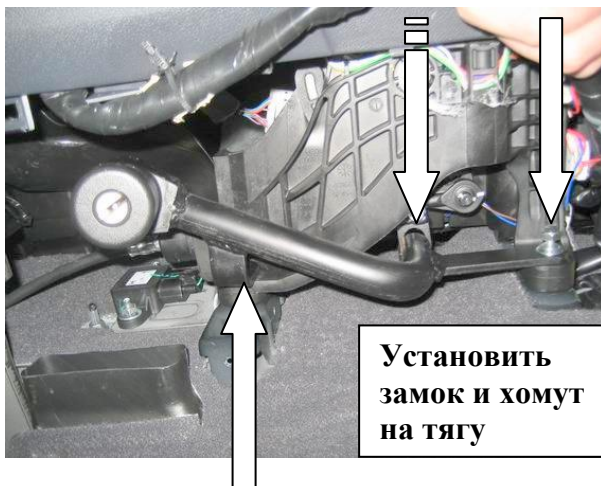

15




16

Нагреть воздуховод феном в отмеченном месте, сформировать выемку под корпус замка



17

Установить защиту тяги

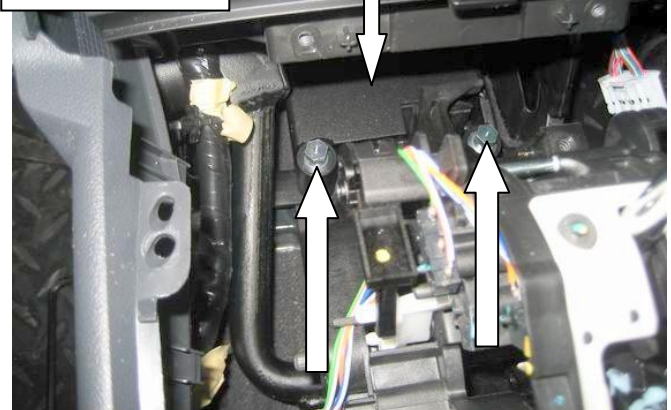

18



Установить консоль и воздуховод на место

19

Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить в боковой крышке отверстие под корпус замка, установить крышку на место



20