



Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152124/03.

Марка а/м	Lada	
Модель а/м	2170 Priora	
Страна производства а/м	Россия	
Год начала производства а/м	2007	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	седан	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	В	
Артикул МПУ "Fortus"	152124/03	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1222	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152124/03.

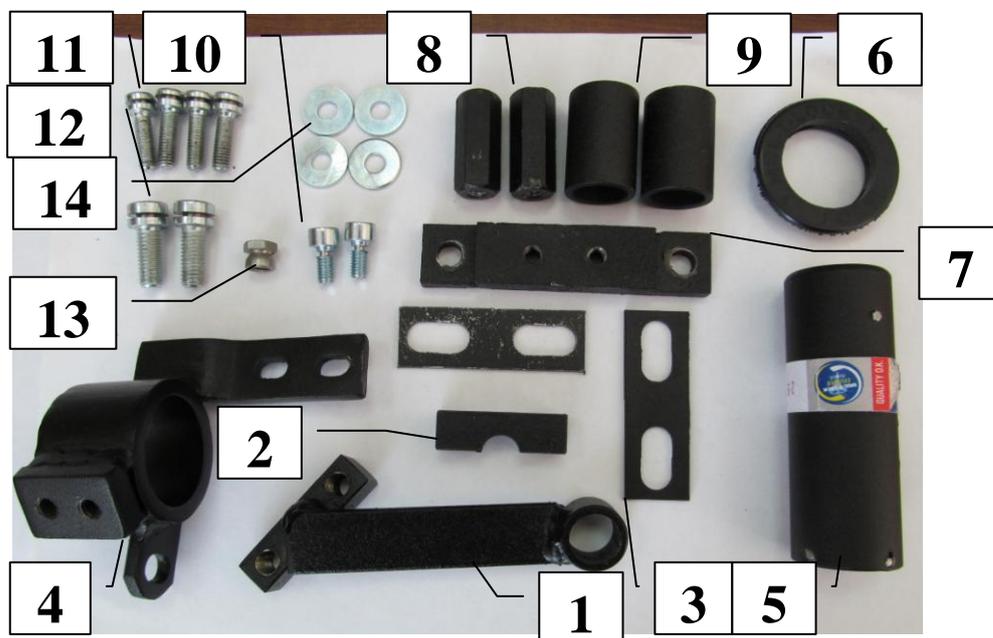


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	KR-1222/B-1	Кронштейн МПУ №1	1
2	KR-1222/B-2	Кронштейн МПУ №2	1
3	KR-1222/A-7	Кронштейн МПУ №3	2
4	KR-1222/A-4	Кронштейн МПУ №4	1
5	KO-P	Корпус прямоходный	1
6	MA-30	Декоративная манжета	1
7	KR-1222/A-1	Кронштейн МПУ №5	1
8	ST-G-13-M6-1222/A-34	Столбик шестигранный 34x13xM6	2
9	KR-1222/A-6	Кронштейн МПУ №6	2
10	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой M6x10	2
11	BS-G-N-T-06020	Болт срывной M6x20	4
12	BS-G-N-T-08020	Болт срывной M8x20	2
13	GS-06	Гайка срывная M6	1
14	SH-06	Шайба ф6	4

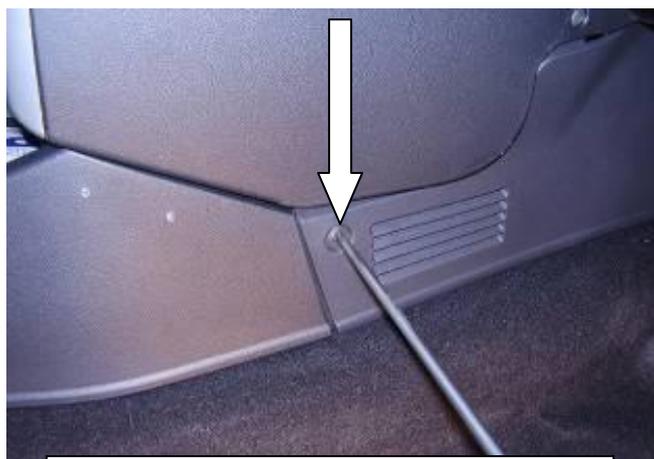

1

Открутить саморезы с обеих сторон

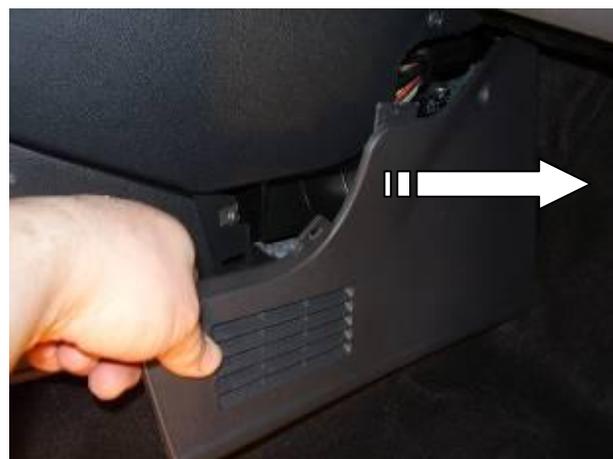

2

Снять боковые крышки с обеих сторон



3

Открутить саморезы с обеих сторон



4

Открутить саморезы с обеих сторон



Снять заглушку

5



Открутить саморез

6




Снять крышку

7




Снять декоративную крышку

8

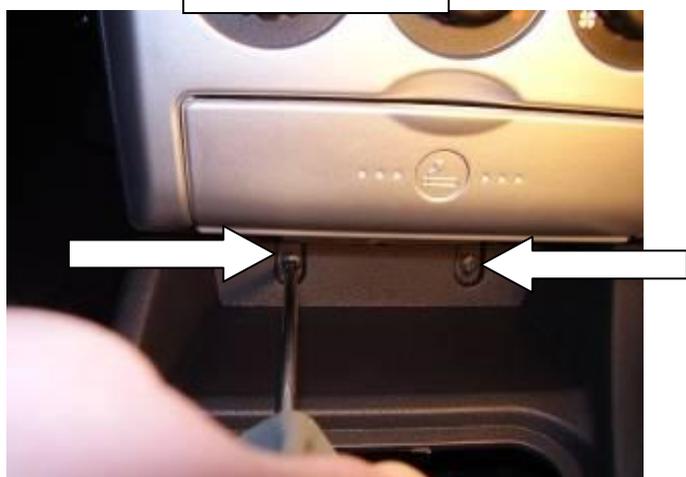


Открутить 2 самореза

9

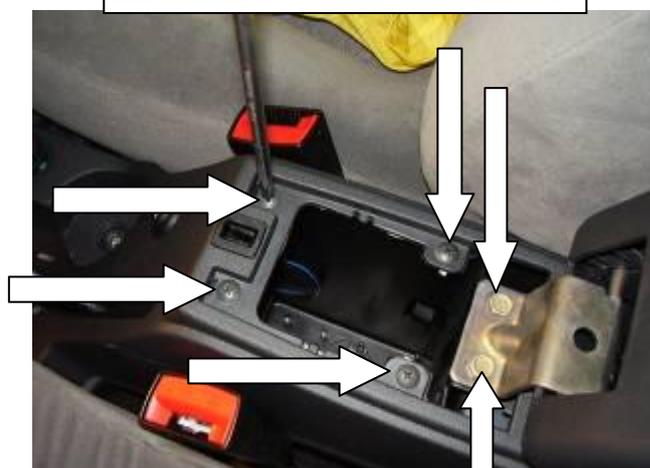

Открутить 4 самореза и 2 болта

10

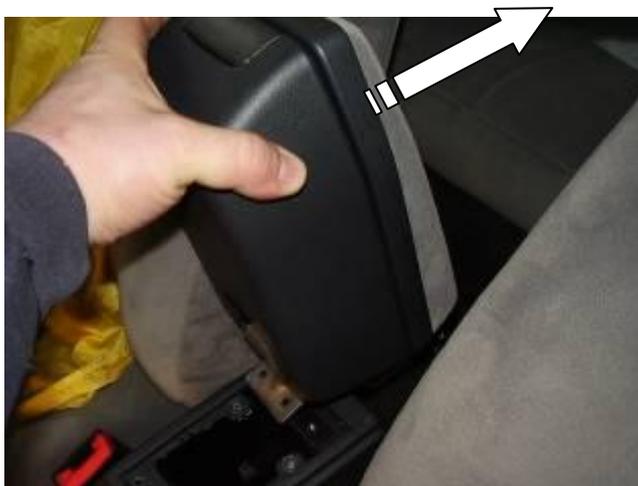

Снять подлокотник

11




Открутить 4 самореза

12




Снять консоль

13

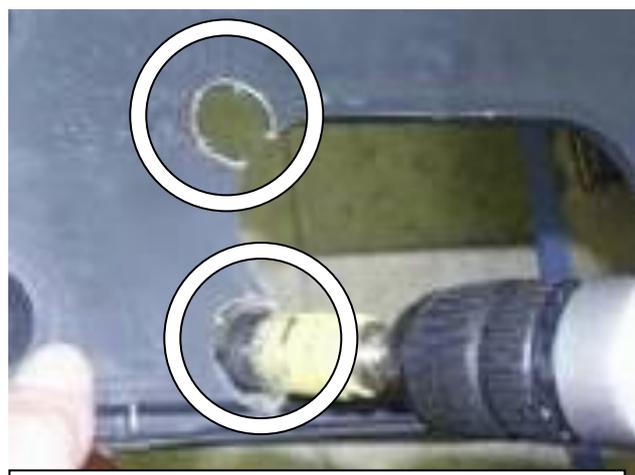

Удалить мешающий пластик консоли

14

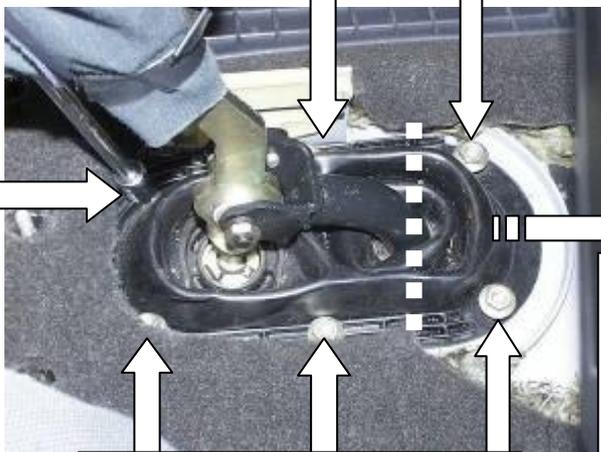

Открутить 6 штатных гаек

15

Снять кожух,
отрезать
часть
кожуха



Открутить штатную гайку

16




Подложить 2 шайбы на шпильки,
установить кожух на место, закрутить
4 штатные гайки

17




Установить шестигранные столбики на шпильки

18

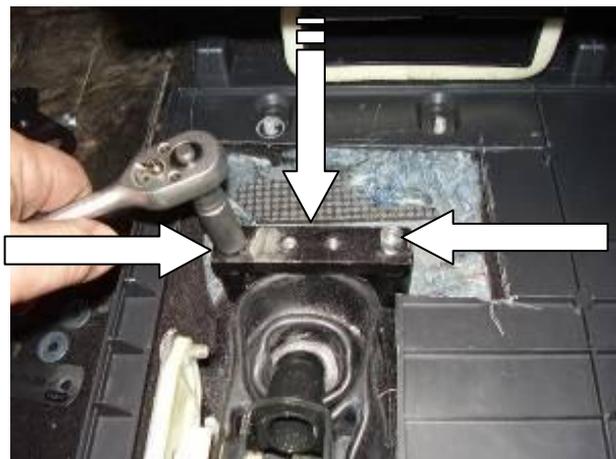

Установить на столбики защитные втулки
и пластину-переходник, закрутить 2 болта

19

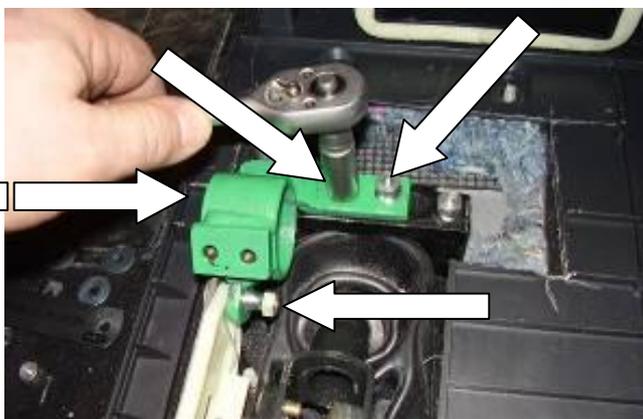

Установить кронштейн замка на
пластину-переходник, зафиксировать 2
болтами и 1 срывной гайкой


23

152124/03



В случае необходимости, подложить под
кронштейн регулировочные пластины

24

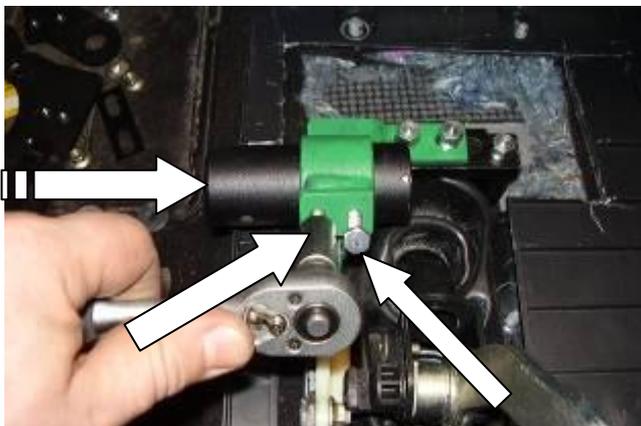

Установить цилиндр замка в кронштейн замка, зафиксировать 2 винтами

25

Установить хомут с помощью ответной части на рычаг переключения передач, зафиксировать 2 болтами

26



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под цилиндр замка

27



Просверлить и расширить отверстие под цилиндр, установить консоль на место, отрегулировать вылет цилиндра из консоли

28



Собрать консоль

29