




## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152063/01.

Марка а/м	Audi	
Модель а/м	Q5	
Страна производства а/м	Германия	
Год начала производства а/м	2008	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A	
Артикул МПУ "Fortus"	152063/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1304	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	




### Комплектация МПУ «FORTUS» 152063/01.

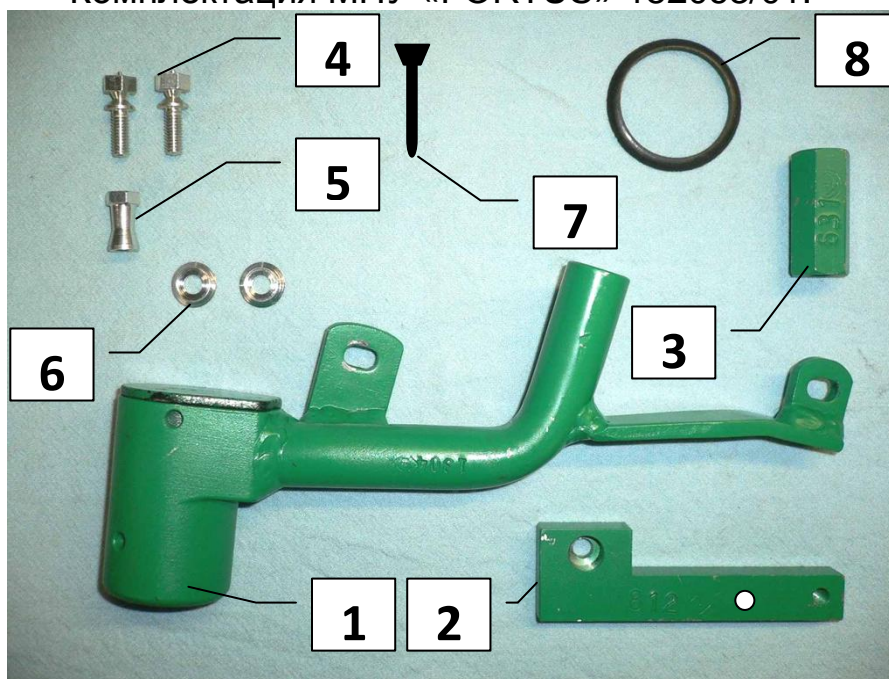

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1304/A	Замок МПУ	1
2	KR-988/A	Кронштейн МПУ	1
3	ST-C-17-M6-40-U	Столбик шестигранный 40x17xM6	1
4	BS-C-N-T-06015	Болт срывной M6x15	2
5	GS-06	Гайка срывная M6	1
6	SH-06	Шайба ф6	2
7	SA-0425	Саморез 04x25	1
13	MA-30	Декоративная манжета	1

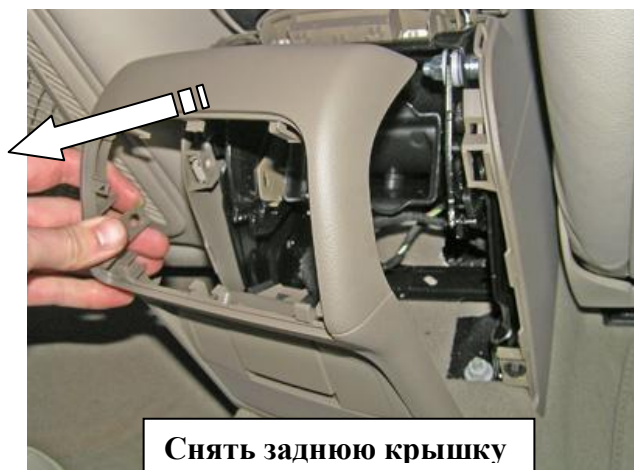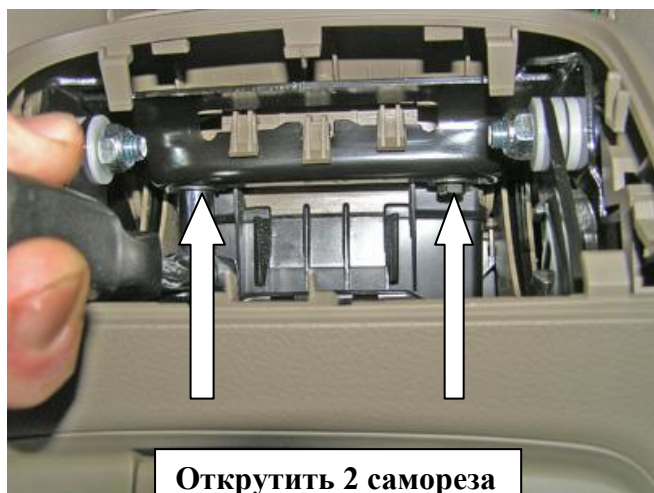



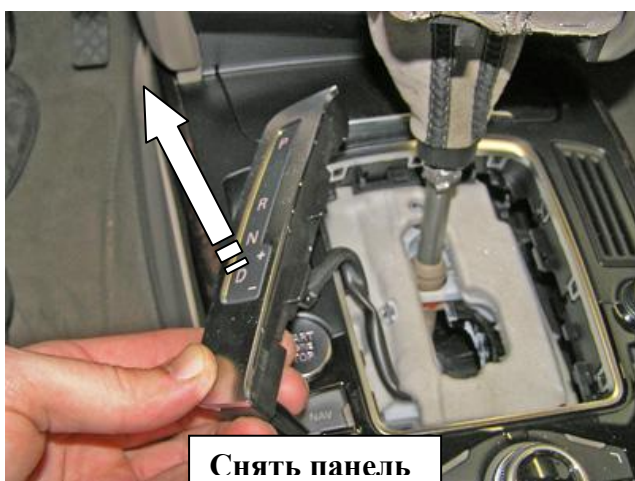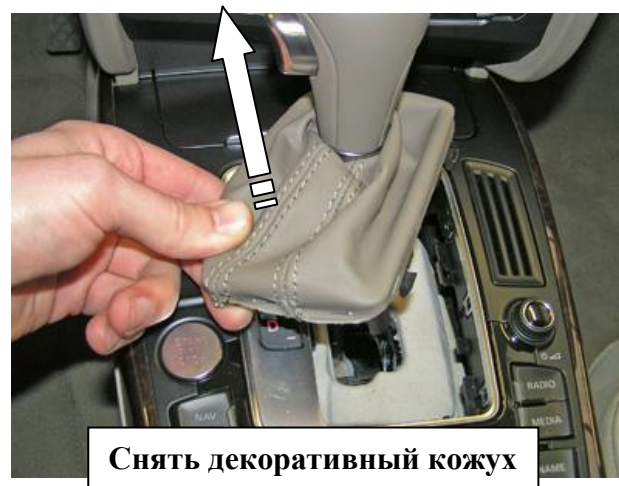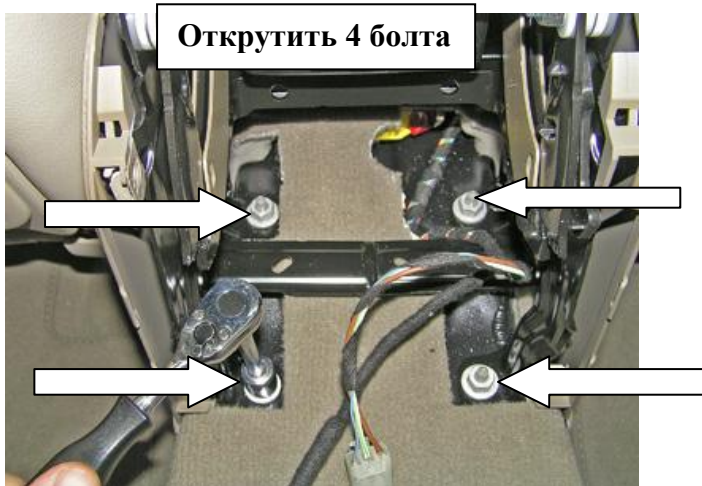





13



14



15



16



17



18





Снять держатель консоли

19



Снять воздуховод

20




Удалить мешающий пластик

21



Удалить мешающий пластик

22

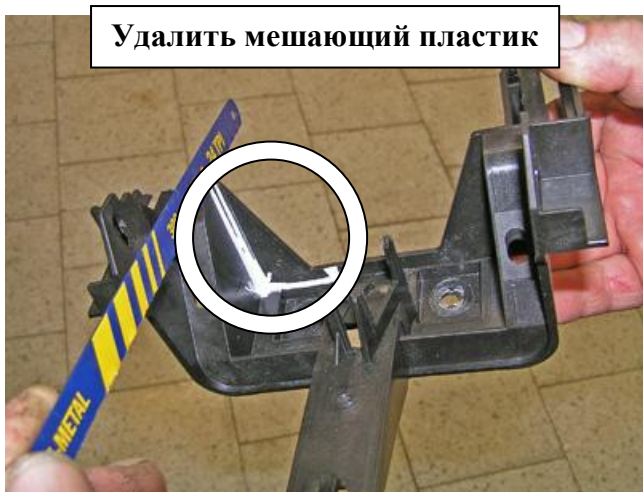

Удалить мешающий пластик

23



Удалить мешающий пластик

24





Подогреть феном конец воздуховода, загерметизировать в тисках




Открутить 2 гайки

25

26



Установить столбик на шпильку

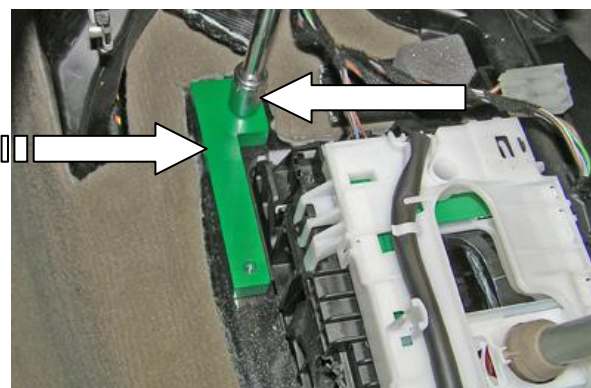

Установить пластину-переходник на шпильку

27

28




Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка



Расширить отверстие

29

30

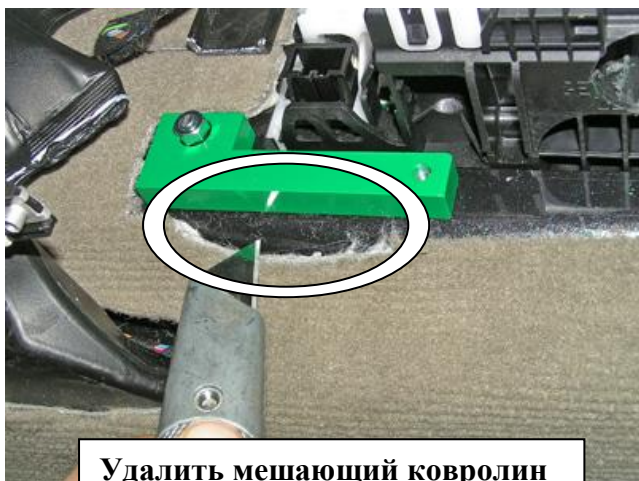

31



32



33



34



35



36





**Установить консоль на место**