


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152346/01.

Марка а/м	Renault	
Модель а/м	Fluence	
Страна производства а/м	Франция	
Год начала производства а/м	2009	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	седан	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152346/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2062	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152346/01.

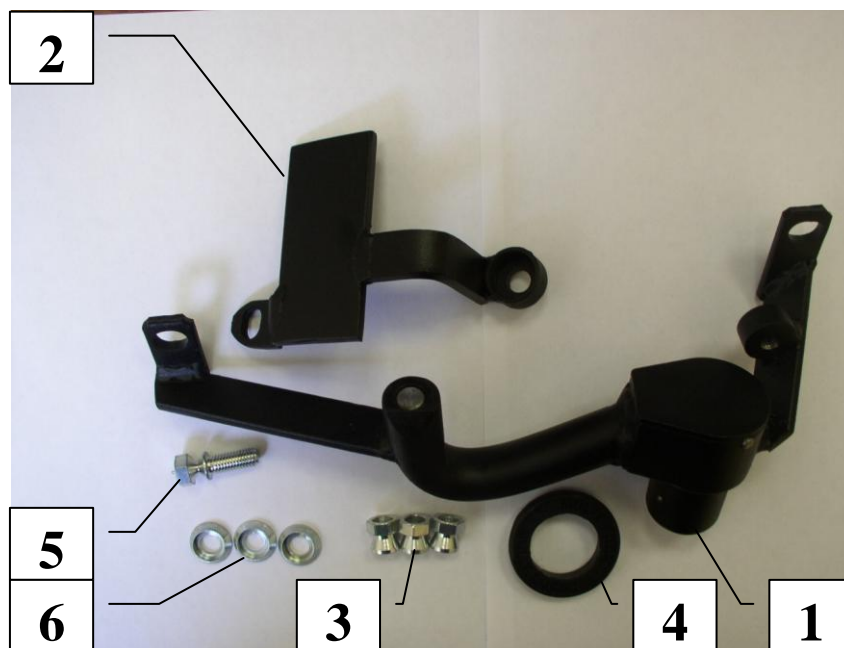

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2062	Замок МПУ	1
2	KR-2062	Кронштейн МПУ	1
3	GS-08	Гайка срывная М8	3
4	MA-30	Декоративная манжета	1
5	BS-G-N-T-08020	Болт срывной М8х20	1
6	SH-08	Шайба ф8	3




Снять рукоятку рычага переключения передач

1



Снять верхнюю панель

2

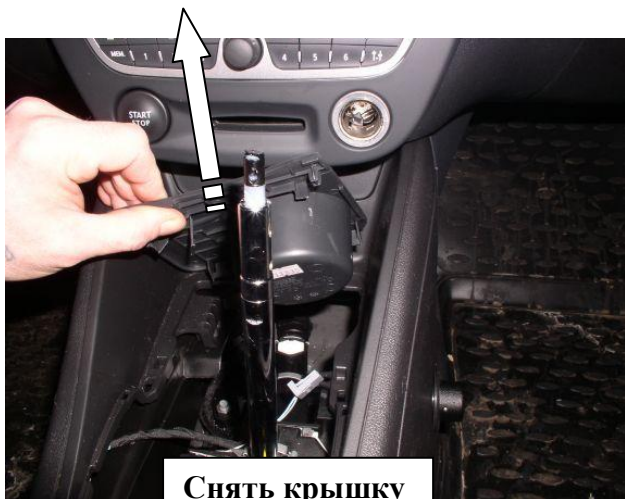

Снять крышку

3



Снять крышку

4



Открутить 2 самореза

5




Снять боковую крышку

6


Вынуть клипсу



Снять боковую крышку

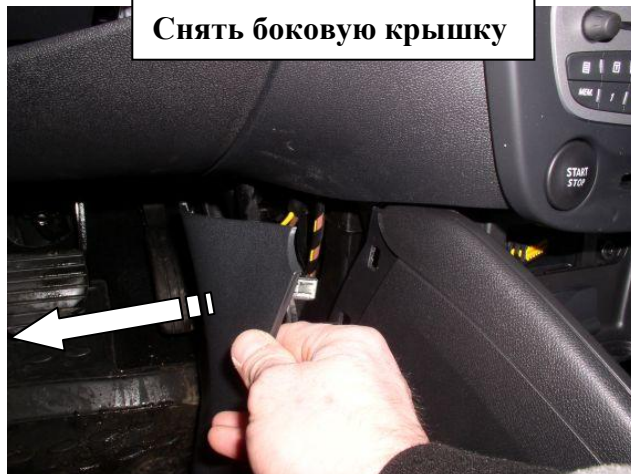

Вынуть клипсу

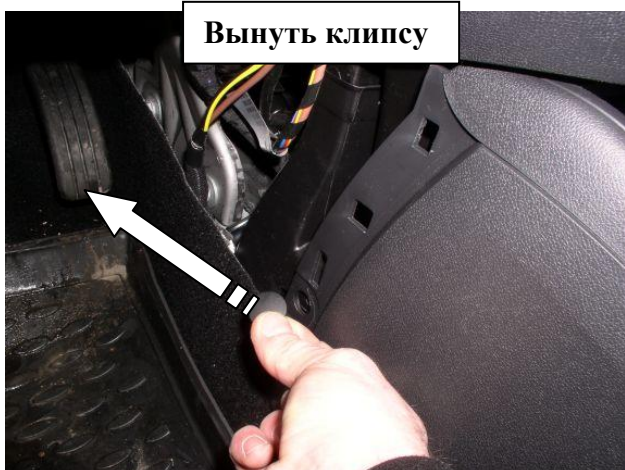


Открутить саморез



Открутить саморез



Снять заднюю панель

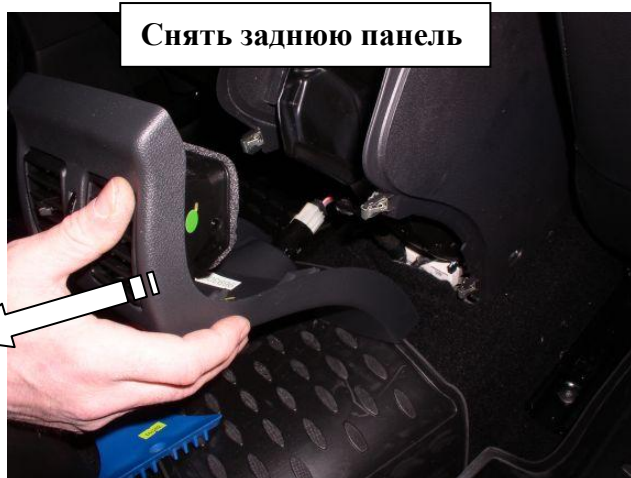



13



14



15



16



17



18



Просверлить отверстие в селекторе

19



Установить замок

20



Установить
защиту тяги на
лапку замка

21

Разметить, используя разметочный шаблон,
и просверлить отверстие в консоли под
корпус замка, установить консоль на место



22