


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152617/03.

Марка а/м	VAZ Lada	
Модель а/м	2109 Granta	
Страна производства а/м	Россия	
Год начала производства а/м	2011	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	седан, хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	автомат	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152617/03	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2157	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152617/03.

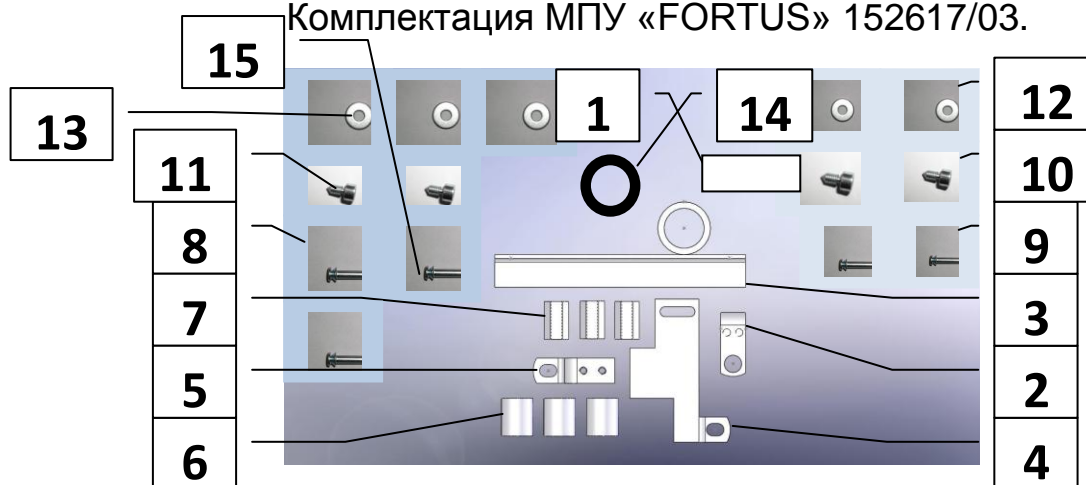


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-P	Корпус прямоходный	1
2	HO-2157	Хомут МПУ	1
3	KR-2157.1	Кронштейн МПУ №1	1
4	ZA-2157	Кронштейн МПУ №2	1
5	KR-2157.3	Кронштейн МПУ №3	1
6	KR-2157.2	Кронштейн МПУ №4	3
7	ST-G-14-M8-30-U	Столбик шестигранный универсальный 14xM8x30 мм.	3
8	BS-C-N-T-08015	Болт срывной M8x15	2
9	BS-C-N-T-06015	Болт срывной M6x10	2
10	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой M6x10	2
11	BS-C-V-F-0608	Болт внутренний срывной острый M6x08	2
12	SHV-06	Шайба ф6	2
13	SHV-08	Шайба ф8	3
14	MA-30	Декоративная манжета	1
15	BS-C-N-T-08020	Болт срывной M8x20	1




Положение рычага при блокировке

1

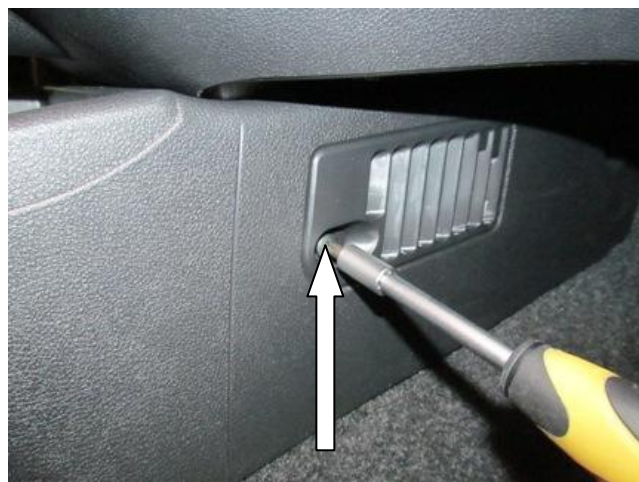


Открутить саморезы с обеих сторон

2

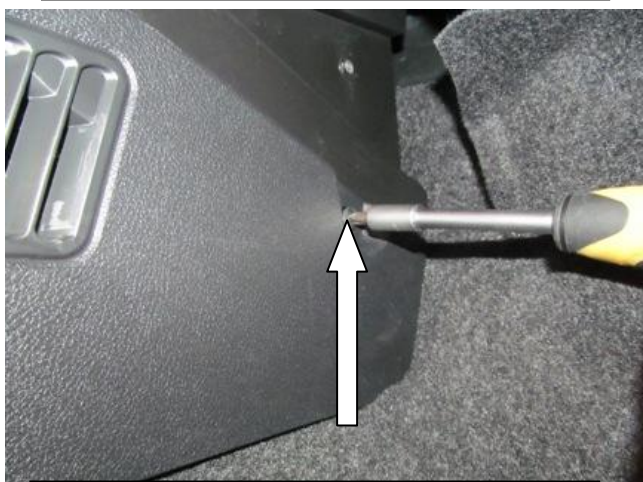

Открутить саморезы с обеих сторон

3

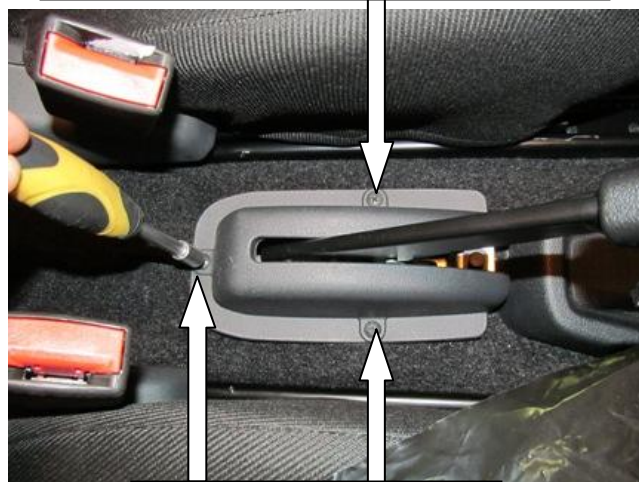


Открутить 3 самореза

4



Снять крышку

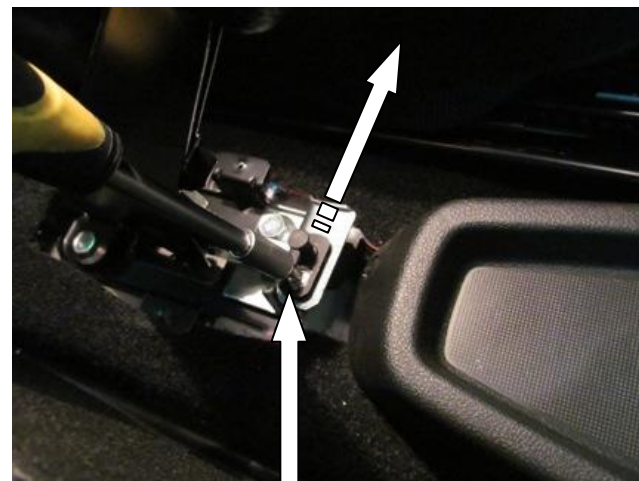

Открутить саморез, снять деталь



Открутить саморез

5



Снять верхнюю крышку

6




Открутить саморез, снять
декоративный чехол рычага
переключения передач и консоль

7



Открутить штатную гайку

8

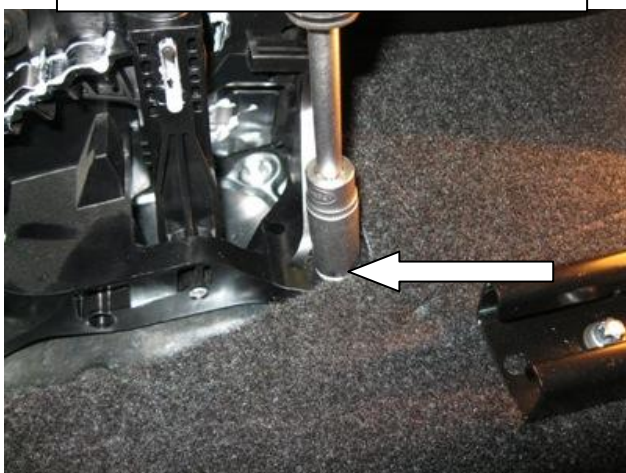


Открутить штатную гайку

9



Установить шестигранные столбики на
шпильки и цилиндры защиты на столбики

10

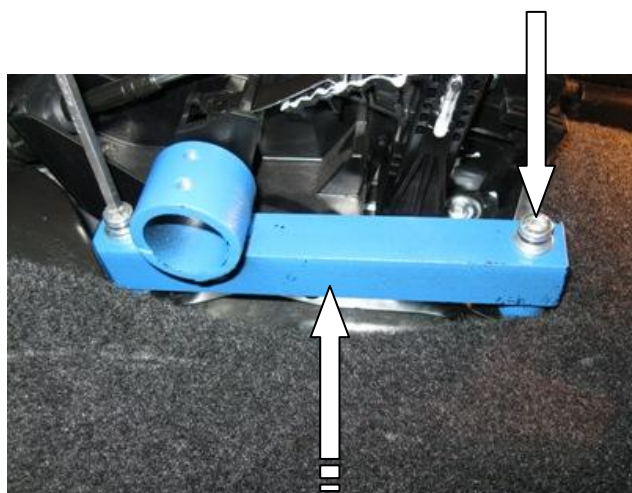


Установить кронштейн замка на столбики, закрутить срывной болт

13




Установить хомут на тягу, зафиксировать 2 винтами

14

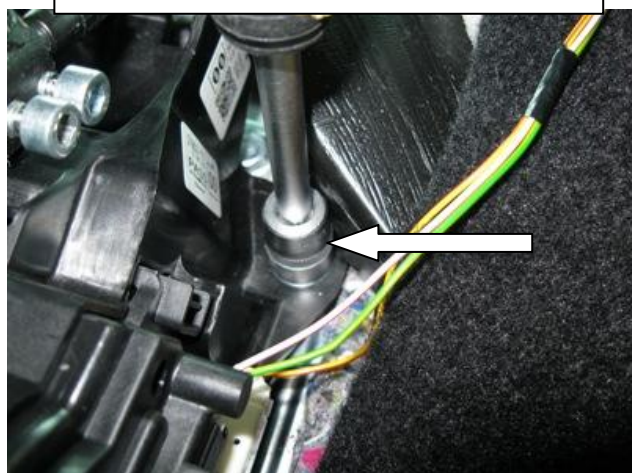


Открутить штатную гайку

15

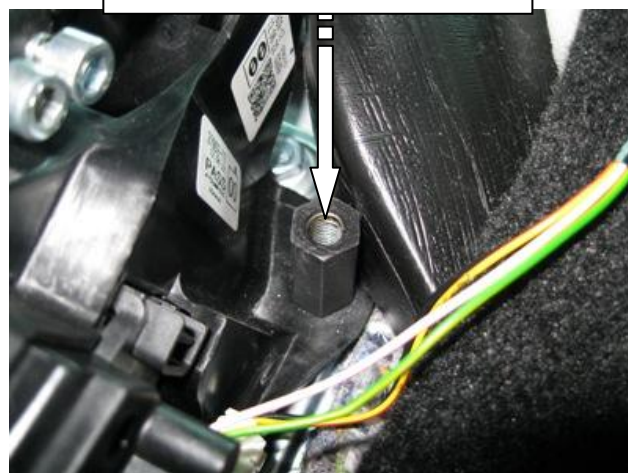


Установить шестигранный столбик на шпильку и цилиндр защиты на столбик

16

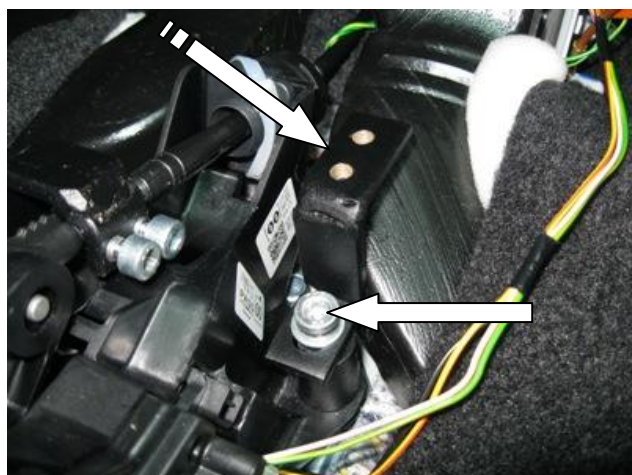

Установить пластину-держатель на столбик, закрутить срывной болт

152617/03

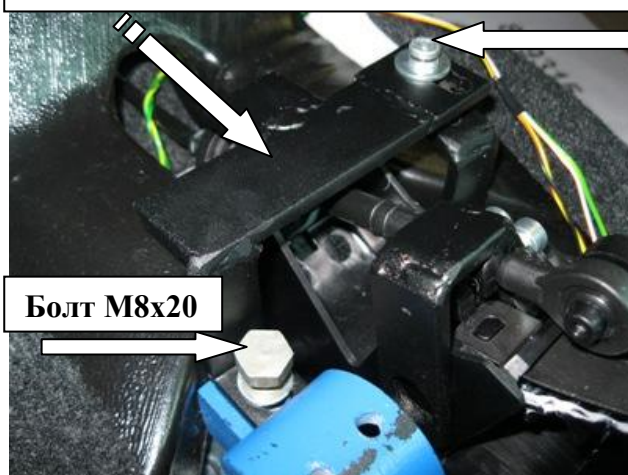

Болт М8х20

Установить защиту тяги на кронштейн замка и пластину-держатель, закрутив срывные болты

4/5

17

18




Разметить точку сверления селектора
сквозь кольцо кронштейна замка

19



Снять кронштейн замка, просверлить
отверстие в селекторе по разметке,
вернуть кронштейн на место

20

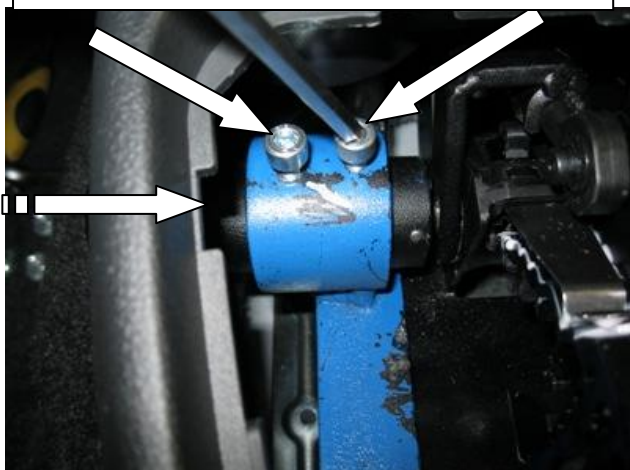

Установить прямоходный цилиндр в
кронштейн замка, установить рычаг
переключения передач в положение «Р»,
произвести блокировку хомута,
отрегулировать положение цилиндра в
кронштейне и хомута на тяге так, чтобы
ригель выходил до конца из цилиндра и
попадал в ответную часть хомута.
Зафиксируйте цилиндр в кронштейне 2
винтами

21



Разметить, используя разметочный
шаблон, просверлить и расширить
отверстие в консоли под прямоходный
цилиндр, установить консоль на место

22