


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102428/01.

Марка а/м	Ford	
Модель а/м	C-MAX	
Страна производства а/м	США	
Год начала производства а/м	2007-2010	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	минивэн	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102428/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1192	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102428/01.

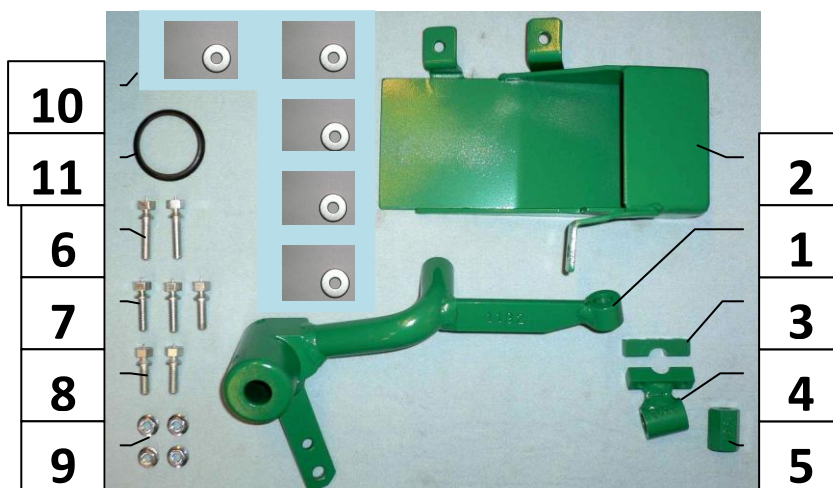

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1192	Замок МПУ	1
2	KR-800	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-598	Кронштейн МПУ №2	1
4	KR-1192	Кронштейн МПУ №3	1
5	ST-G-17-M6-1192-25	Столбик шестигранный 17xM6x25 мм.	1
6	BS-G-N-T-06025	Болт срывной M6x25	2
7	BS-G-N-T-06020	Болт срывной M6x20	3
8	BS-G-N-T-06018	Болт срывной M6x18	2
9	G-06	Гайка несрывная M6	4
10	SH-06	Шайба ф6	5
11	MA-30	Декоративная манжета	1




Поднять подлокотник, открутить 2 самореза

1



Снять крышку

2

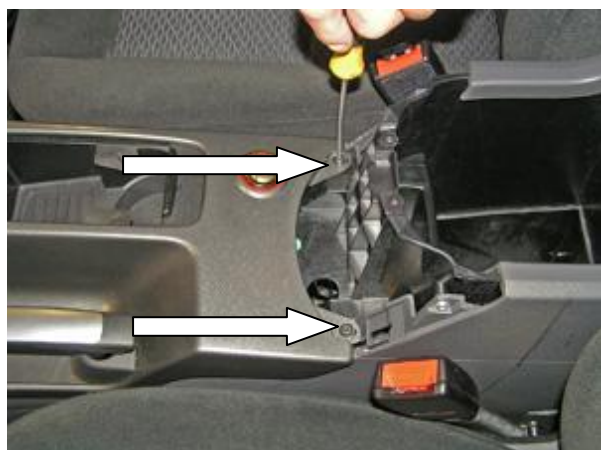

Открутить 2 самореза

3



Снять крышку рычага стояночного тормоза

4



Снять декоративный чехол и планку рычага переключения передач

5



Снять верхнюю крышку

6



Открутить 2 самореза

7




Снять крышку

8



Открутить саморез

9

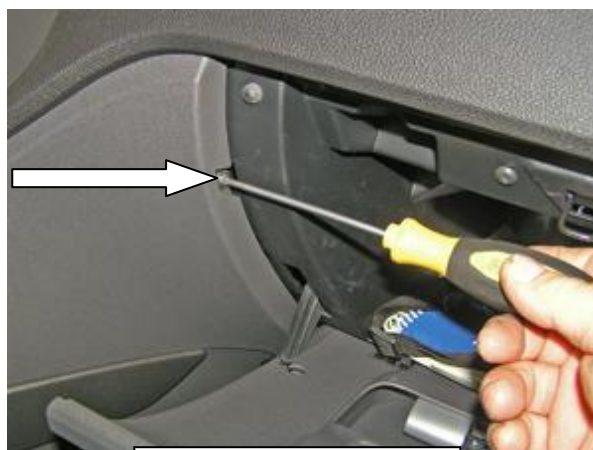

Открутить саморез

10




Открутить саморез

11



Снять переднюю консоль

12

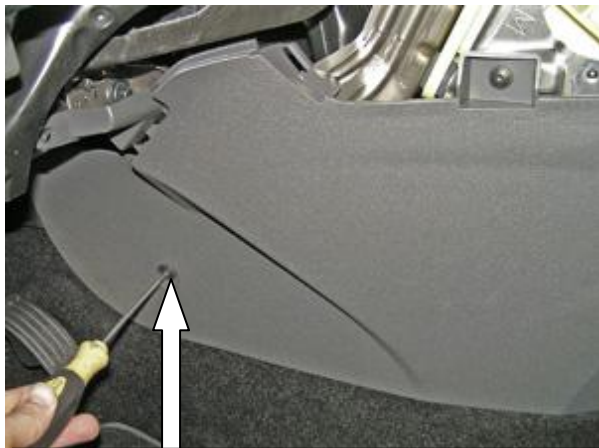


Открутить 2 самореза с обеих сторон

13




Открутить саморез

14

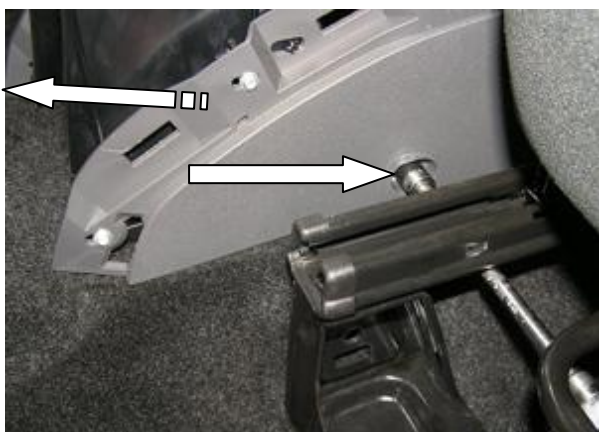


Открутить саморез, снять заднюю консоль

15

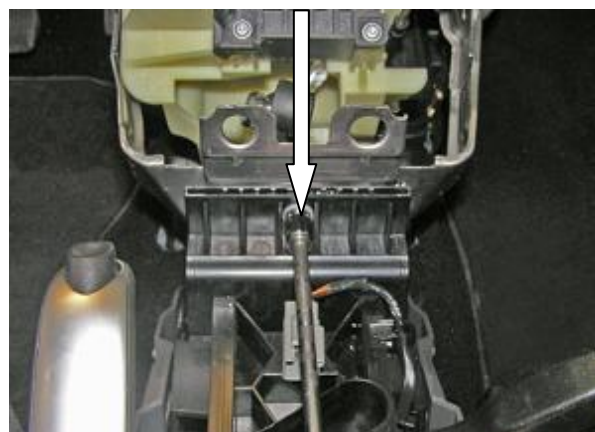

Открутить саморез

16

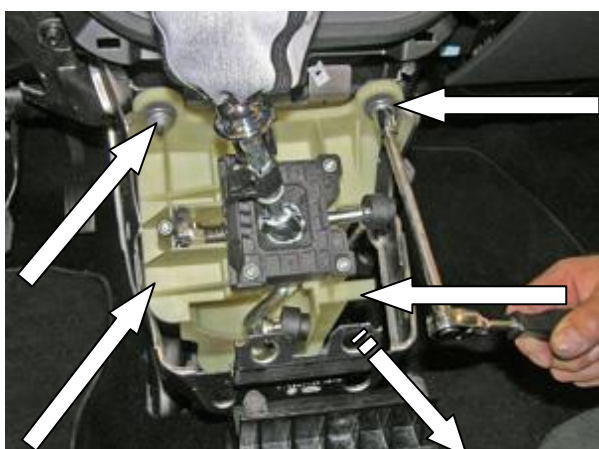

Открутить 4 штатные гайки селектора, снять держатель консоли

17




Удалить мешающий установке замка пластик консоли

18



Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

19

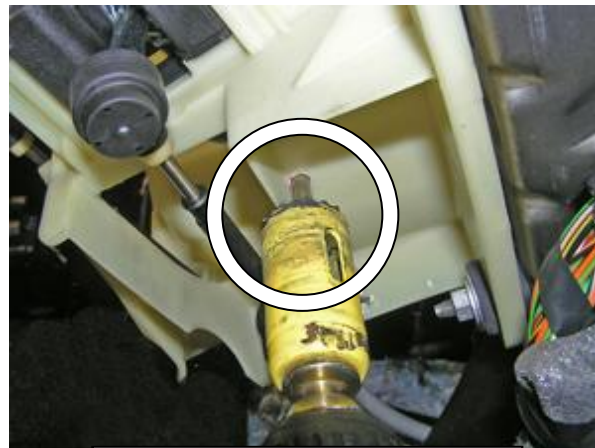


Расширить отверстие в селекторе под трубу замка

20



Удалить мешающий установке замка металл держателя консоли

21

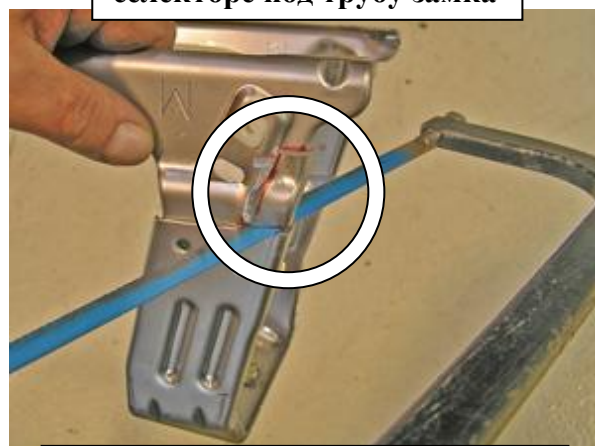


Удалить мешающий установке замка металл держателя консоли

22




Установить держатель консоли на место

23

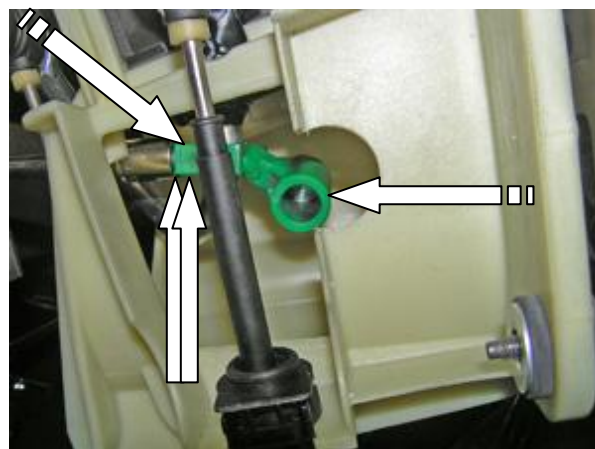


Установить хомут и ответную часть на рычаг переключения передач, зафиксировать 2 болтами

24

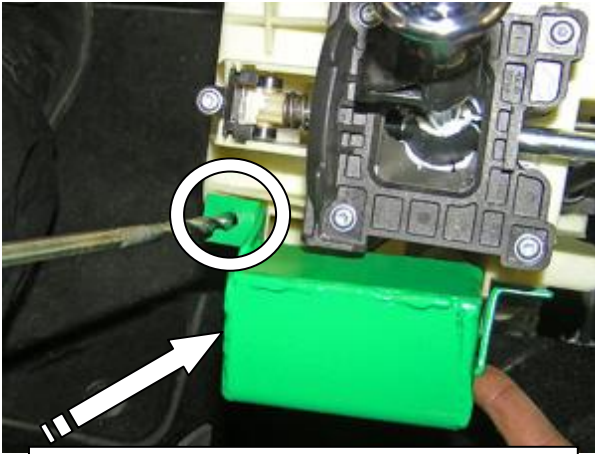

Установить защиту на селектор,
просверлить крепёжное отверстие
сквозь отверстие в лапке защиты

25

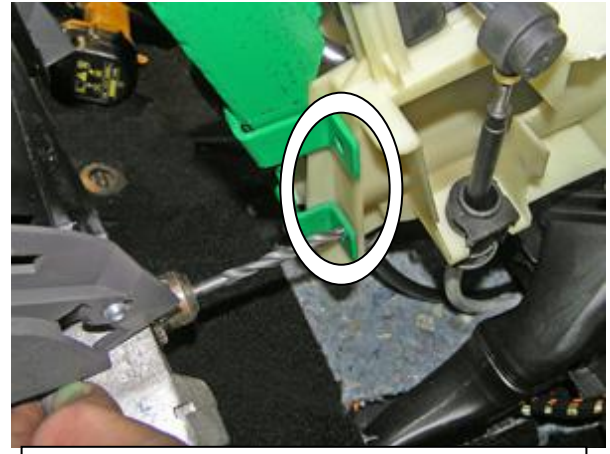

Просверлить крепёжные отверстия
сквозь отверстия в лапках защиты

26




Удалить мешающий установке
замка пластик селектора

27




Установить шестигранный столбик на шпильку

28

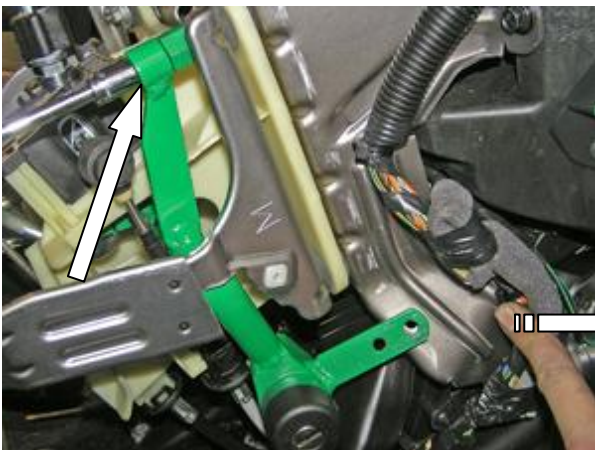

Снять кабель, установить замок
на шестигранный столбик,
зафиксировать срывным болтом

29

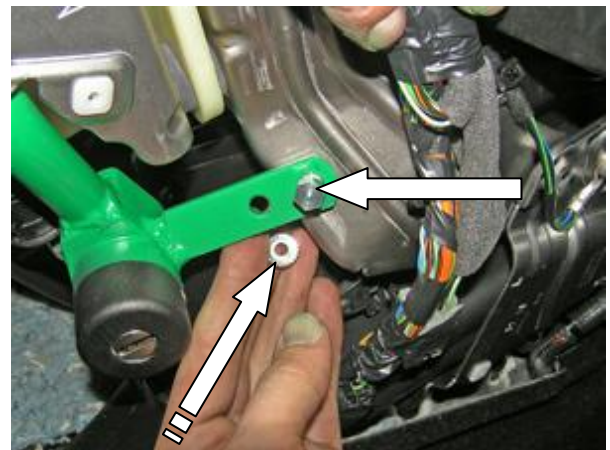

Зафиксировать лапку замка на
стойке с помощью срывного болта и
несрывной гайки с обратной стороны

30



Закрутить 3 штатные гайки на 3 свободные шпильки селектора

31



Сорвать шлицы винтов крышки селектора

32



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

33



Просверлить отверстие

34



Расширить отверстие

35



Установить консоль на место

36