



## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152525/02.

Марка а/м	Nissan	
Модель а/м	Pathfinder	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2005	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	В	
Артикул МПУ "Fortus"	152525/02	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	933	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152525/02.

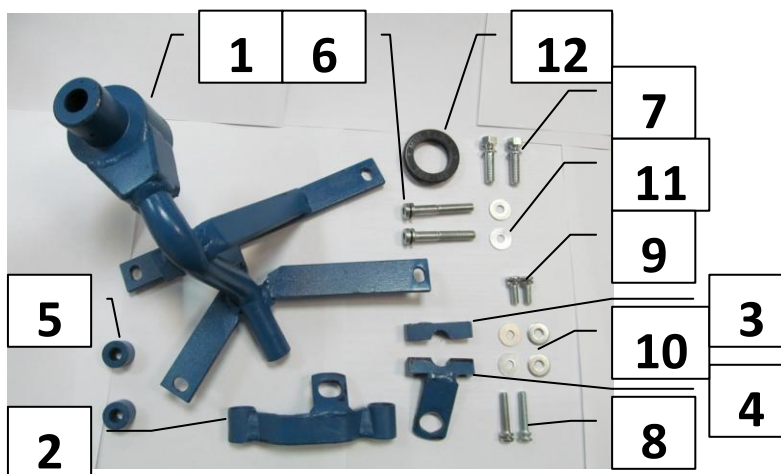

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-933/B	Замок МПУ	1
2	KR-933/B.1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-933/B.2	Кронштейн МПУ №2	1
4	KR-933/B.3	Кронштейн МПУ №3	1
5	ST-C-15-U	Столбик цилиндрический универсальный 15 мм.	2
6	BS-G-N-T-08050	Болт срывной М8х50	2
7	BS-G-N-T-08025	Болт срывной М8х25	2
8	BS-G-N-T-06030	Болт срывной М6х30	2
9	BS-G-N-T-06015	Болт срывной М6х15	2
10	SH-06	Шайба ф6	4
11	SH-08	Шайба ф8	2
12	MA-30	Декоративная манжета	1

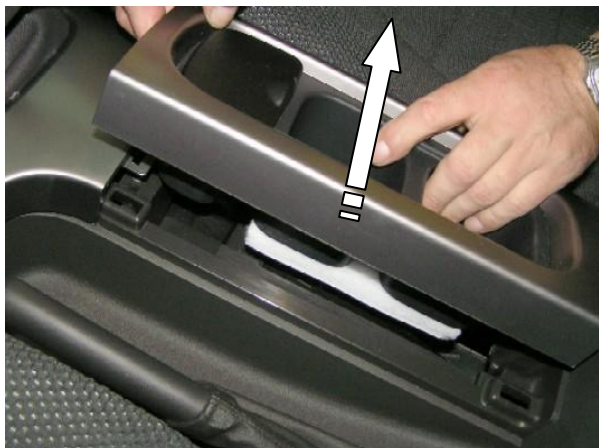

Снять верхнюю заднюю крышку

1




Снять верхнюю переднюю крышку,  
открутить и снять рукоятку рычага  
переключения передач

2




Открутить 2 самореза

3

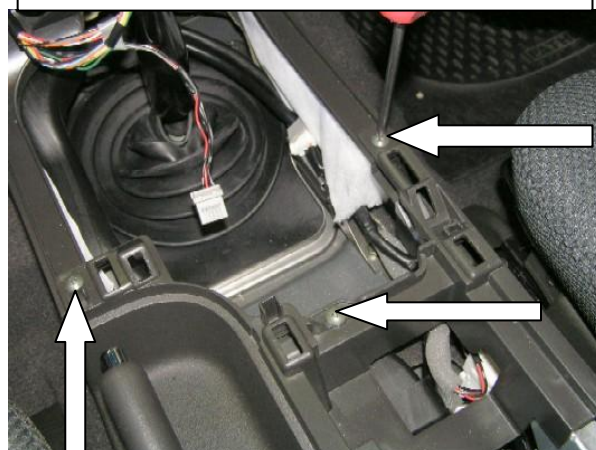


Открутить 3 самореза

4

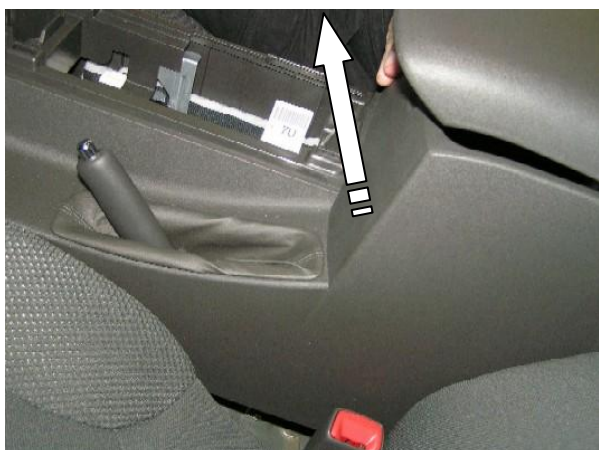


Снять заднюю консоль

5

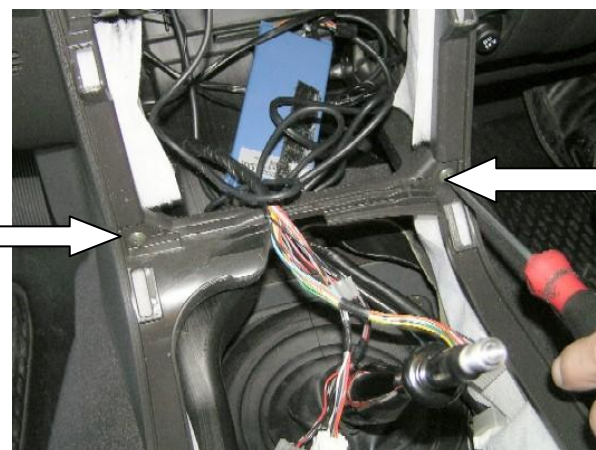

Открутить 2 самореза

6

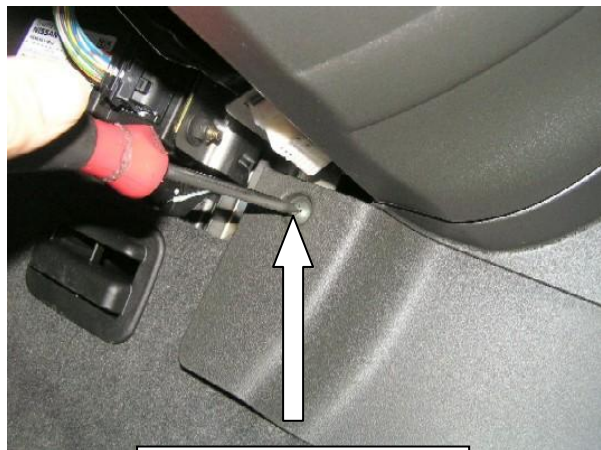

Открутить саморез

7




Открыть крышку,  
открутить 2 самореза

8




Открутить 2 самореза

9

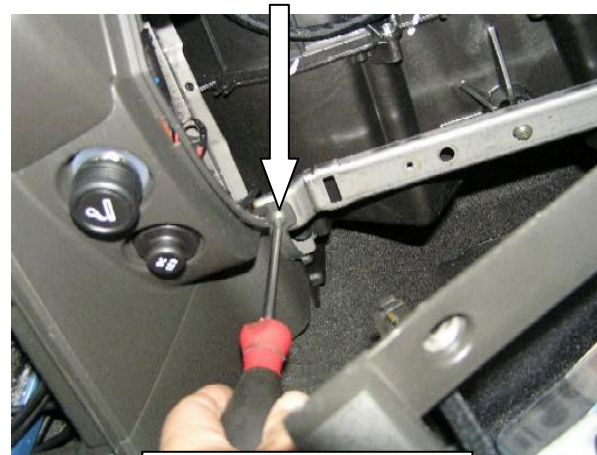


Открутить саморез

10

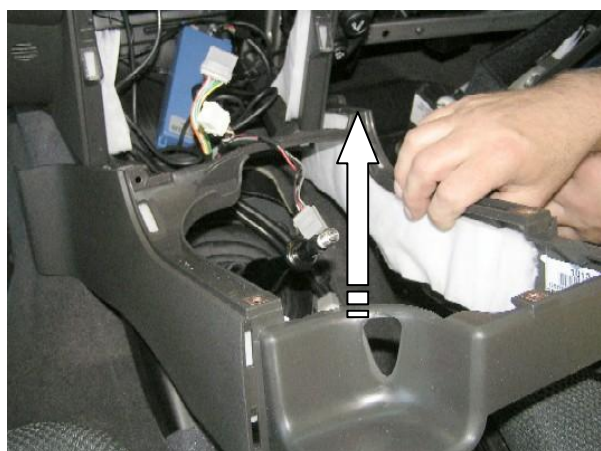


Снять переднюю консоль

11

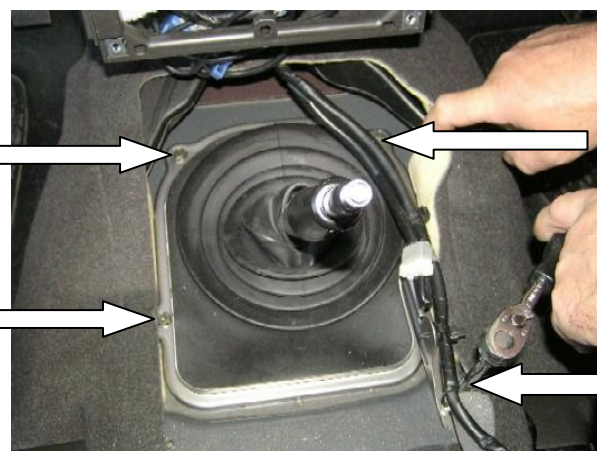

Открутить 4 самореза

12

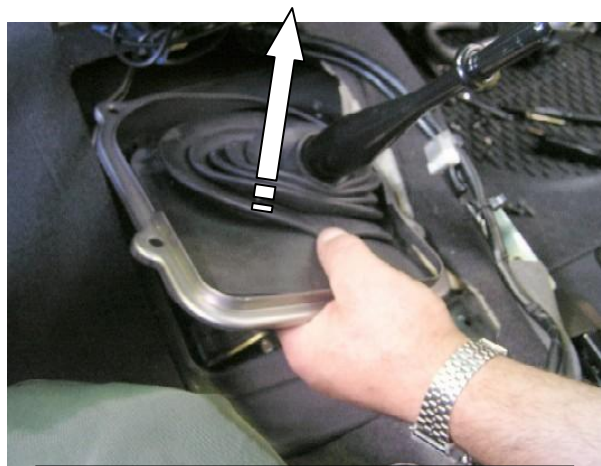


Снять звукоизоляционный кожух

13



Снять рамку звукоизоляционного кожуха,  
удалить мешающий установке замка металл

14

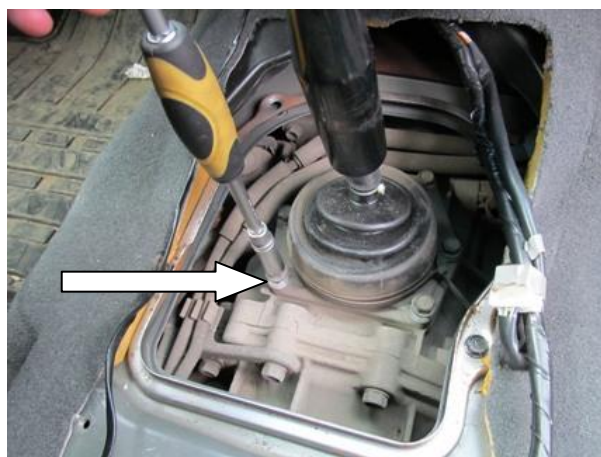


Открутить болт

15



Открутить болт

16

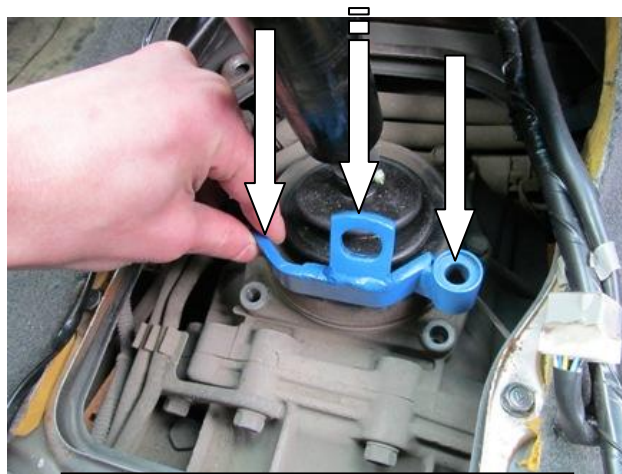


Установить деталь-блокиратор,  
закрутить 2 болта

17




Установить хомут на рычаг переключения  
передач, зафиксировать 2 болтами

18

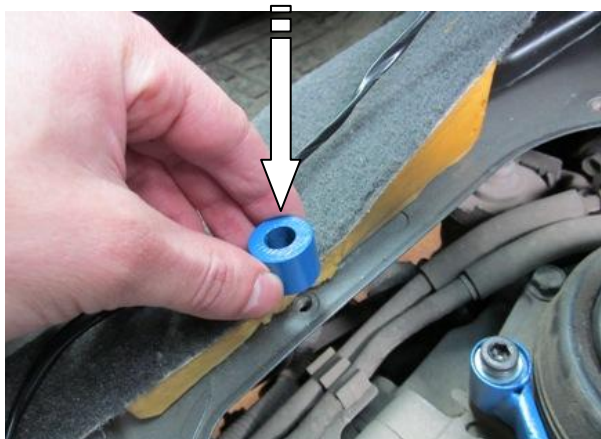

Открутить 4 болта, установить столбик 15 мм.

19

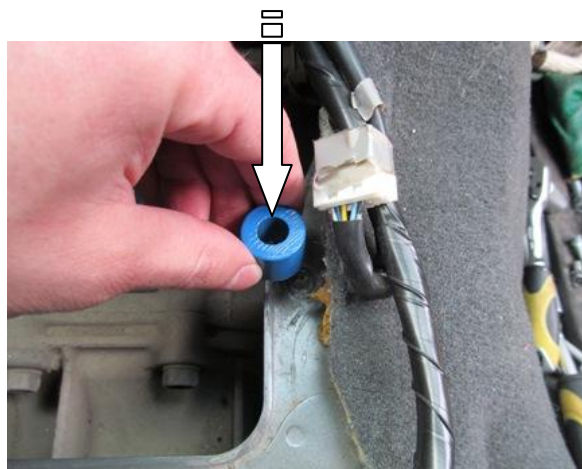


Установить столбик 15 мм.

20




Установить на место звукоизоляционный кожух, прорезав в нем отверстие под ухо детали-блокиратора, закрутить 4 самореза

21

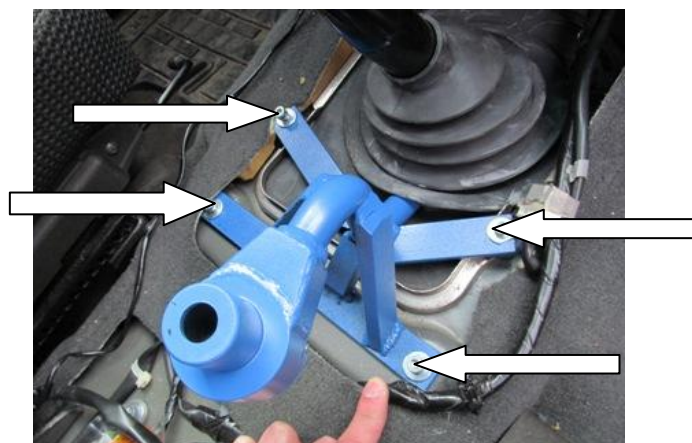

Установить замок на столбики, закрутить 4 болта

22

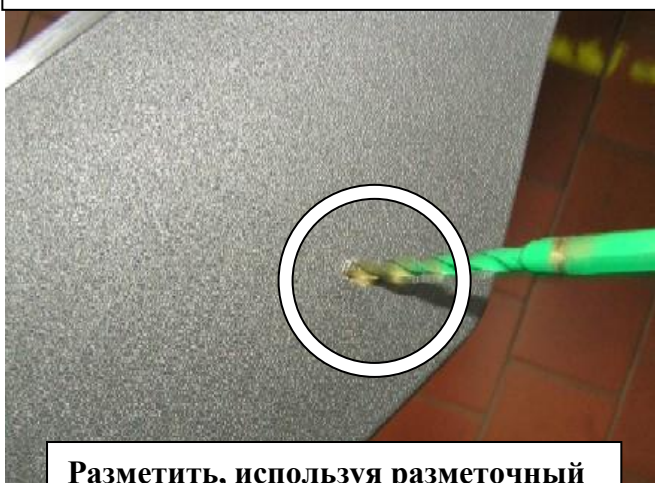

Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить в верхней крышке отверстие под корпус замка

23



Расширить отверстие

24



Собрать консоль

25