

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102454/01.

Марка а/м	Honda	
Модель а/м	Accord	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2004	
Год окончания производства а/м	2008	
Тип кузова автомобиля а/м	седан, универсал, хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A	
Артикул МПУ "Fortus"	102454/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	698	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102454/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-698/A	Замок МПУ	1
2	KR-698/A.1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-698/A.2	Кронштейн МПУ №2	1
4	KR-698/A.3	Кронштейн МПУ №3	1
5	BS-G-N-T-080??	Болт срывной М8х??	2
6	ZK-04	Заклёпка	8
7	SH-08	Шайба ф8	2
8	MA-30	Декоративная манжета	1



Открутить 2 самореза



Открутить 4 самореза




Снять верхнюю крышку




Открутить и снять рукоятку рычага переключения передач, снять декоративный кожух рычага переключения передач



Снять короб, отсоединив разъём прикуривателя

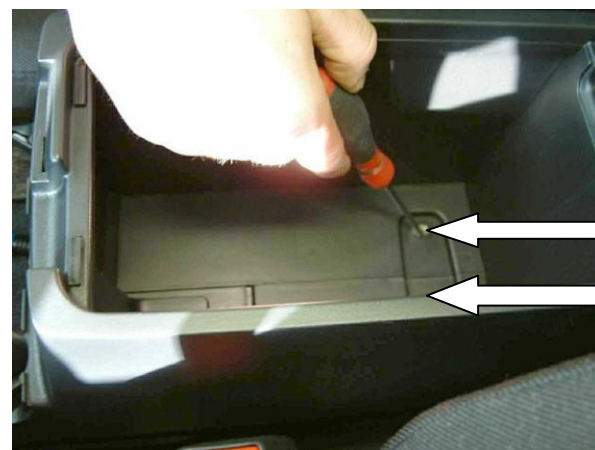

Поднять подлокотник, открутить 2 самореза

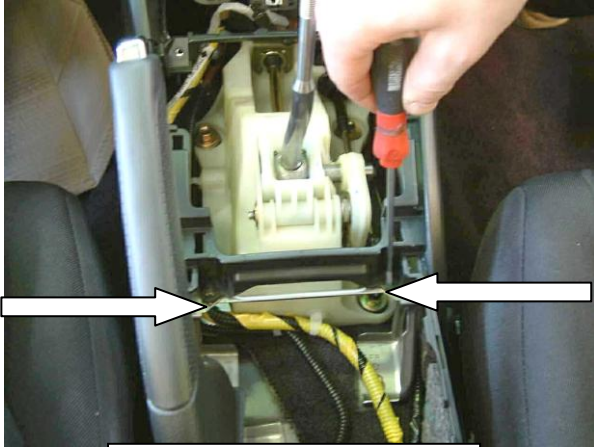

Открутить 2 самореза

7




Снять консоль

8



Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

9

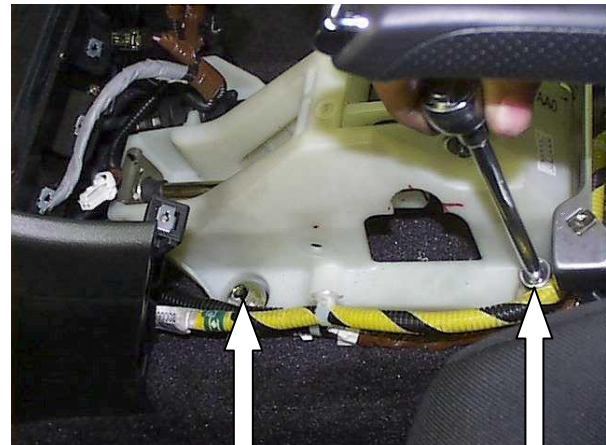


Открутить 2 штатных болта

10



Установить замок, закрутить 2 срывных болта

11

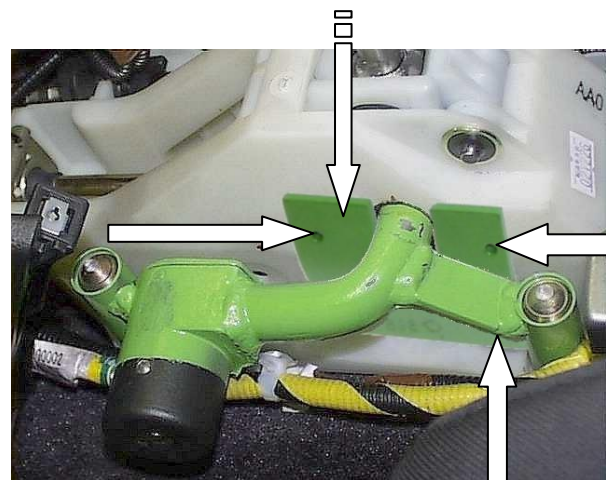


Установить защиту, просверлить 3 крепёжных отверстия в селекторе сквозь отверстия в защите, зафиксировать защиту на селекторе, используя заклёпки и клёпальник

12




Установить защиту, просверлить 2 крепёжных отверстия в селекторе сквозь отверстия в защите

13

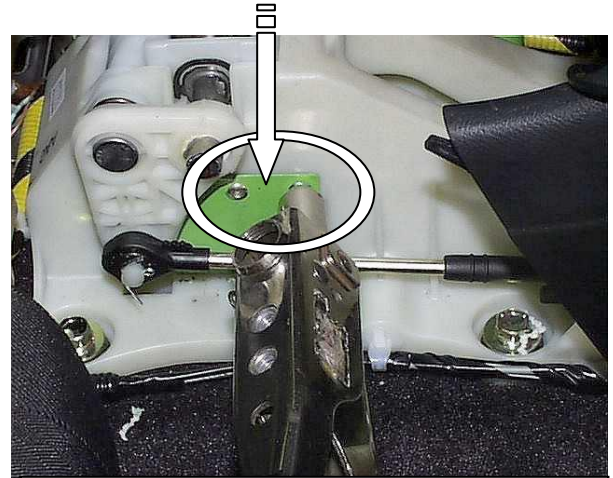

Зафиксировать защиту на селекторе, используя заклёпки и клёпальник

14

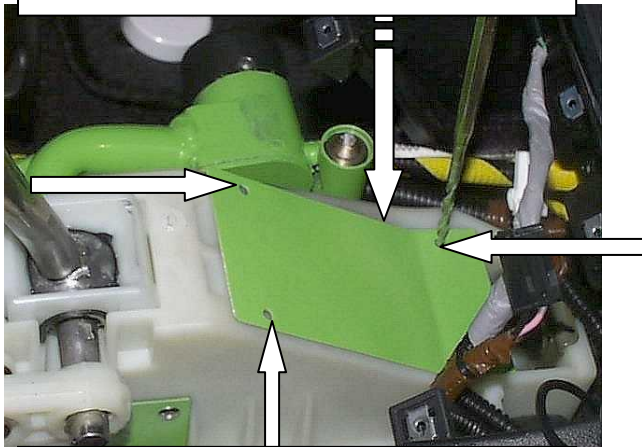

Установить защиту, просверлить 3 крепёжных отверстия в селекторе сквозь отверстия в защите

15



Зафиксировать защиту на селекторе, используя заклёпки и клёпальник

16



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

17



Просверлить отверстие

18



Расширить отверстие

19



Установить консоль на место

20