



## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102383/01.

Марка а/м	Infiniti
Модель а/м	M35X
Страна производства а/м	Япония
Год начала производства а/м	2005
Год окончания производства а/м	2010
Тип кузова автомобиля а/м	седан
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	3,5
Тип КПП а/м	типтроник
Количество ступеней КПП а/м	-
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	102383/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1194
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-

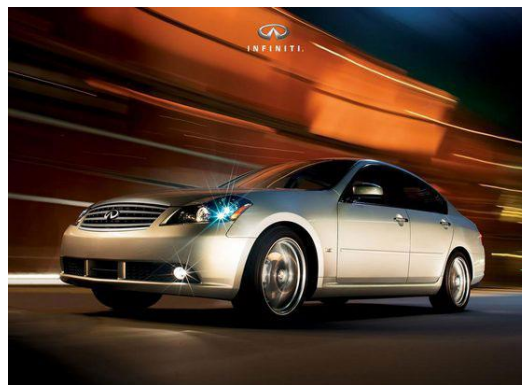


### Комплектация МПУ «FORTUS» 102383/01.

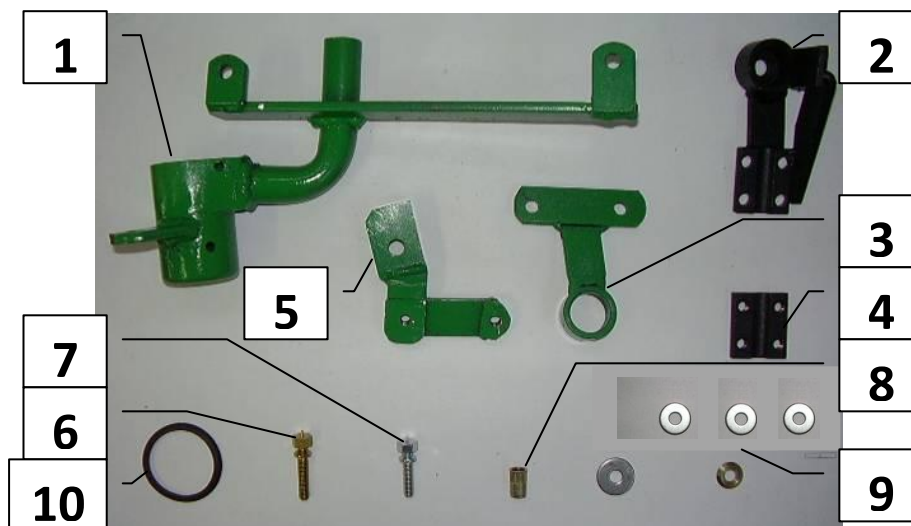

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1194	Замок МПУ	1
2	KR-1194	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-1194	Кронштейн МПУ №2	1
4	KR-1194	Кронштейн МПУ №3	1
5	KR-1194	Кронштейн МПУ №4	1
6	BS-G-N-T-06025	Болт срывной М6х25	2
7	BS-G-N-T-06020	Болт срывной М6х20	9
8	GZ-06	Гайка заклёпочная М6	1
9	SH-06	Шайба ф6	5
10	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять крышку

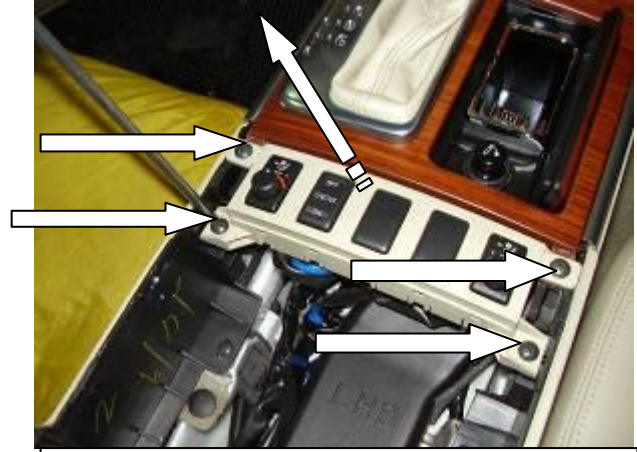


Открутить 4 самореза, снять крышку

1

2



Снять декоративный чехол  
рычага переключения передач

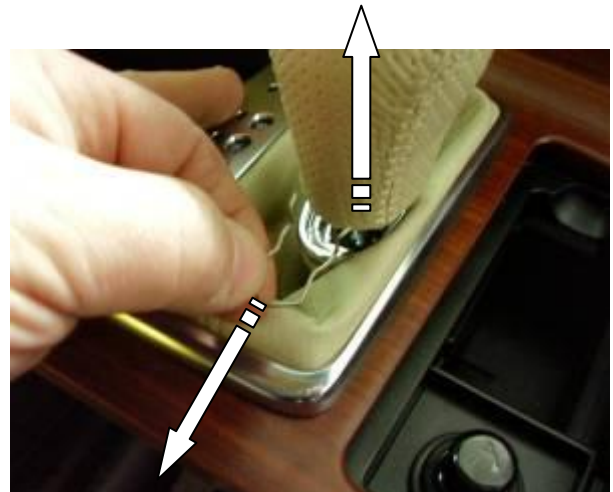

Снять фиксатор рукоятки и рукоятку рычага

3

4



Снять верхнюю панель



Открутить 2 самореза

5


6






Снять переднюю панель

7

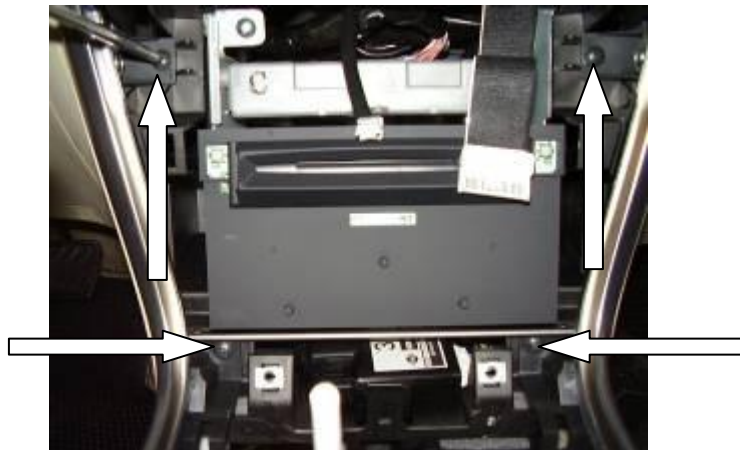

Открутить 4 самореза

8

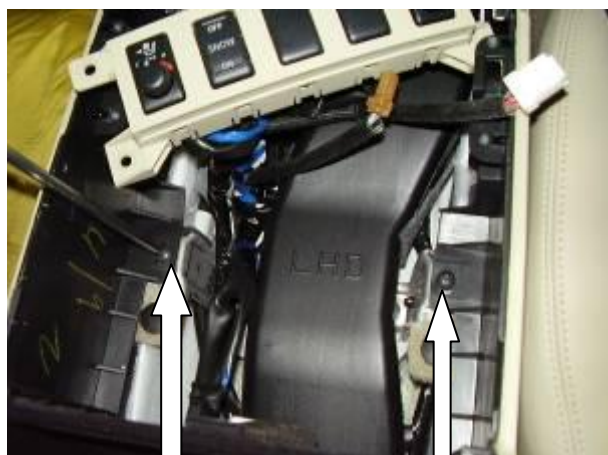

Открутить 2 самореза

9



Сдвинуть передние сидения вперёд,  
вынуть заглушки с обеих сторон

10



Открутить саморезы с обеих сторон

11



Снять консоль

12



Вынуть клипсу, отвернуть ковролин

13



Снять деталь

14



Просверлить отверстие в селекторе под ригель замка

15



16



Открутить 2 штатных болта селектора


17



Убрать кабель

18



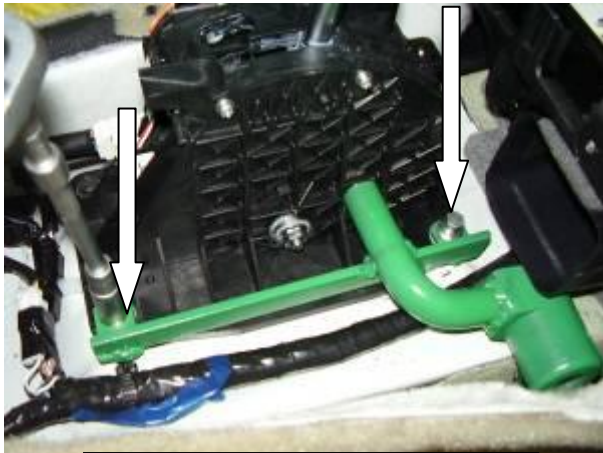

Установить замок,  
закрутить 2 срывных болта

19



Просверлить крепёжное отверстие в  
днище сквозь отверстие в лапке замка

20



Снять замок, расширить отверстие до 9 мм.

21



Установить резьбовую заклёпку в  
отверстие, используя клёпальник

22



Вернуть замок на место, зафиксировать  
лапку срывным болтом

23



Расширить, используя разметочный  
шаблон, просверлить и расширить  
отверстие в ковровине под корпус замка

24



Нагреть воздуховод феном

25




Заменить штатный болт на срывной

26




Заменить штатный болт на срывной

27

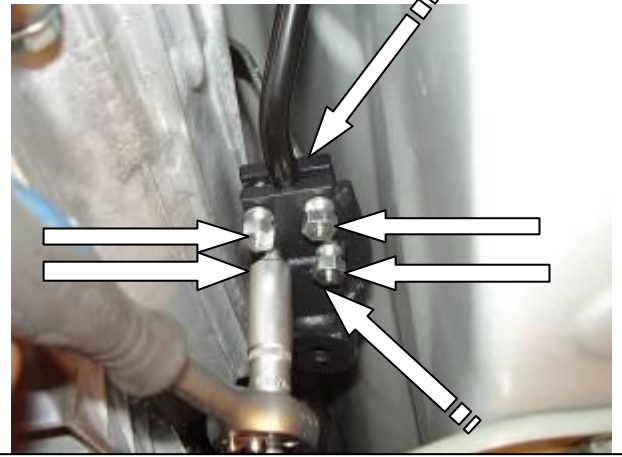

Установить защиту и ответную часть на тягу под днищем, закрутить 4 срывных болта

28

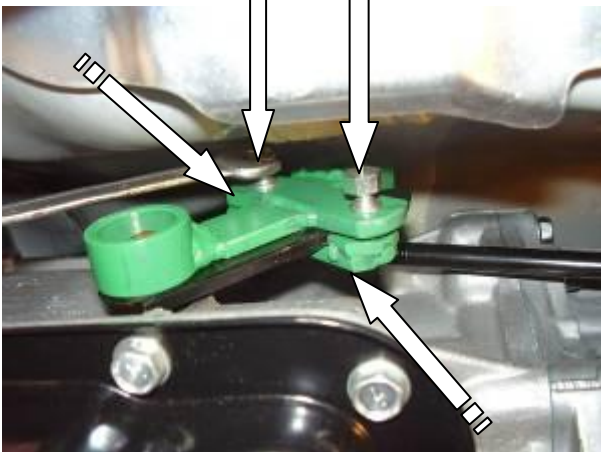

Установить защиту и ответную часть на тягу под днищем, закрутить 2 срывных болта

29



Установить консоль и ковровин на место

30