


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102458/02.

Марка а/м	Dodge	
Модель а/м	Nitro	
Страна производства а/м	США	
Год начала производства а/м	2007	
Год окончания производства а/м	2011	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102458/02	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1202	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102458/02.

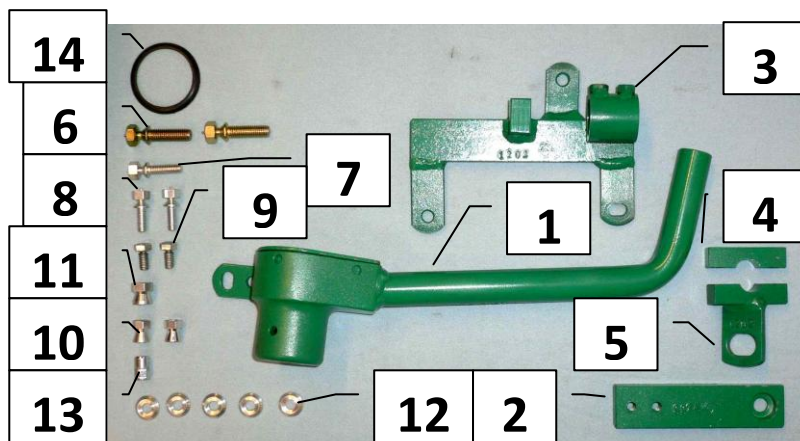

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-1202	Замок МПУ	1
2	KR-1174.2	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-1202.1	Кронштейн МПУ №2	1
4	KR-1202.2	Кронштейн МПУ №3	1
5	KR-1202.3	Кронштейн МПУ №4	1
6	BS-G-N-T-08025	Болт срывной М8х25	2
7	BS-G-N-T-06020	Болт срывной М6х20	1
8	BS-G-N-T-06015	Болт срывной М6х15	2
9	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	2
10	GS-06	Гайка срывная М6	2
11	GS-08	Гайка срывная М8	1
12	SH-06	Шайба ф6	5
13	GZ-06	Резьбовая заклёпка	1
14	MA-30	Декоративная манжета	1




Расстегнуть декоративный чехол стояночного тормоза

1



Снять верхнюю крышку

2

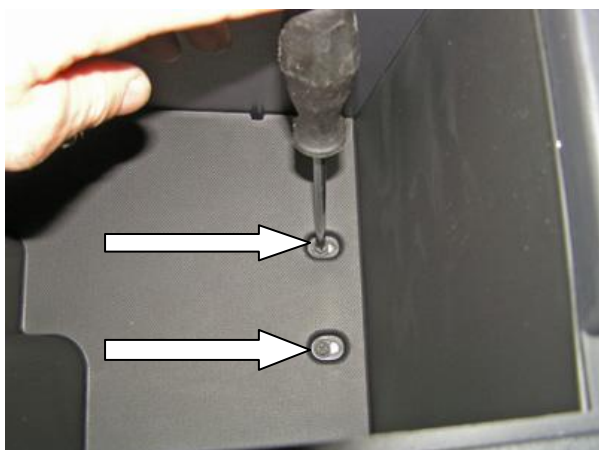


Поднять подлокотник, открутить 2 самореза

3



Открутить саморез

4

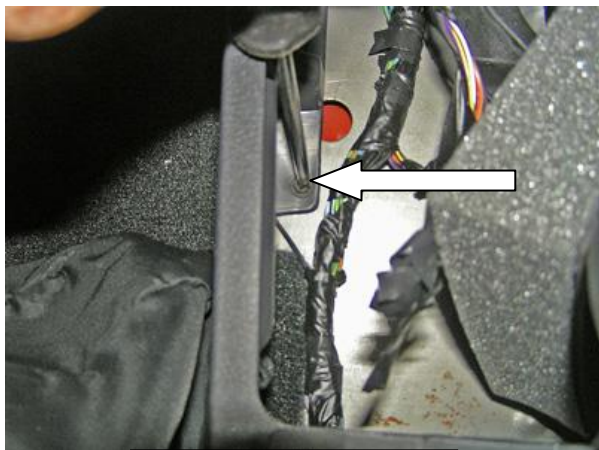


Открутить саморез

5



Снять консоль

6

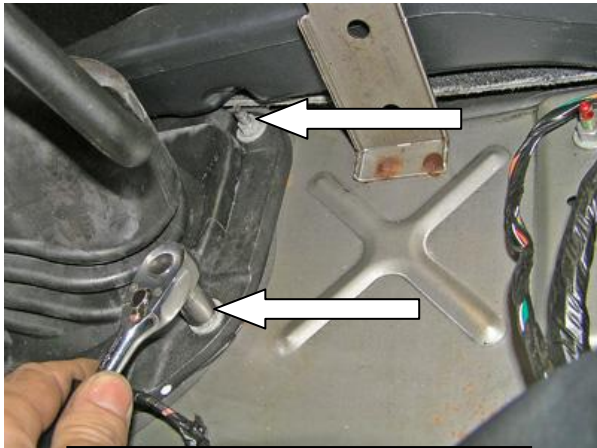

Открутить 2 штатные гайки

7



Открутить штатную гайку

8




Установить кронштейн замка на шпильки, закрутить 2 гайки, просверлить отверстие в днище сквозь отверстие в кронштейне

9




Открутить 2 гайки, снять кронштейн замка, установить в отверстие резьбовую заклёпку с помощью клёпальника

10

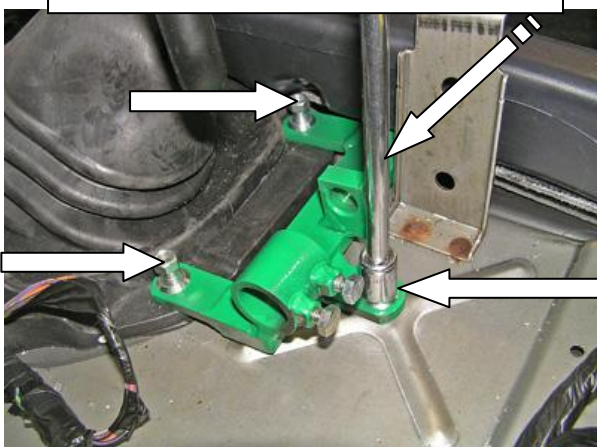


Установить кронштейн замка на шпильки, закрутить 2 срывные гайки и болт

11

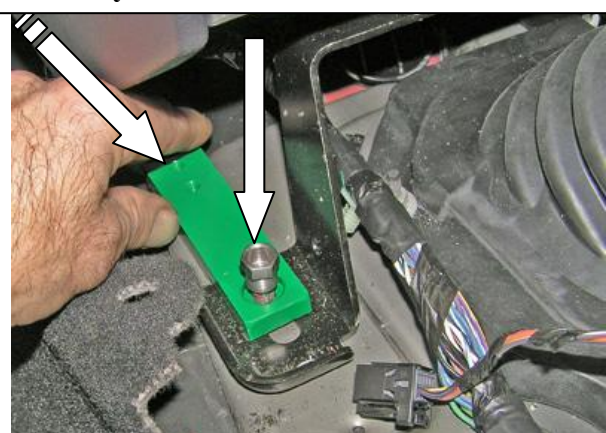


Установить пластину-переходник на шпильку, зафиксировать срывной гайкой


12

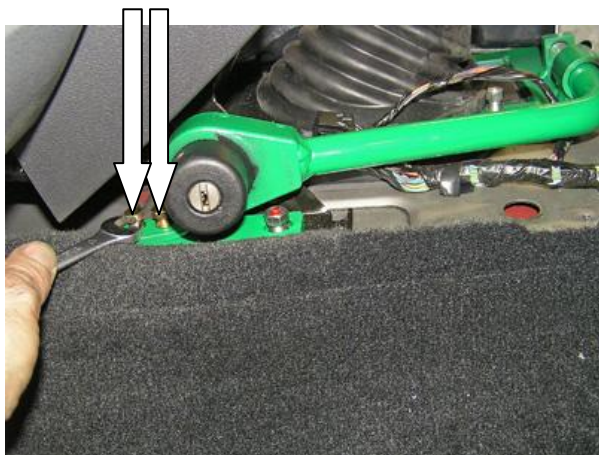

13 Установить замок на кронштейн и пластину-переходник, закрутить 2 болта

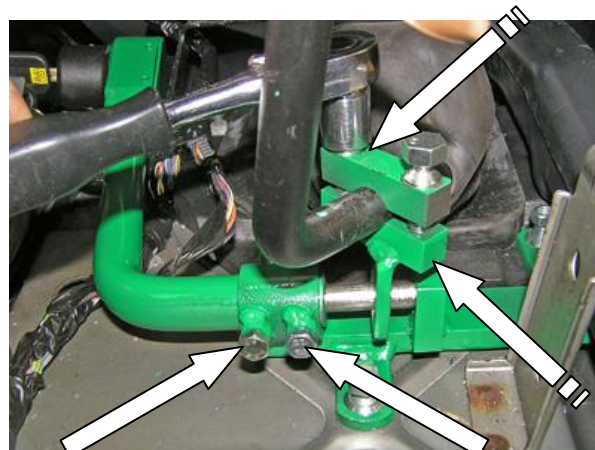

14 Зафиксировать трубу замка в кольце кронштейна замка 2 винтами. Установить на рычаг переключения передач хомут и ответную часть, проверить блокировку

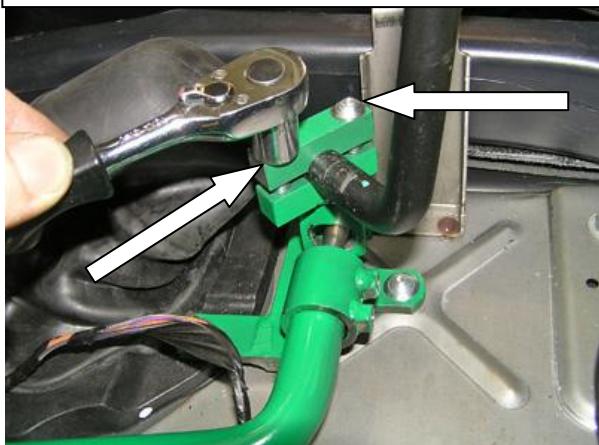

15 Зафиксировать хомут на рычаге переключения передач 2 болтами



16 Удалить мешающие рёбра жёсткости консоли



17 Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка



18 Просверлить отверстие



Расширить отверстие

19



Установить консоль на место

20