


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102381/02.

Марка а/м	Mazda	
Модель а/м	6 MPS	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2006	
Год окончания производства а/м	2007	
Тип кузова автомобиля а/м	седан, универсал, хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102381/02	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1180	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102381/02.

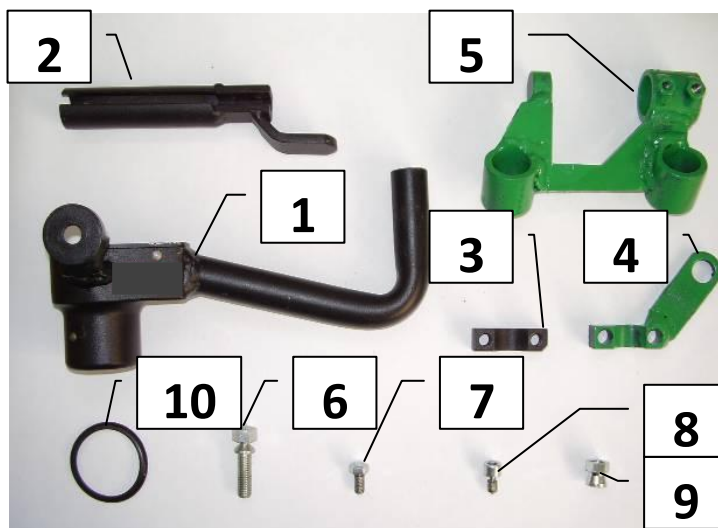

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-1180	Замок МПУ	1
2	KR-1007	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-943	Кронштейн МПУ №2	1
4	KR-1180.1	Кронштейн МПУ №3	1
5	KR-1180.2	Кронштейн МПУ №4	1
6	BS-G-N-T-08025	Болт срывной М8х25	2
7	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	2
8	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	2
9	GS-08	Гайка срывная М8	3
10	MA-30	Декоративная манжета	1



Открутить и снять рукоятку
рычага переключения передач

1



Снять верхнюю крышку

2



Снять верхнюю панель

3



Открутить 2 самореза

4



Поднять подлокотник, открутить 2 самореза

5



Снять консоль


6




Удалить пластик селектора, мешающий установке замка



Открутить 3 штатные гайки селектора

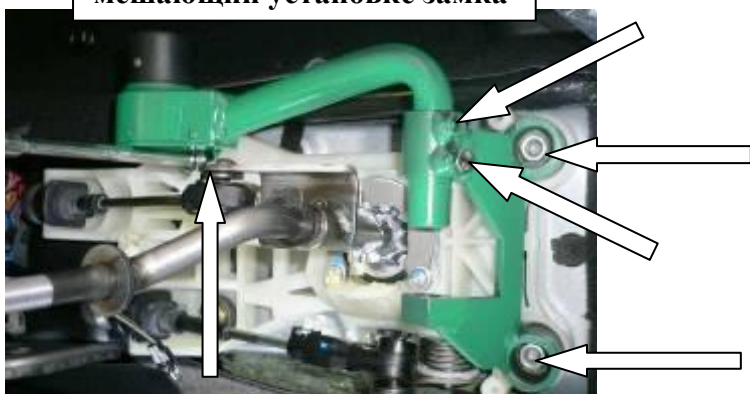

Установить замок и кронштейн замка на шпильки, закрутить 3 срывные гайки, зафиксировать трубу замка в кольце кронштейна 2 винтами

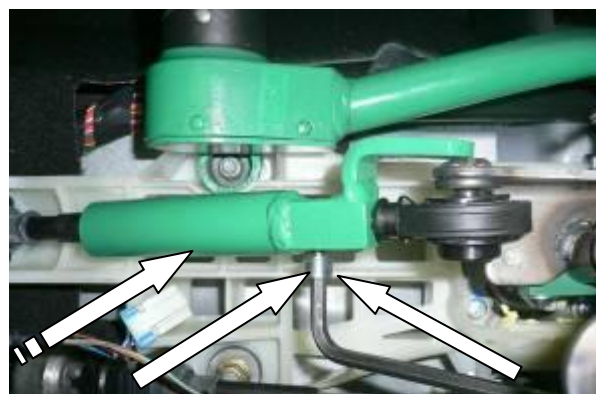

1. Установить защиту тяги на тягу, зафиксировать 2 винтами.
2. Установить хомут и ответную часть на рычаг переключения передач, перевести рычаг в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на рычаге, зафиксировать хомут на рычаге 2 болтами.



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка



Установить консоль на место