


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102439/01.

Марка а/м	Ford	
Модель а/м	Fusion	
Страна производства а/м	США	
Год начала производства а/м	2002	
Год окончания производства а/м	2012	
Тип кузова автомобиля а/м	хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	автомат	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102439/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1214	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


Комплектация МПУ «FORTUS» 102439/01.

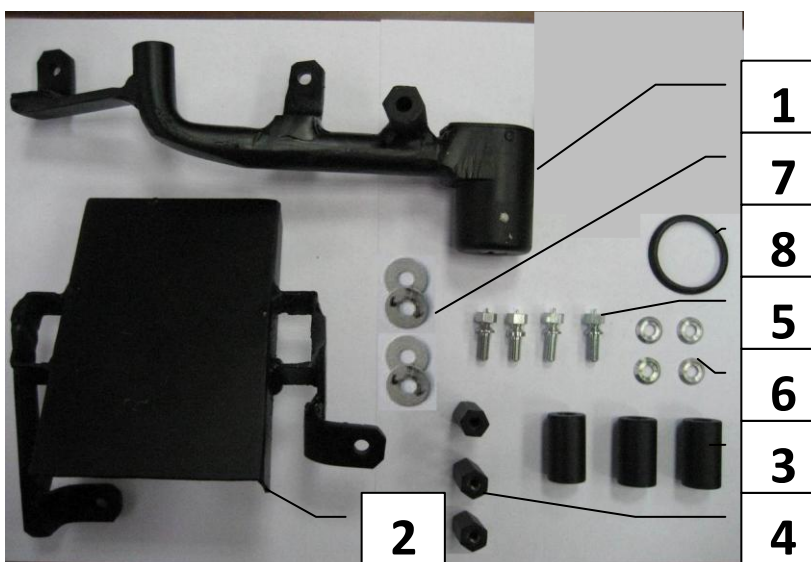

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1214	Замок МПУ	1
2	KR-1214.1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-1214.2	Кронштейн МПУ №2	3
4	ST-G-M6-14	Столбик шестигранный М6х14	3
5	BS-G-N-T-06020	Болт срывной М6х20	4
6	SH-06	Шайба ф6	4
7	SH-08	Шайба ф8	4
8	MA-30	Декоративная манжета	1




1

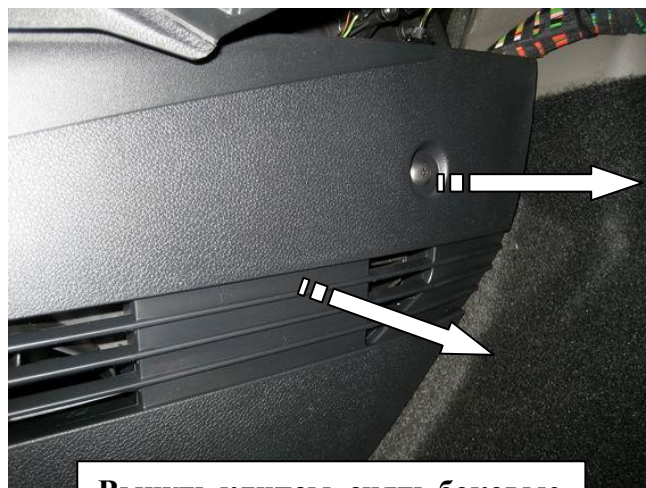

2

Вынуть клипсы, снять боковые крышки с обеих сторон

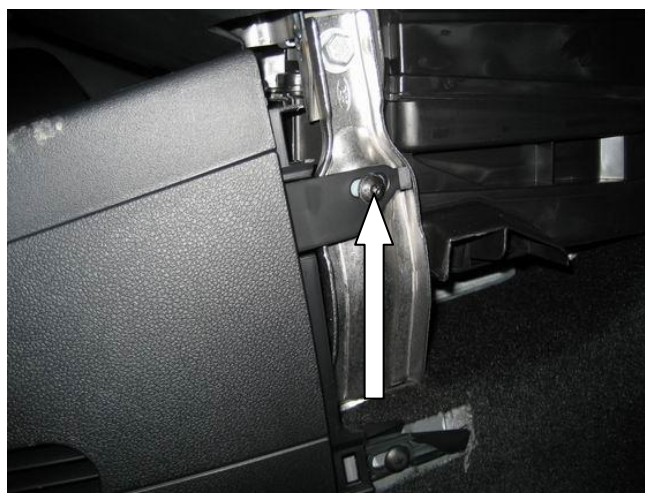


3

Открутить саморезы с обеих сторон



4

Снять верхнюю переднюю крышку

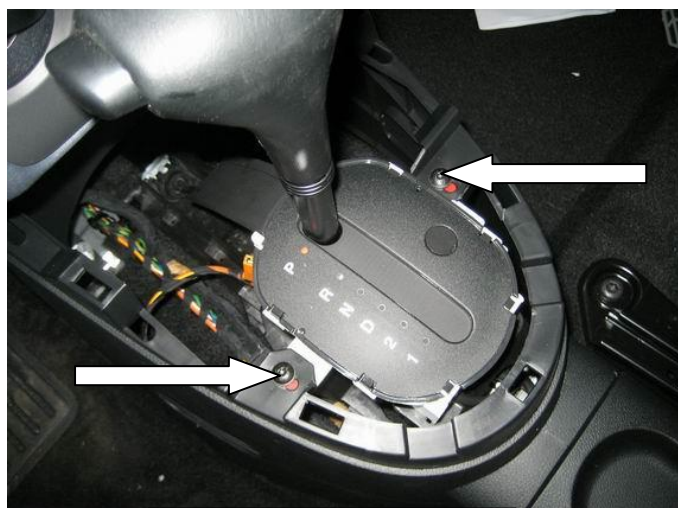


5

Открутить 2 самореза




6

Снять верхнюю заднюю крышку

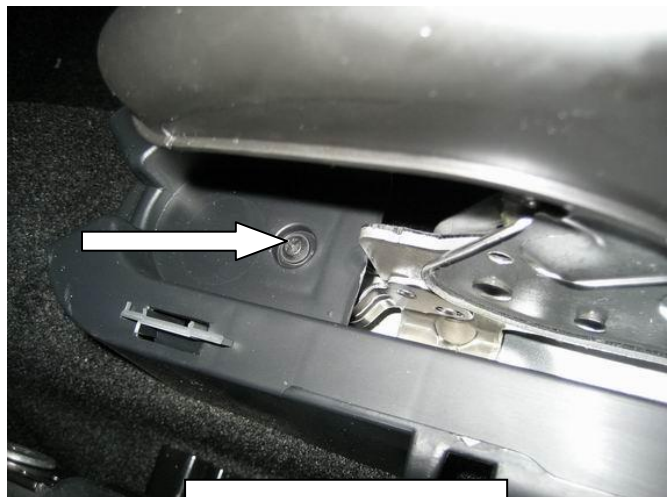


Открутить саморез

7

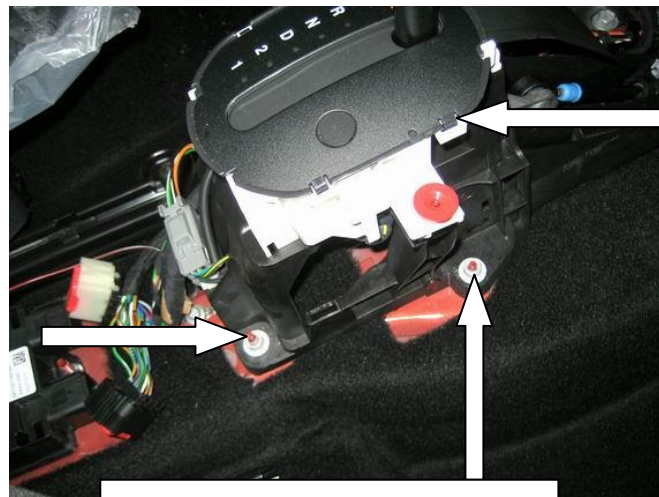

Открутить 4 штатные гайки

8

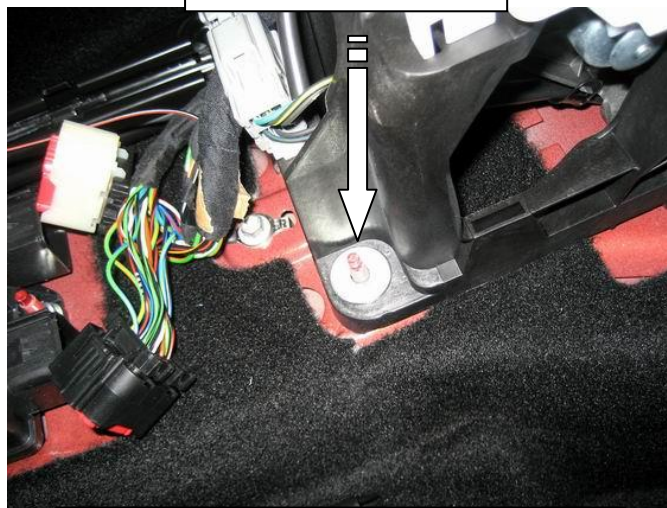


Установить шайбы М8 на шпильки

9




Установить шестигранные столбики на шпильки

10

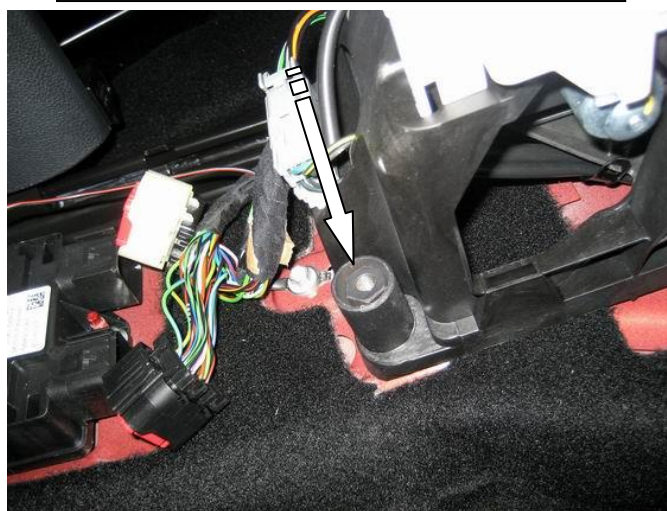


Установить защиту на столбики

11

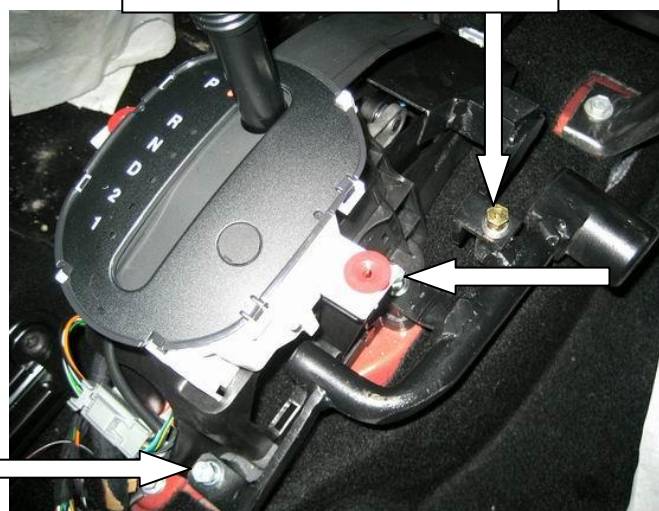

Установить замок на столбики и защиту на столбик и замок, закрутить 3 болта

12

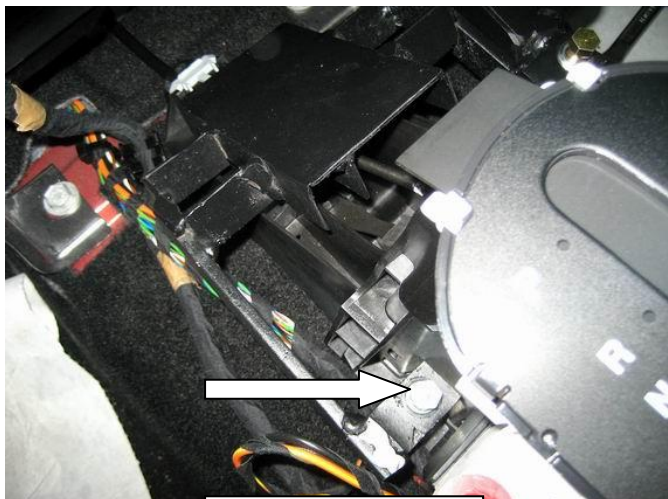

Закрутить болт

13



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

14