


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102836/01.


Марка а/м	Citroen
Модель а/м	Jumper
Страна производства а/м	Франция
Год начала производства а/м	2006
Год окончания производства а/м	→
Тип кузова автомобиля а/м	фургон
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	5
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	В
Артикул МПУ "Fortus"	102836/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1073
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



### Комплектация МПУ «FORTUS» 102836/01.

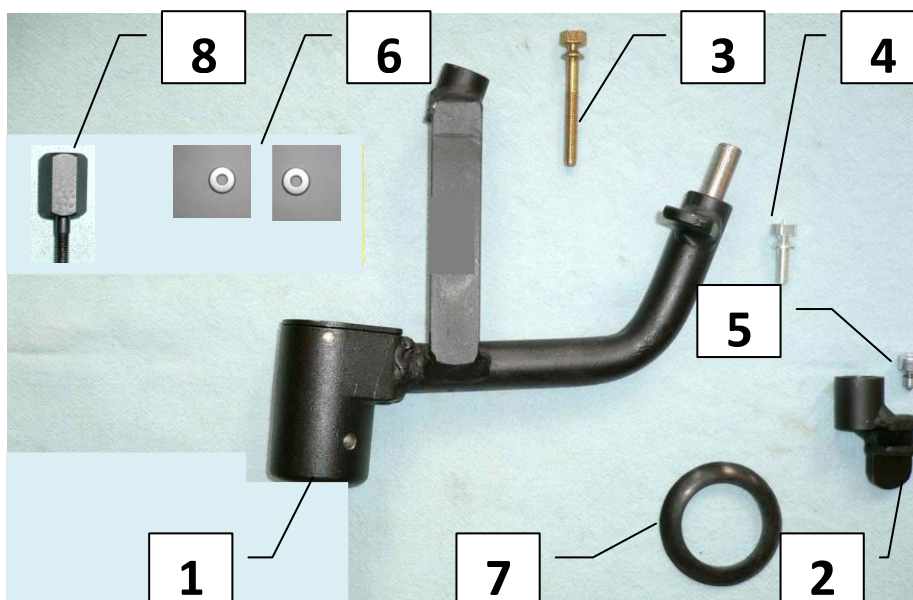


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1073	Замок МПУ	1
2	HO-1073	Хомут МПУ	1
3	BS-G-N-T-06045	Болт срывной М6x45	1
4	BS-G-N-T-06015	Болт срывной М6x15	1
5	BS-C-V-F-06010	Болт внутренний срывной острый М6x10	1
6	SH-06	Шайба ф6	2
7	MA-30	Декоративная манжета	1
8	KR-1073	Кронштейн 1073	1

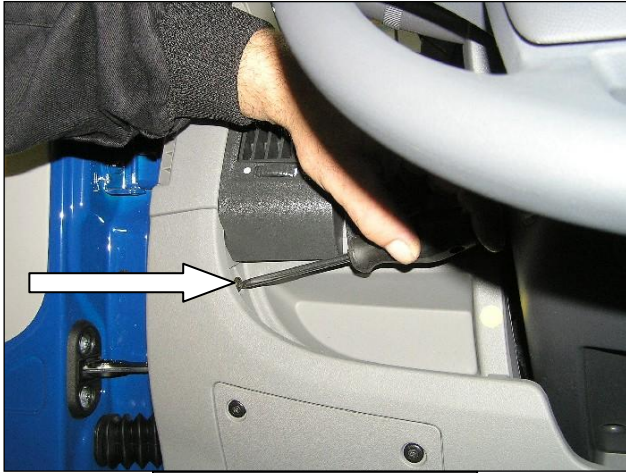

Открутить саморез

1

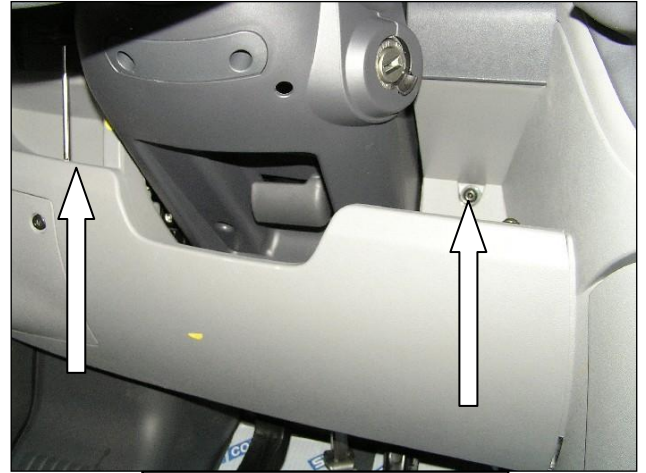


Открутить 2 самореза

2




Снять крышку

3

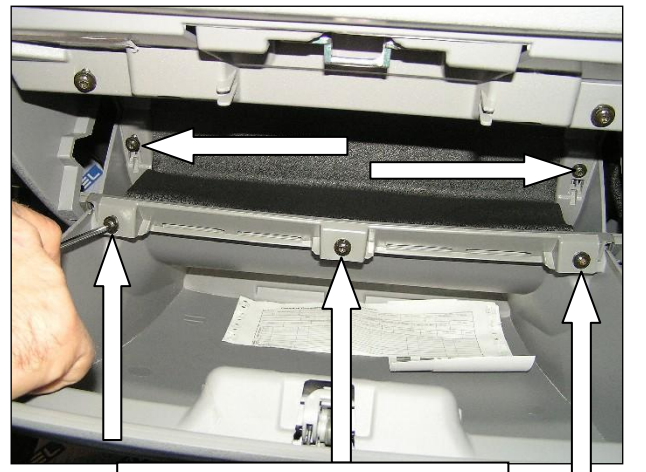


Открутить 5 саморезов

4

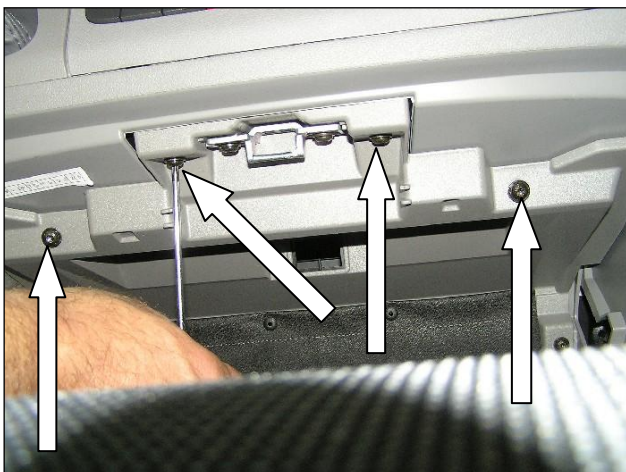


Открутить 2 самореза

5

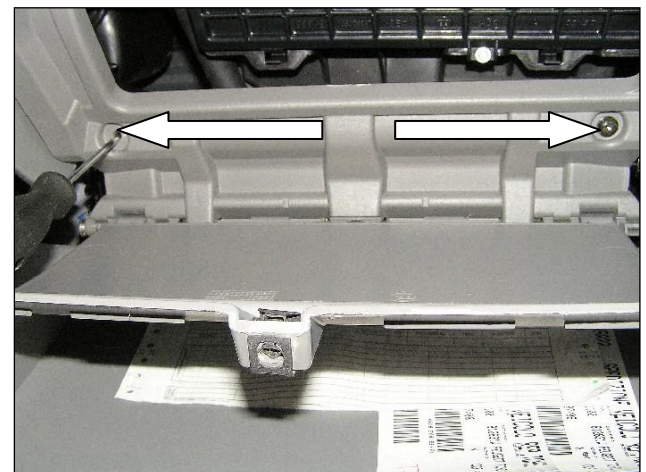


Открутить 2 самореза

6

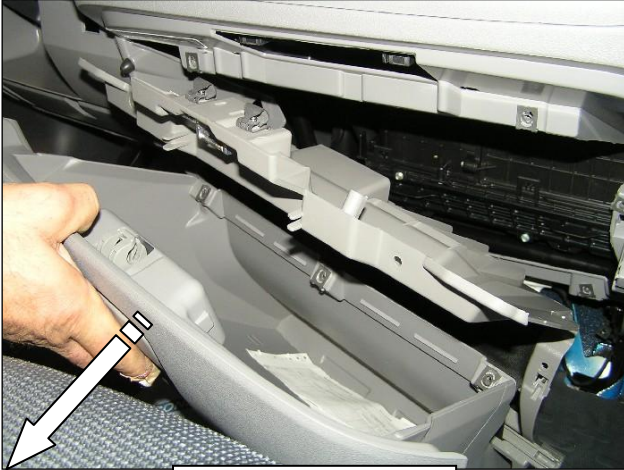

Снять бардачок

7

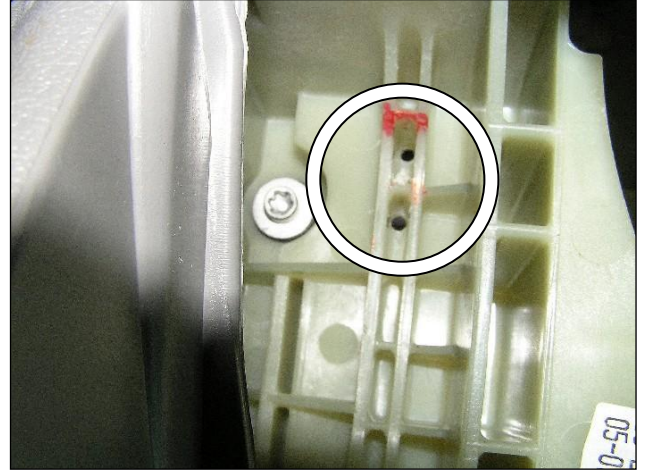


8




Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

9

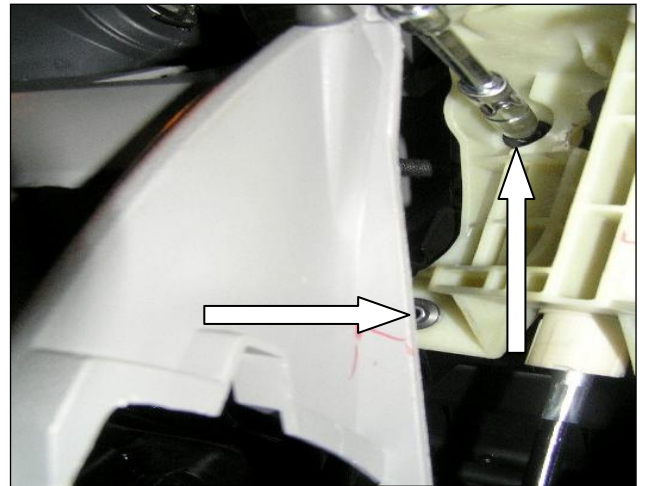


Открутить болт и гайку

10

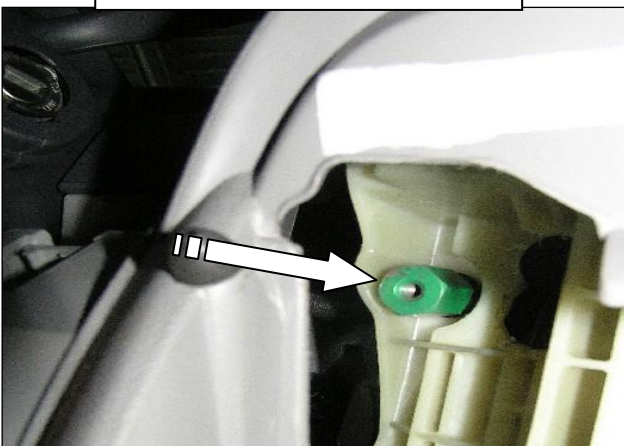


Установить столбик-переходник

11

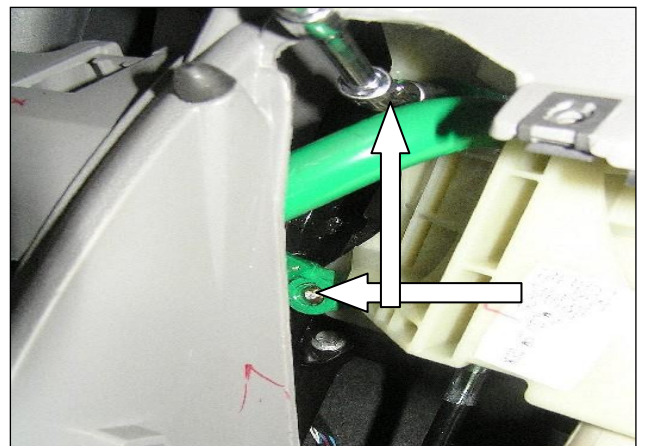

Установить замок на столбик-переходник, , закрутить 2 болта

12

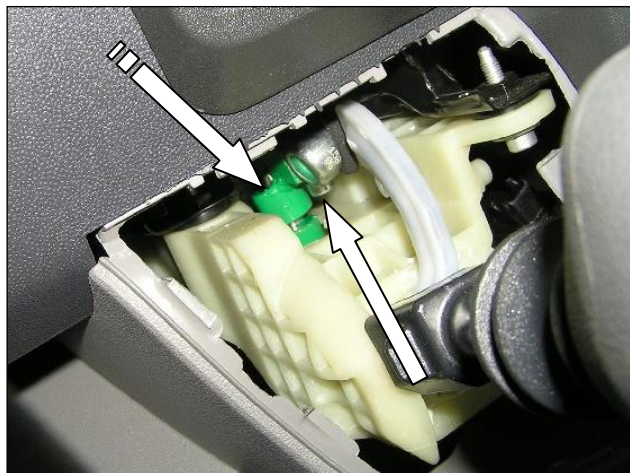


Установить хомут на тягу,  
зафиксировать винтом

13



Установить бардачёк на место,  
разметить, используя разметочный  
шаблон, отверстие под корпус замка

14

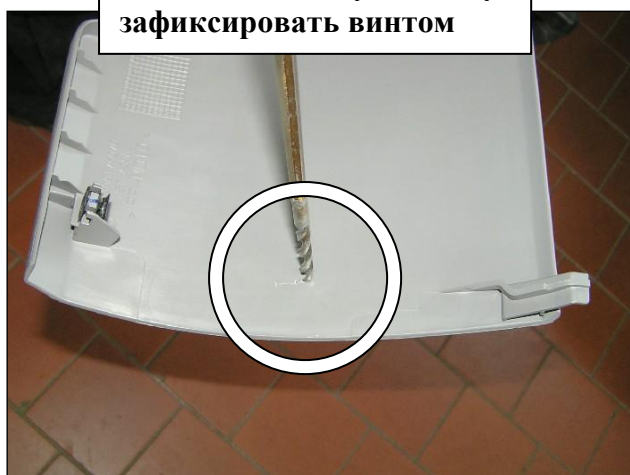

Просверлить отверстие

15



Расширить отверстие

16



Установить крышку на место

17