


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152146/01.

Марка а/м	Audi	
Модель а/м	A8	
Страна производства а/м	Германия	
Год начала производства а/м	2003	
Год окончания производства а/м	2010	
Тип кузова автомобиля а/м	седан	
Тип двигателя автомобиля а/м	дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152146/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	703	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152146/01.

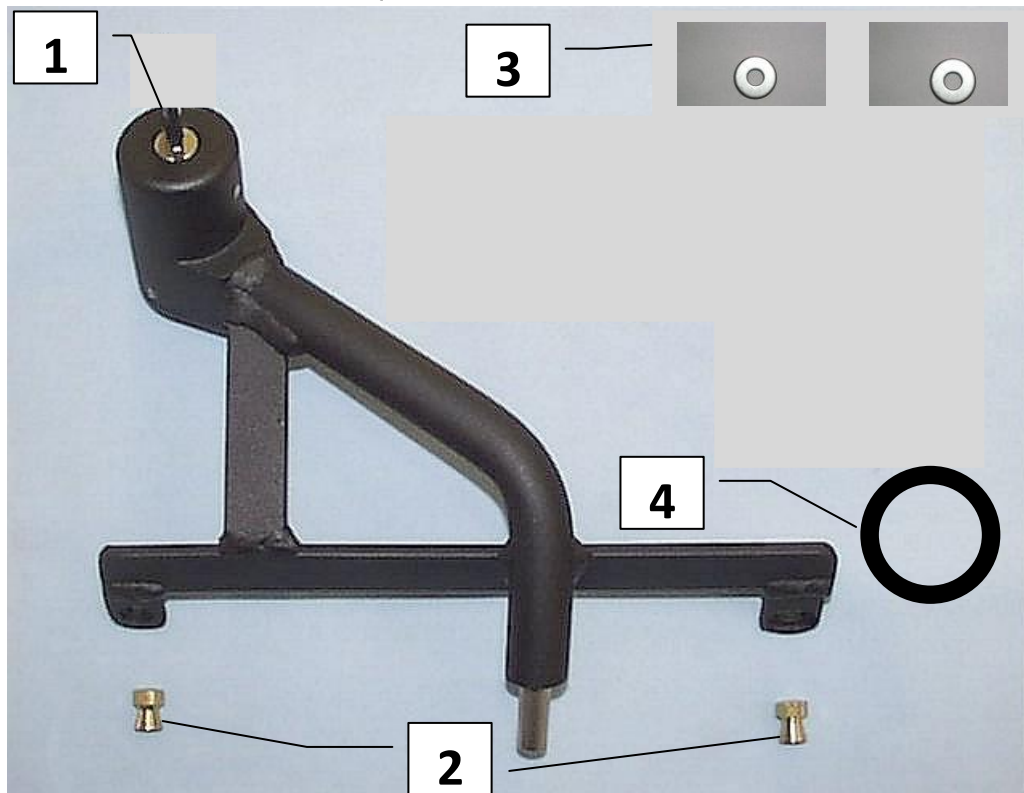

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-703	Замок МПУ	1
10	GS-06	Гайка срывающая М6	2
11	SH-06	Шайба ф6	2
13	MA-30	Декоративная манжета	1



1

2



3

4



5

6



Снять декоративную крышку

7



Открутить 2 самореза

8



Снять заднюю панель

9



Снять заднюю панель

10



Открутить 2 болта

11



Разъединить разъём

12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



Открутить саморез



Снять консоль



Снять деталь

25

Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

26



27



Расширить отверстие

28



Открутить 2 гайки

29

30




31



Установить замок, закрутить 2 гайки

32

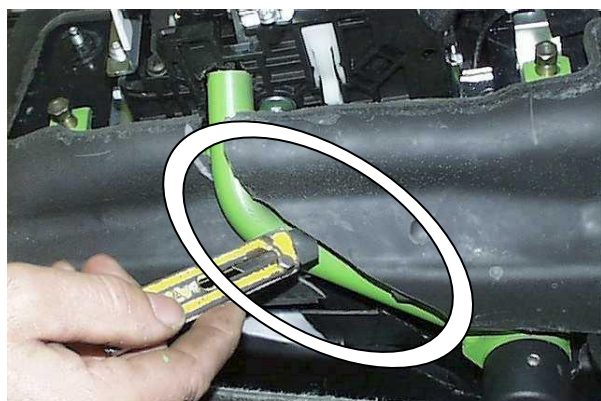

Разрезать и установить воздуховод на место

33



34



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в ковролине под корпус замка

35



Просверлить отверстие

36



Расширить отверстие



Вернуть ковролин на место

37

38



Установить консоль на место

39