


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102652/04.

Марка а/м	Skoda
Модель а/м	Octavia II
Страна производства а/м	Чехия
Год начала производства а/м	2004
Год окончания производства а/м	-
Тип кузова автомобиля а/м	седан, универсал, хэтчбек
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	типтроник
Количество ступеней КПП а/м	-
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	102652/04
Модель (номер) МПУ "Fortus"	014
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 102652/04.

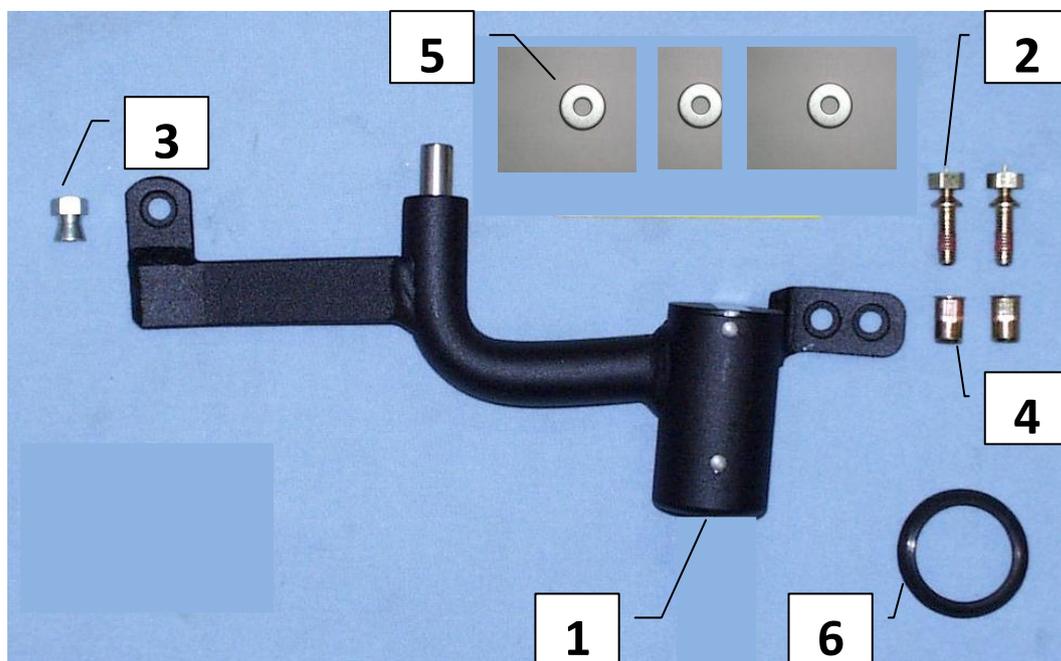

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-83-014	Замок МПУ	1
2	BS-G-N-T-06018	Болт срывной М6х18	2
3	GS-06	Гайка срывная М6	1
4	GZ-06	Гайка заклёпочная М6	2
5	SH-06	Шайба ф8	3
6	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять декоративный чехол
рычага переключения передач

1




Открутить 2 самореза

2




Снять передний бункер

3

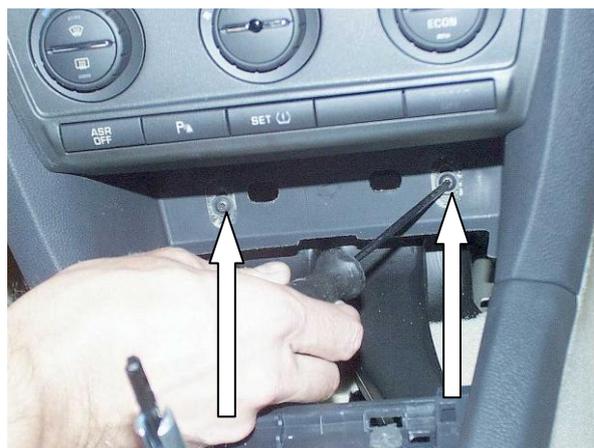

Открутить 2 самореза

4

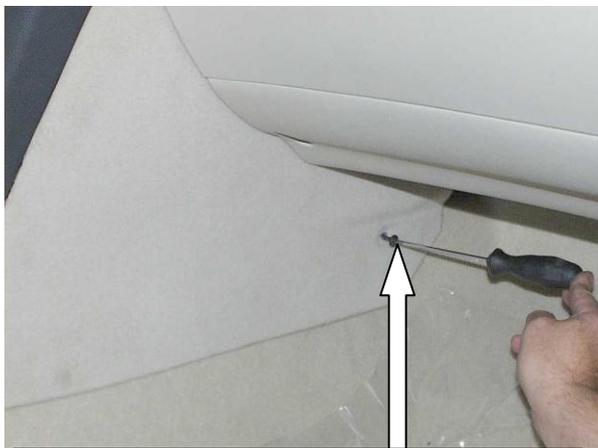

Открутить саморезы с обеих сторон

5



Открутить саморезы с обеих сторон

6




Снять задний бункер

7



Снять заднюю крышку

8

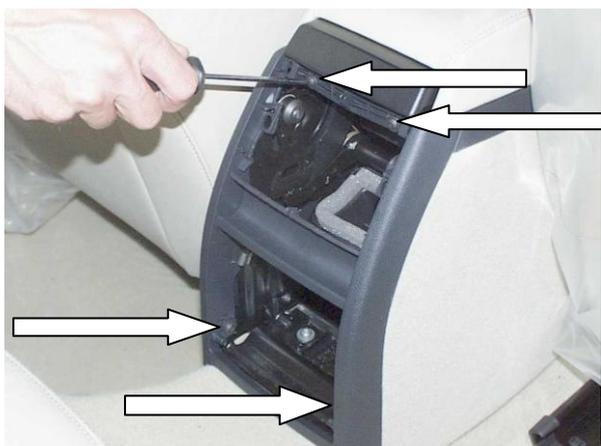

Открутить 4 самореза

9



Снять консоль

10




Снять воздуховод

11



Открутить 3 штатных гайки селектора, снять держатель консоли

12

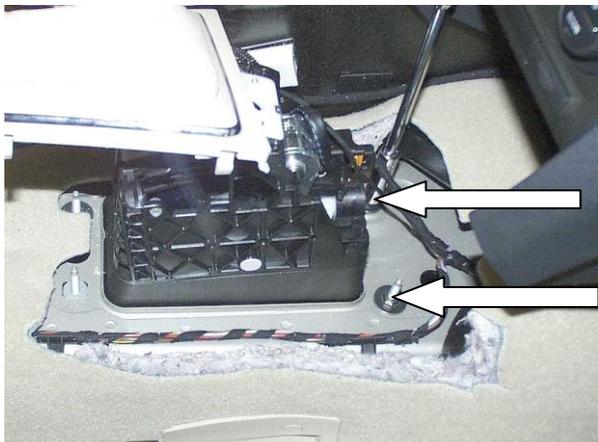

Закрутить 2 штатные гайки селектора

13




Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

14



Расширить отверстие до 22 мм.

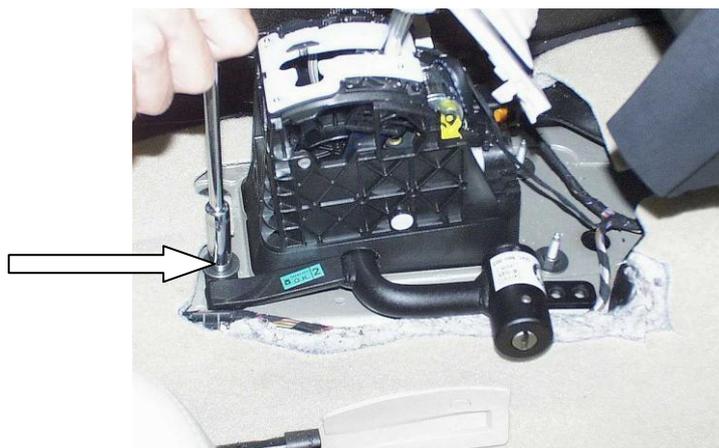

Установить замок на шпильку трубой в отверстие, закрутить штатную гайку

15

16



Просверлить 2 крепёжных отверстия в днище сквозь отверстия в лапке замка

17



Снять замок, расширить отверстия до 9 мм.

18




Установить резьбовые заклёпки в крепёжные отверстия с помощью клёпальника

19




Повторно установить замок на место, зафиксировать срывной гайкой и 2 срывными болтами

20

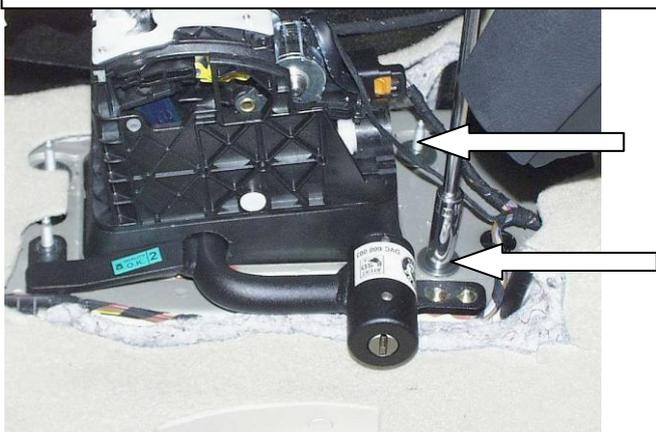

Открутить 2 штатные гайки селектора

21

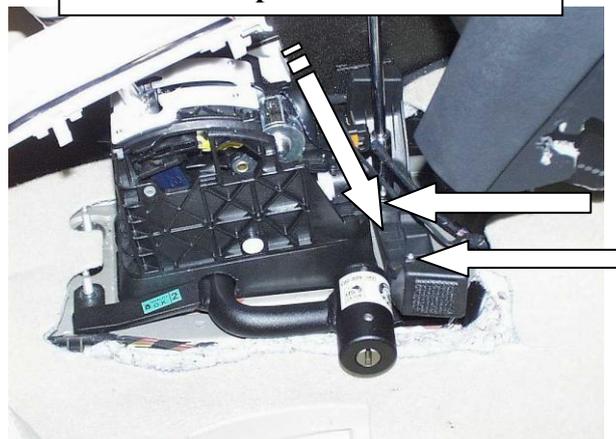

Установить на место держатель консоли, закрутить 2 штатные гайки селектора

22




Установить разметочный шаблон на корпус замка

23



Разметить точку сверления боковой крышки

24

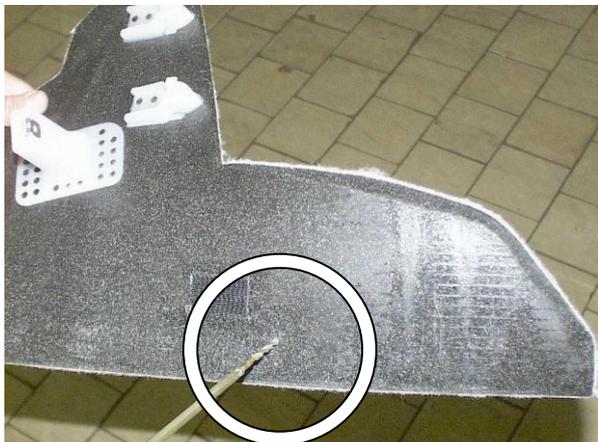

Просверлить отверстие под корпус замка

25



Расширить отверстие

26



Установить консоль на место

27