


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102057/03.

Марка а/м	Volvo	 
Модель а/м	S80, V70, XC60, XC70	
Страна производства а/м	Швеция	
Год начала производства а/м	2006	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	седан, универсал, внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5,6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102057/03	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1103	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102057/03.

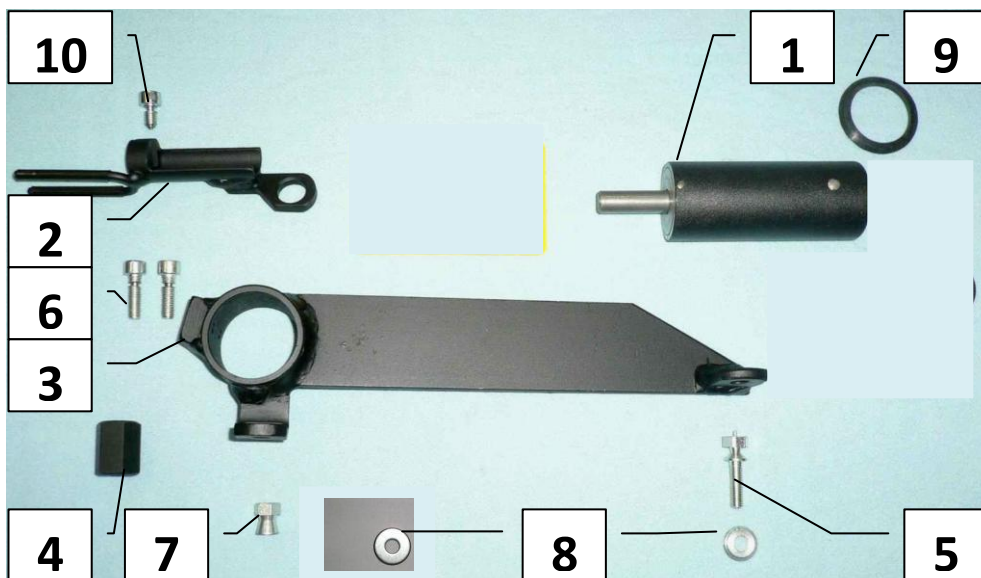

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-P	Замок МПУ	1
2	HO-1103	Хомут МПУ	1
3	KR-1103	Кронштейн МПУ	1
4	ST-G-17-M6-1103-23	Столбик шестигранный 17xM6x23 мм.	1
5	BS-G-N-T-06015	Болт срывной M6x15	1
6	BS-C-V-T-06015	Болт внутренний срывной тупой M6x15	2
7	GS-06	Гайка срывная M6	1
8	SH-06	Шайба ф6	2
9	MA-30	Декоративная манжета	1
10	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый M6x8	1



Снять декоративную панель




Открутить 2 самореза

1

2



Снять декоративный кожух
рычага переключения передач

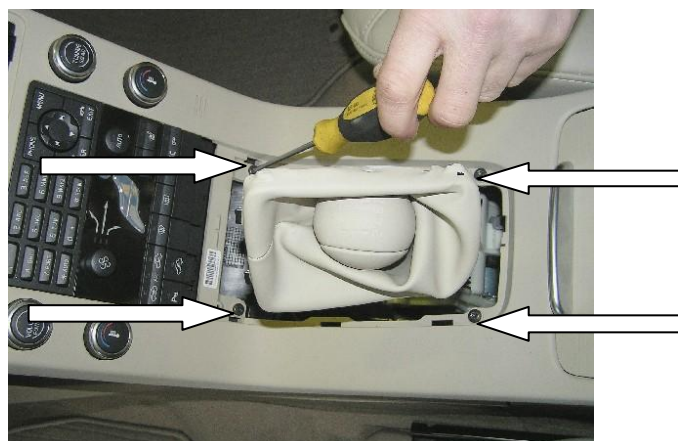


Открутить 4 самореза

3

4




Открутить саморез

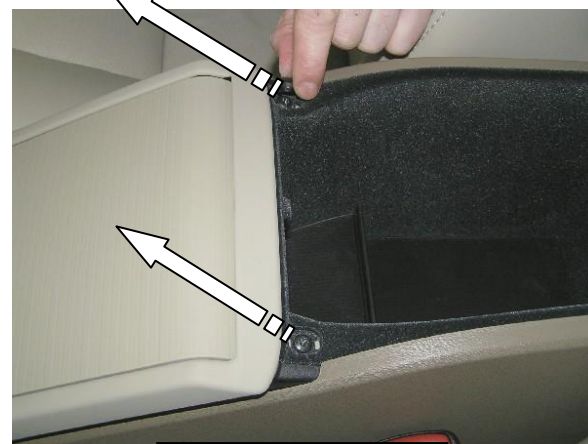

Снять заглушки

5

6

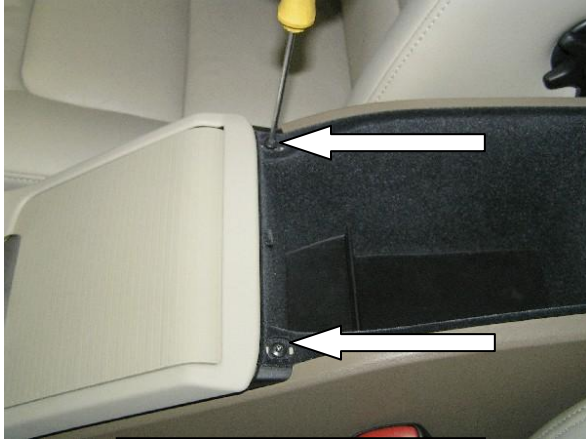


Открутить 2 самореза

7



Поднять подлокотник, снять
декоративную прокладку

8

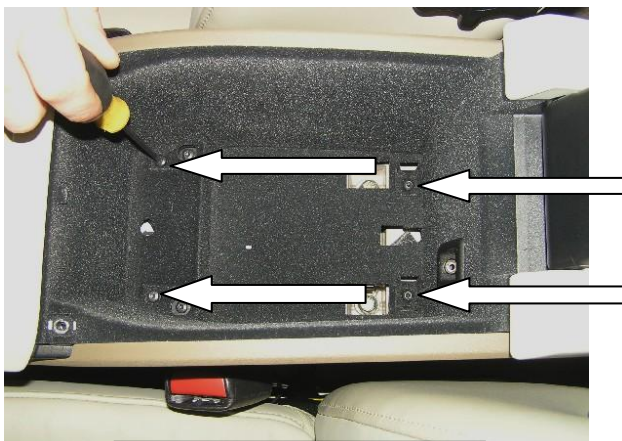

Открутить 4 самореза

9



Снять боковые крышки с обеих сторон

10



Разъединить разъём

11



Снять переднюю панель

12




Открутить 2 самореза

13



Снять заднюю консоль

14

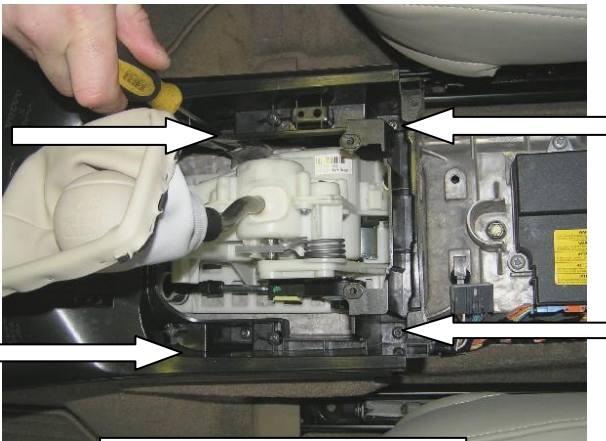


Открутить 4 самореза

15



Снять переднюю консоль

16

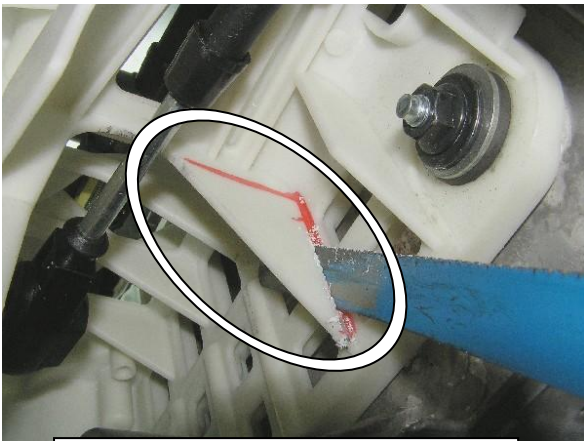


Удалить пластик селектора,
мешающий установке замка

17




Удалить пластик селектора,
мешающий установке замка


18

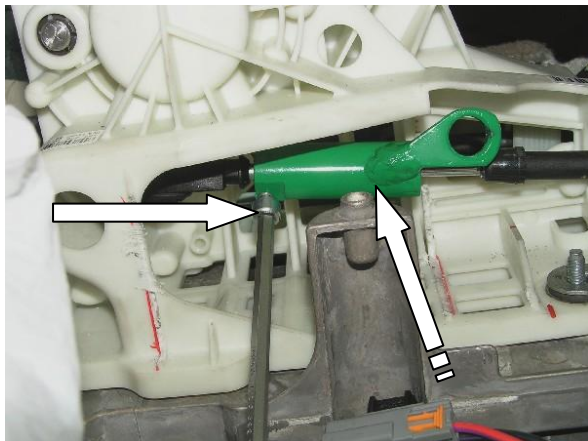


Установить хомут на тягу, зафиксировать винтом

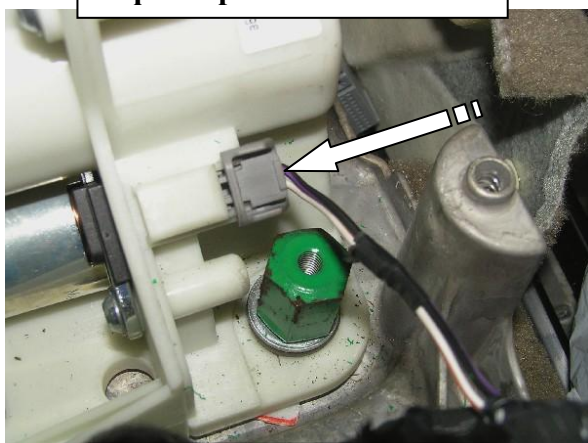

Вернуть разъём на место

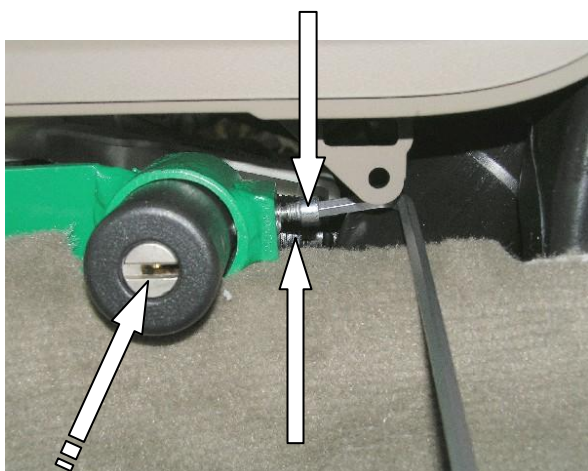


Установить консоль на место, установить прямоходный цилиндр в кронштейн замка, зафиксировать 2 винтами

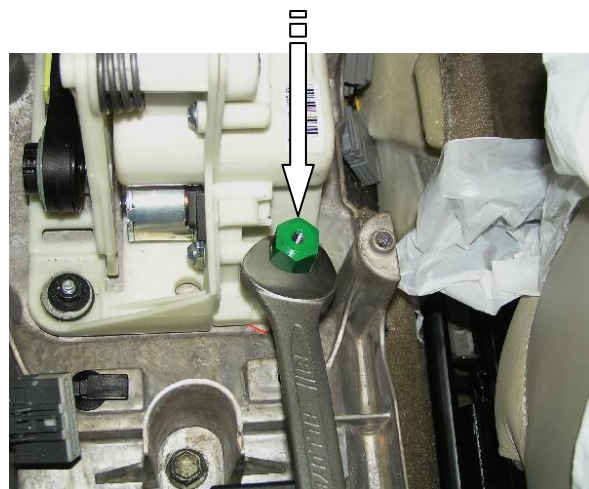

19

Вынуть разъём, открутить 2 штатные гайки селектора, установить столбик на шпильку

20

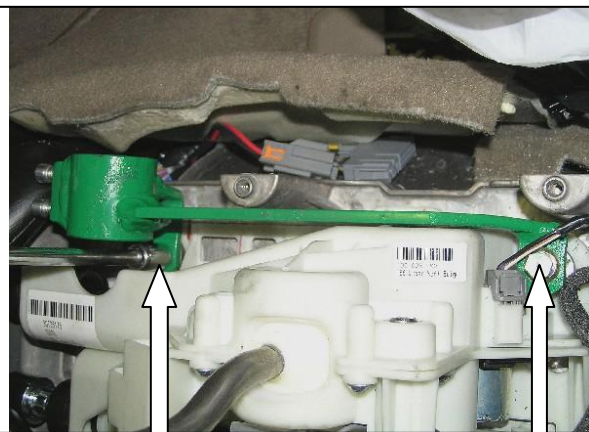

21

Установить кронштейн замка на шпильку и столбик, закрутить срывные болт и гайку

22



23

Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винт

24




Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в боковой крышке под прямоходный цилиндр

25



Удалить мешающие рёбра жёсткости

26

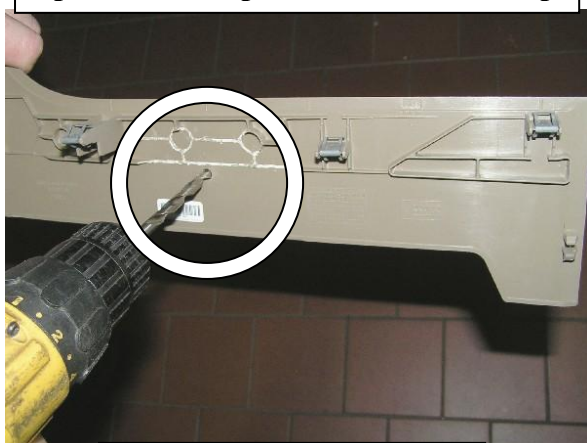

Просверлить отверстие

27



Расширить отверстие

28



Установить боковую крышку на место

29