


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152077/01.

Марка а/м	Lexus
Модель а/м	GS 300
Страна производства а/м	Япония
Год начала производства а/м	2006
Год окончания производства а/м	2012
Тип кузова автомобиля а/м	седан
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин
Объем двигателя а/м	3,0
Тип КПП а/м	типтроник
Количество ступеней КПП а/м	-
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152077/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1341
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



### Комплектация МПУ «FORTUS» 152077/01.

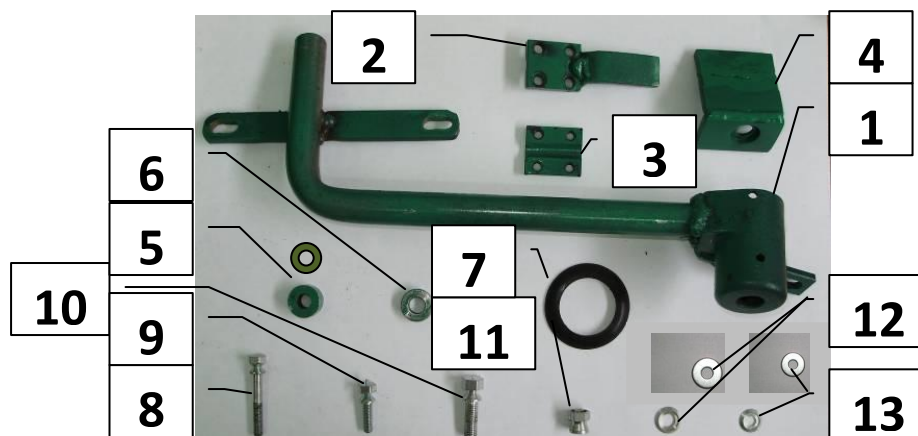

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1341	Замок МПУ	1
2	KR-1341-1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-1341-2	Кронштейн МПУ №2	1
4	KR-1341-3	Кронштейн МПУ №3	1
5	ST-C-10-U	Столбик цилиндрический универсальный 10 мм.	2
6	ST-C-1341-06	Столбик цилиндрический 6 мм.	1
7	MA-30	Декоративная манжета	1
8	BS-G-N-T-06040	Болт срывной М6х40	2
9	BS-G-N-T-06020	Болт срывной М6х20	4
10	BS-G-N-T-08025	Болт срывной М8х25	1
11	GS-08	Гайка срывная М8	1
12	SH-08	Шайба ф8	2
13	SH-06	Шайба ф6	2



1




Открутить и снять рукоятку  
рычага переключения передач

2




Снять переднюю крышку

3

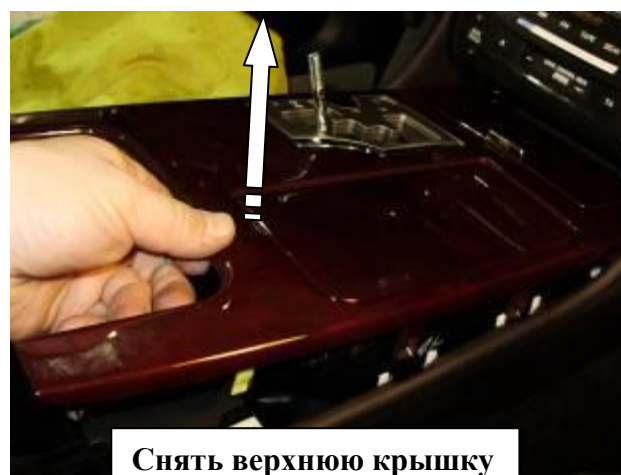

Снять верхнюю крышку

4

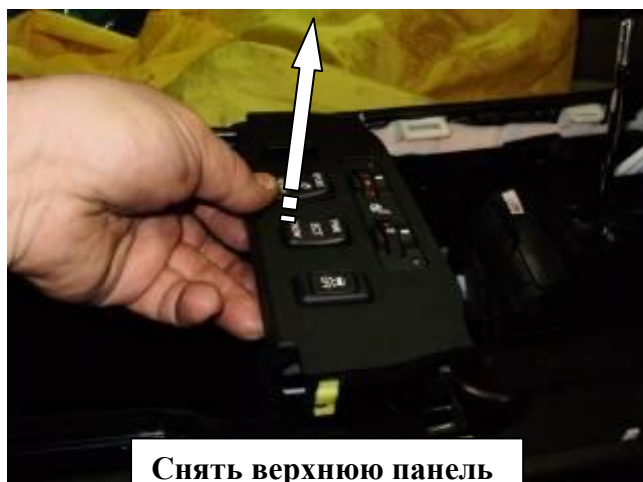




Снять верхнюю панель

5



Открутить 2 самореза

6

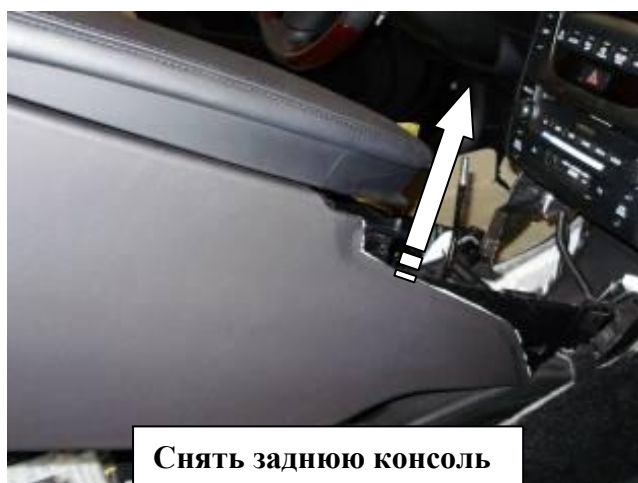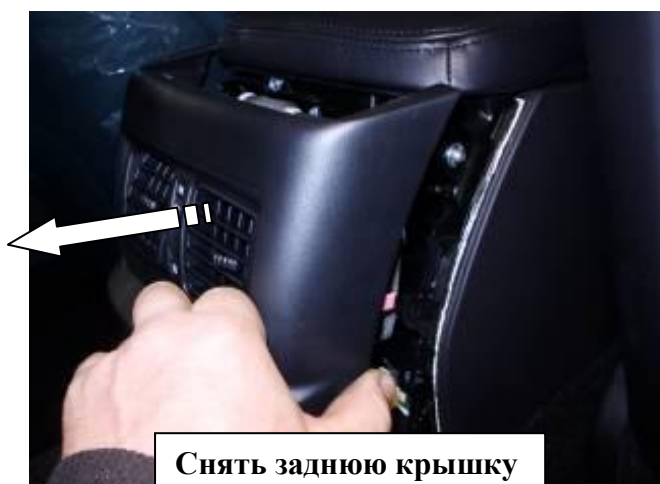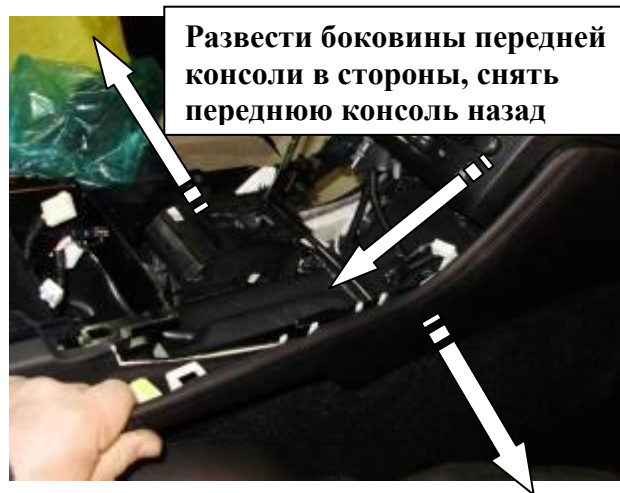




13



14




15

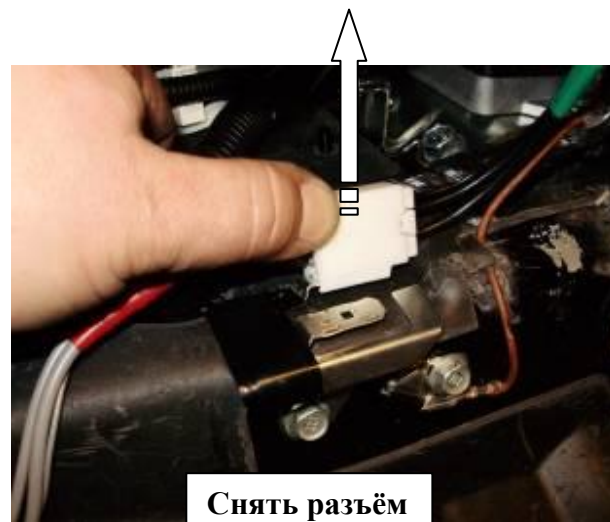

16



17

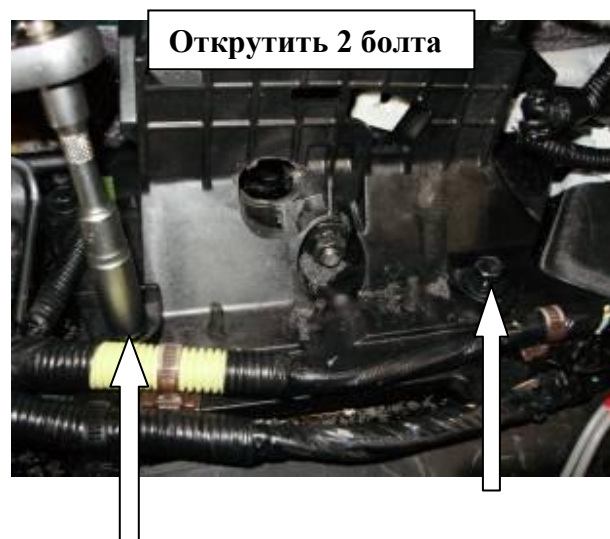

18




19



20



21

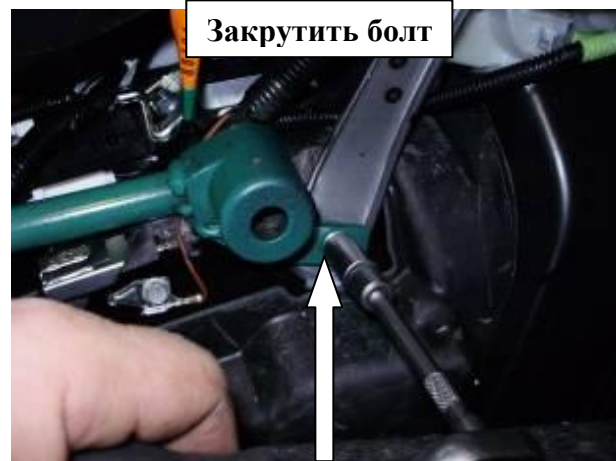


22

Нагреть воздуховод феном, установить на место



Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить отверстие в консоли под корпус замка

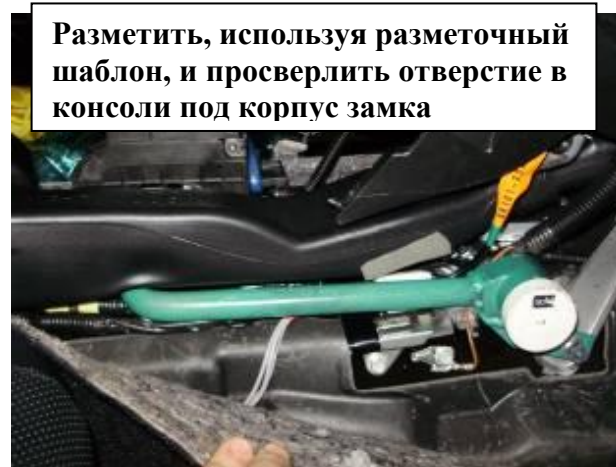

Открутить 9 болтов, снять держатель кожуха под днищем




25



Снять защитный кожух

26

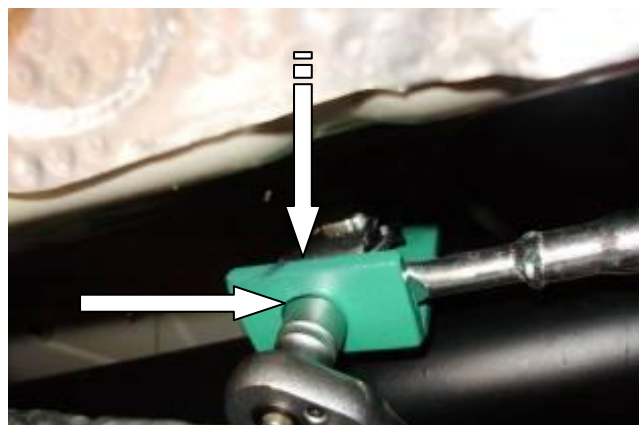

Установить защиту на тягу под днищем

27

Установить защиту на тягу под днищем



Заменить штатную гайку на срывную

28



Установить защитный кожух под днищем и консоль на место

29