
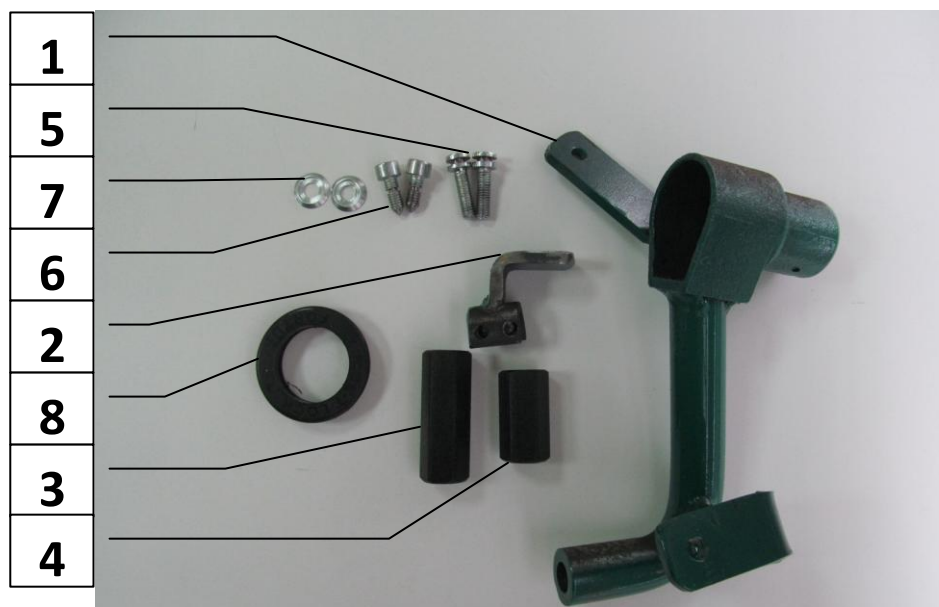


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152726/01.

Марка а/м	Citroen	
Модель а/м	C-Elysee	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152726/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2204	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152726/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2204	Замок МПУ	1
2	KR-2204	Кронштейн МПУ	1
3	ST-G-17-M6-50-U	Столбик шестигранный 17xM6x50 мм.	1
4	ST-G-17-M6-2203-35	Столбик шестигранный 17xM6x35 мм.	1
5	BS-G-N-T-06015	Болт срывной M6x15	2
6	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый M6x8	2
7	SHV-06	Шайба Volvo ф6	2
8	MA-30	Декоративная манжета	1



Открутить 2 самореза с обеих сторон

1




Снять крышку

2



Снять крышку

3

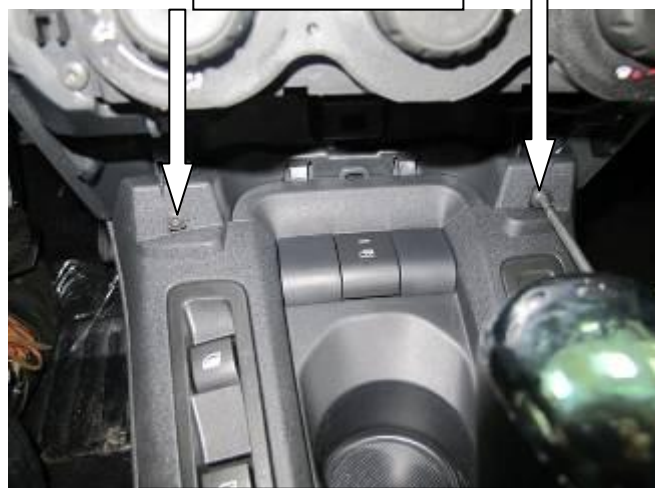

Открутить 2 самореза

4



Снять рукоятку рычага  
переключения передач

5



Снять крышку


6





Снять крышку

7

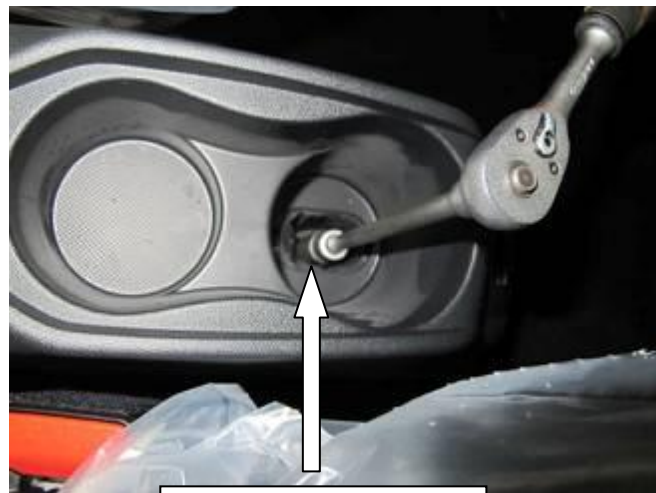

Открутить саморез

8



Открутить саморез

9




Снять заднюю консоль

10




Снять переднюю консоль

11

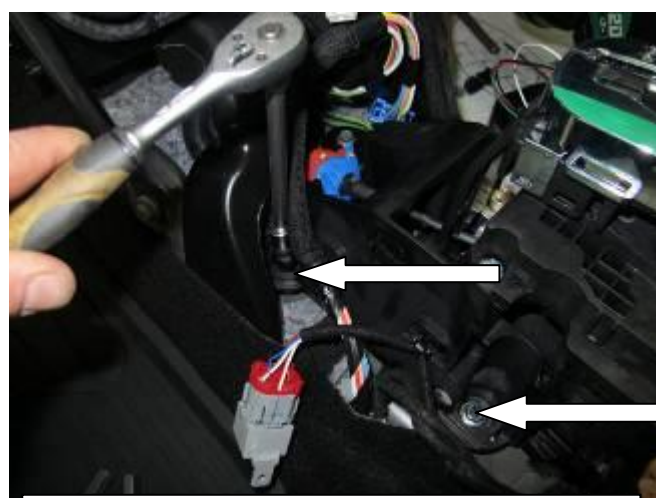


Открутить 2 штатные гайки селектора

12

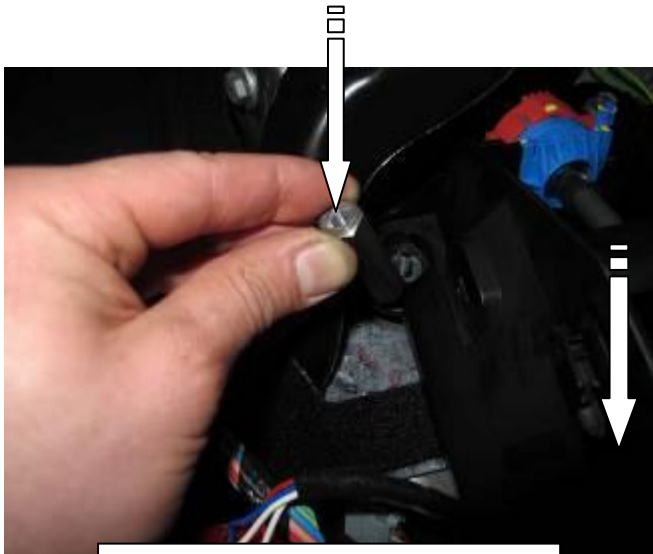

Установить 2 шестигранных столбика на шпильки

13

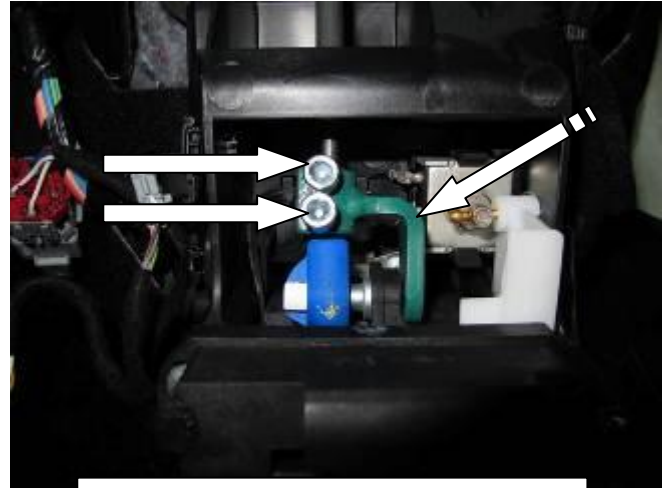


Установить защиту тяги на тягу, зафиксировать 2 винтами

14



Установить замок на столбики, зафиксировать 2 срывными ботами  
Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести и проверить блокировку

15

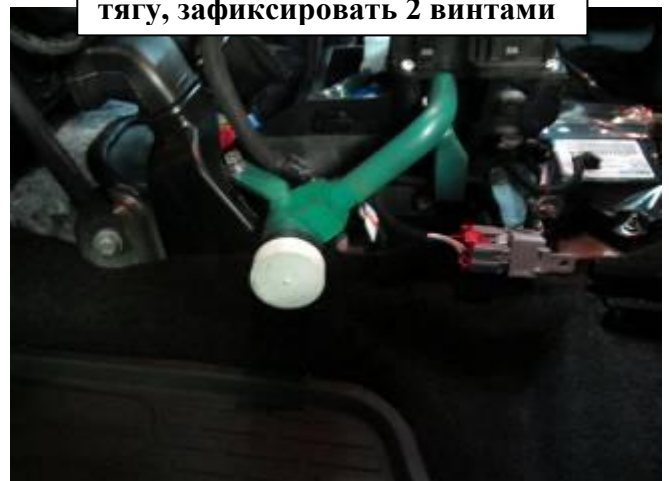

Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

16



Просверлить и расширить отверстие

17



Установить консоль на место

18