


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152599/01.


Марка а/м	Toyota
Модель а/м	Sequoia; Tundra
Страна производства а/м	-
Год начала производства а/м	2008
Год окончания производства а/м	-
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник; пикап
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	типтроник
Количество ступеней КПП а/м	-
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152599/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1347
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 152599/01.

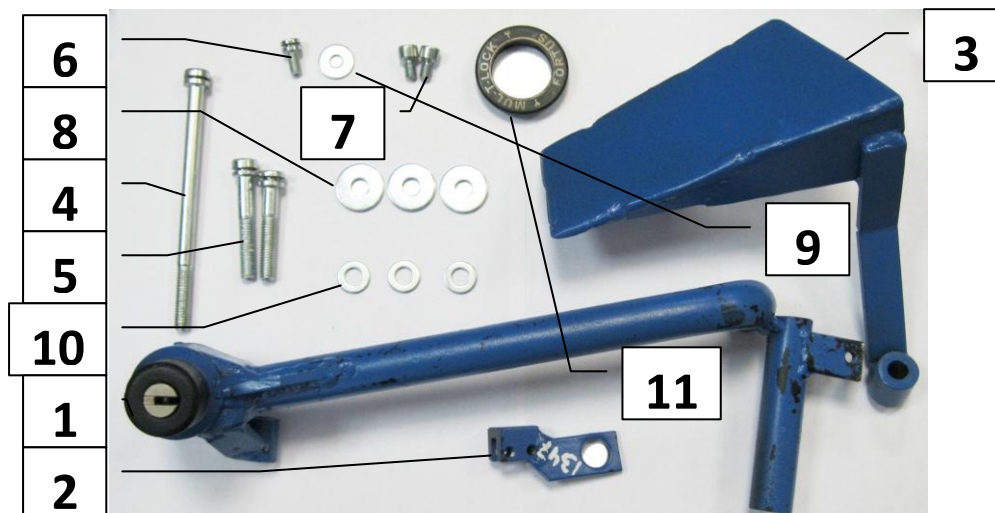

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1347	Замок МПУ	1
2	HO-1347	Защита МПУ	1
3	KR-1347	Кронштейн МПУ	1
4	BS-G-N-T-08120	Болт срывной М8х120	1
5	BS-G-N-T-08045	Болт срывной М8х45	2
6	BS-G-N-T-06010	Болт срывной М6х10	1
7	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	2
8	SH-08-24	Шайба ф8 Ф 24 мм.	3
9	SH-06	Шайба ф6	1
10	SH-08	Шайба ф8	3
11	MA-30	Декоративная манжета	1

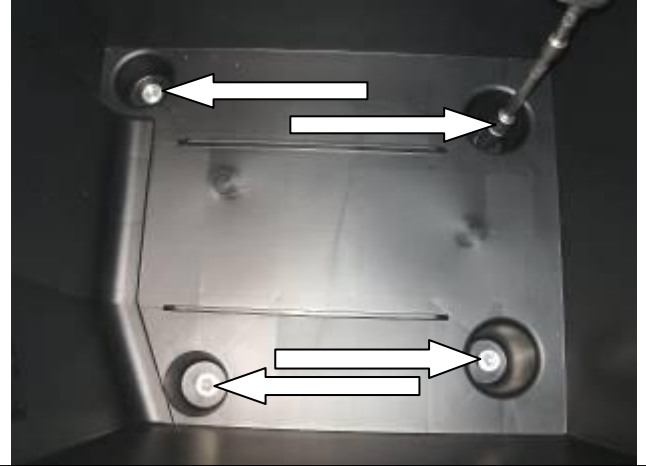

Поднять подлокотник, открутить 4 самореза

1

2



Снять крышку




Открутить саморез

3

4



Снять верхнюю панель

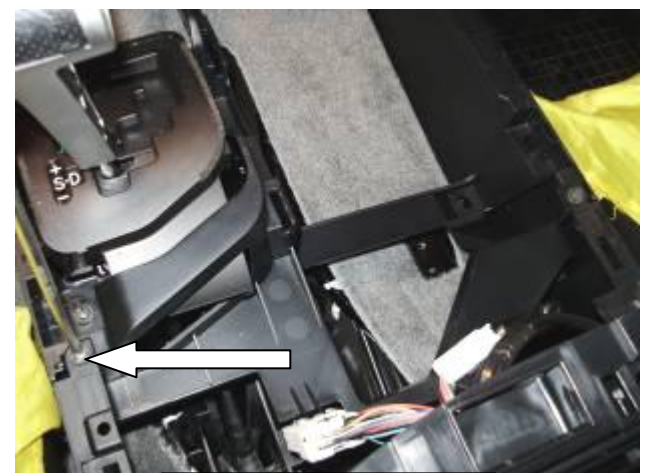

Открутить саморез


5

6



Снять крышку

7

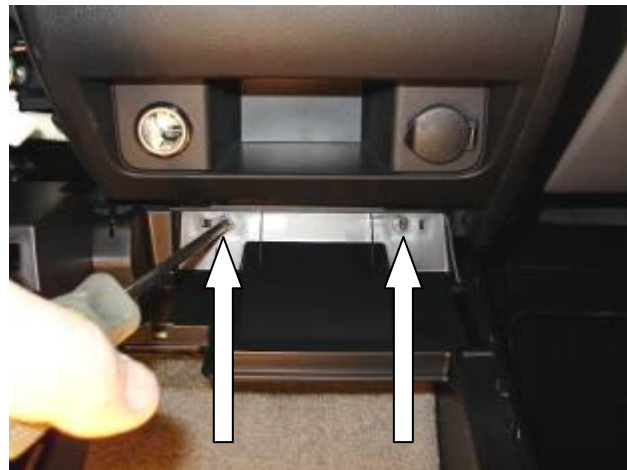


Открутить 2 самореза

8



Открутить 2 самореза

9

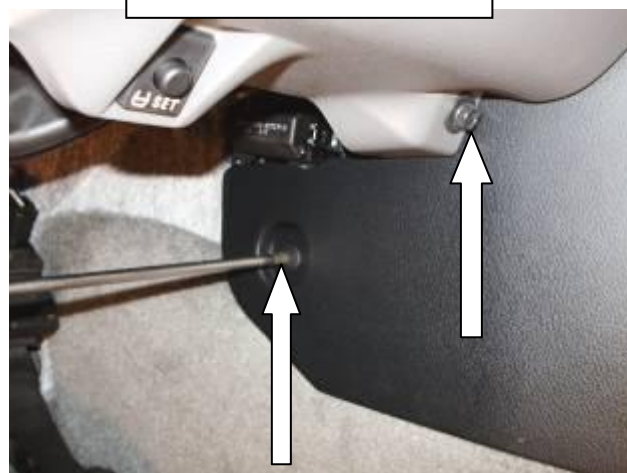


Открутить 2 самореза

10




Снять декоративную планку

11

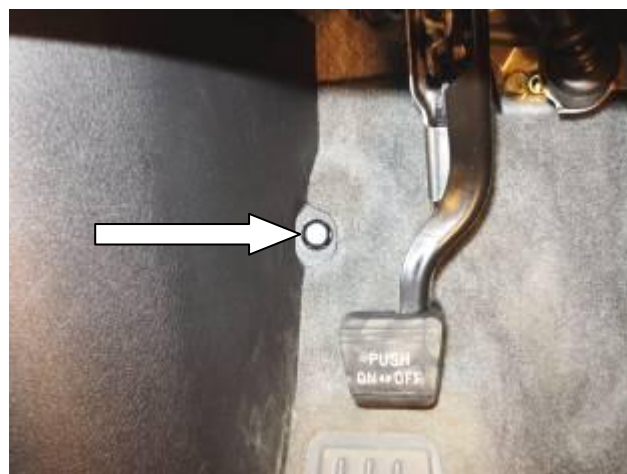


Открутить саморез

12

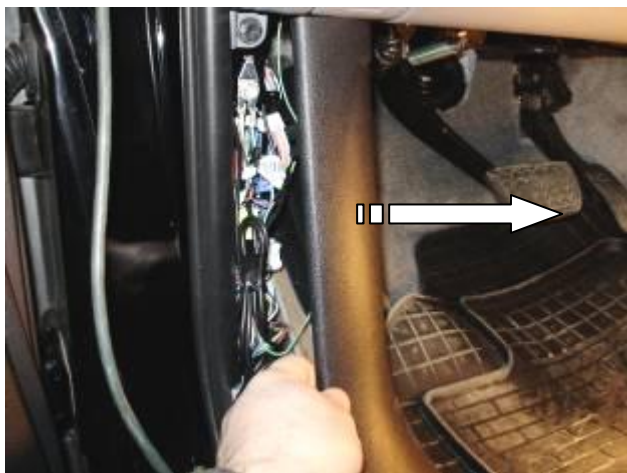

Снять декоративную планку

13

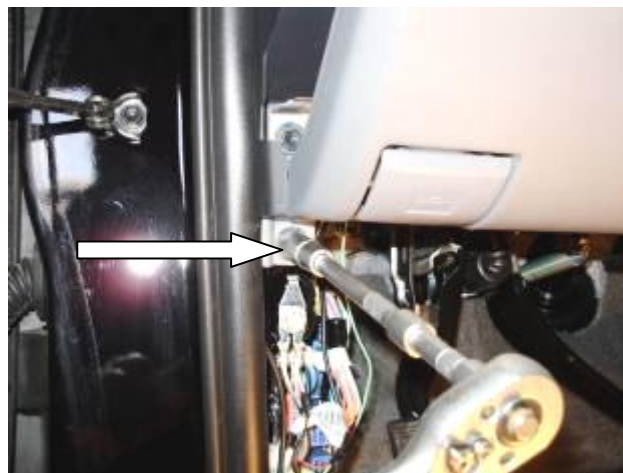

Открутить саморез

14



Снять переднюю крышку

15




Открутить саморез

16




Снять консоль

17

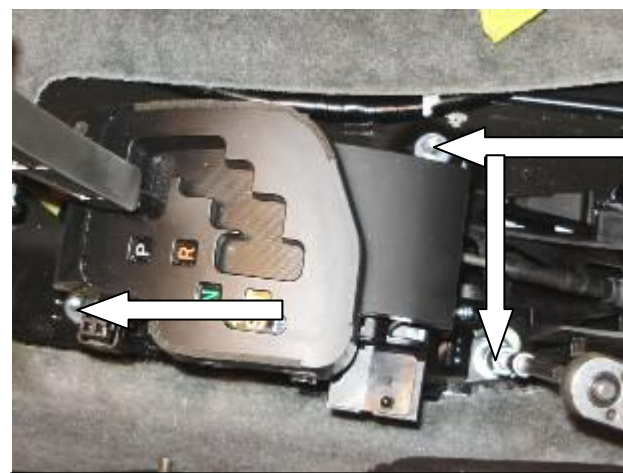

Открутить 3 штатных болта селектора

18

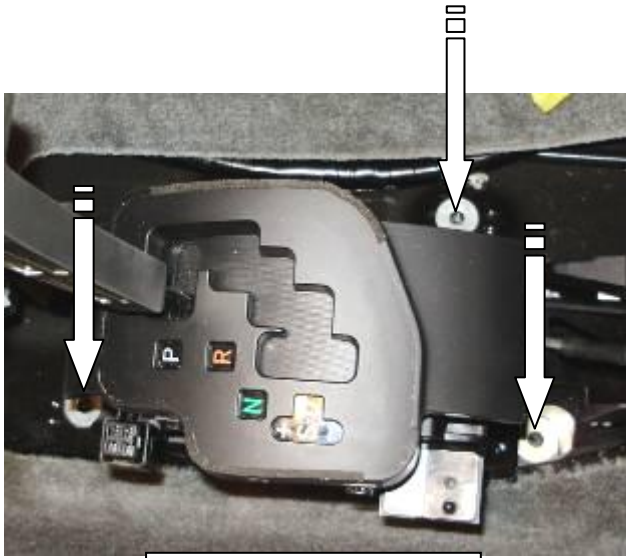

Установить шайбы

19




Установить замок,
закрутить 2 срывных болта

20




Установить хомут на тягу, зафиксировать
2 винтами, перевести рычаг переключения
передат в положение «Р», произвести
блокировку, отрегулировать положение
хомута на тяге, сорвать винты

21

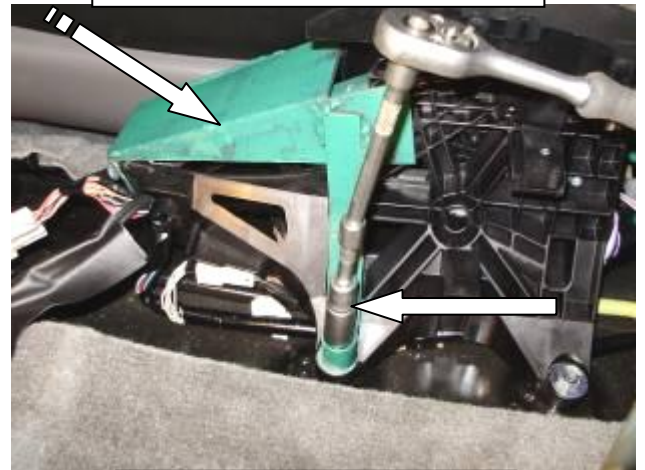

Установить защиту тяг,
закрутить срывной болт

22

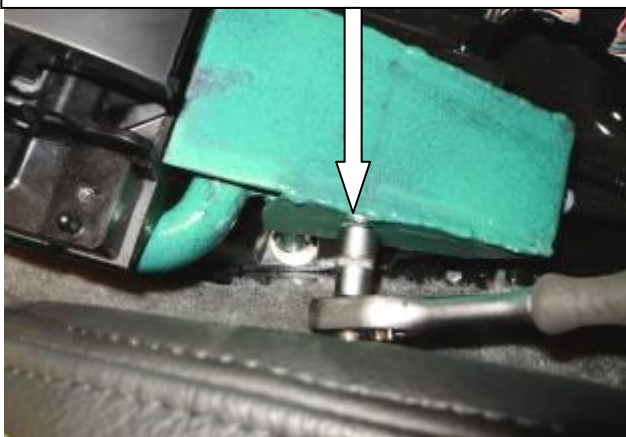

Дополнительно зафиксировать защиту
на лапке замка срывным болтом

23



Разметить, используя разметочный шаблон,
отверстие в консоли под корпус замка

24



Просверлить отверстие

25



Расширить отверстие

26



Установить консоль на место

27