



Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102947/01.

Марка а/м	SsangYong	
Модель а/м	Kyron	
Страна производства а/м	Корея	
Год начала производства а/м	2005	
Год окончания производства а/м	2007	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102947/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1013	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102947/01.

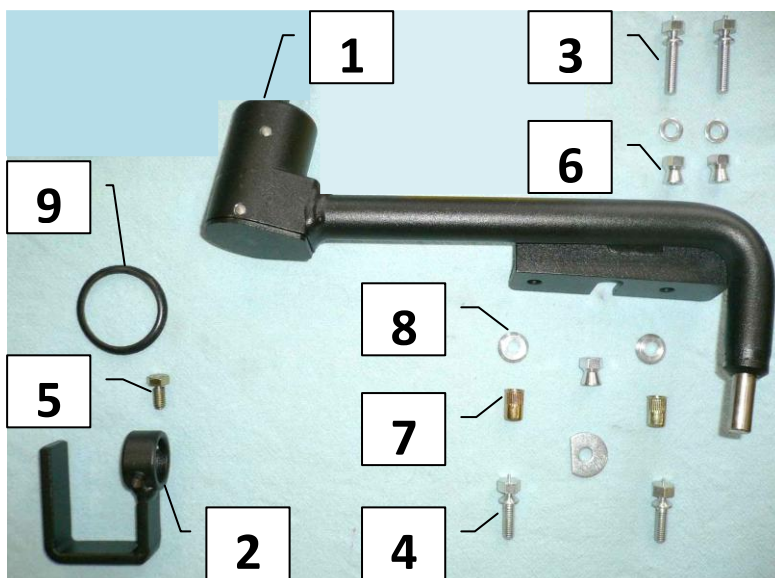

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1013	Замок МПУ	1
2	KR-1013	Кронштейн МПУ	1
3	BS-G-N-T-06025	Болт срывной М6х25	2
4	BS-G-N-T-06018	Болт срывной М6х18	2
5	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	1
6	GS-06	Гайка срывная М6	3
7	GZ-06	Гайка заклёпочная М6	2
8	SH-06	Шайба ф6	3
9	MA-30	Декоративная манжета	1

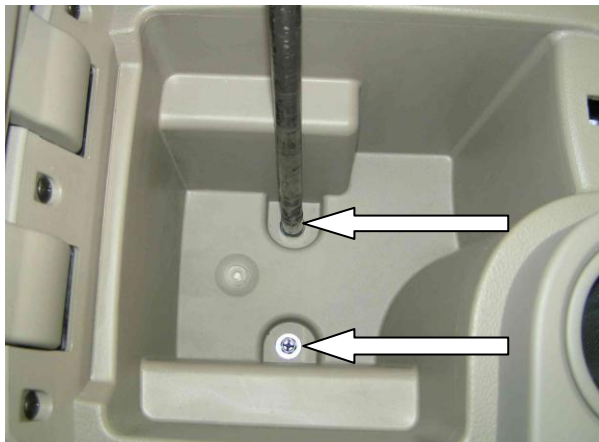

Поднять подлокотник, открутить 2 самореза

1




Вынуть клипсы с обеих сторон

2




Снять бункер

3

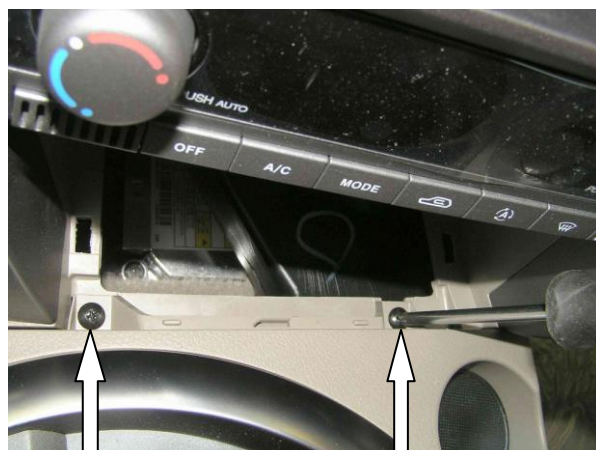


Открутить
2 самореза

4

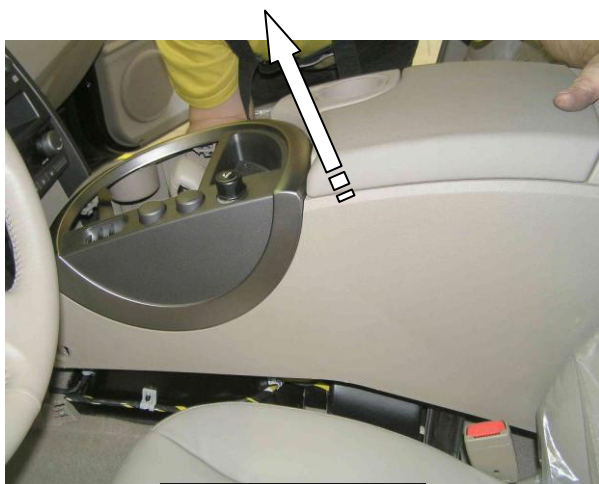

Снять консоль

5

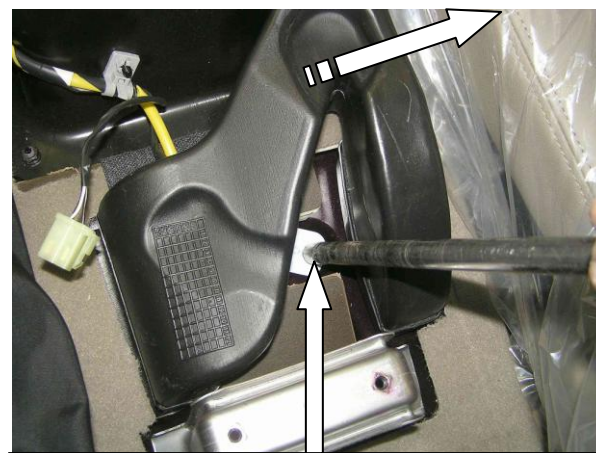

Открутить саморез, снять воздуховод

6



Просверлить отверстие 22 мм.
в тоннеле тяги под трубу замка



Снять замок, расширить
креплёжные отверстия до 9 мм.




Вернуть замок на место, зафиксировать
срывной гайкой и 2 срывными болтами,
перевести рычаг переключения передач
в положение «Р», произвести и проверить
блокировку тяги, сорвать болты и гайку




Установить замок на шпильку трубой в
отверстие, зафиксировать срывной гайкой
(не срывать!!!), просверлить крепёжные
отверстия сквозь отверстия в пластине замка



Установить в крепёжные отверстия
резьбовые заклёпки с помощью клёпальника

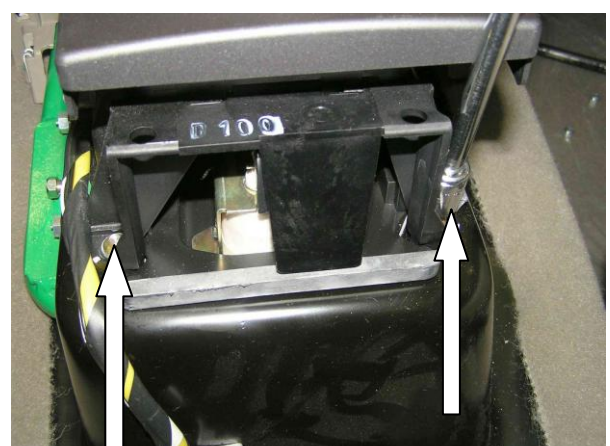

Заменить 2 штатных болта селектора на срывные

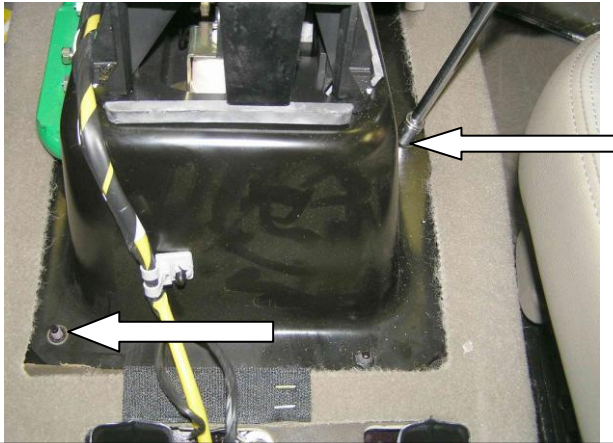


Заменить 2 штатных гайки селектора на срывные

13




Загерметизировать отверстие в стенке тоннеля с помощью герметика

14

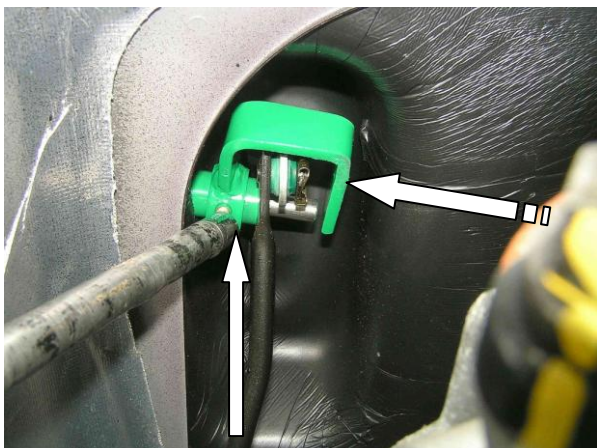

Установить защиту ригеля на трубу замка, зафиксировать винтом

15

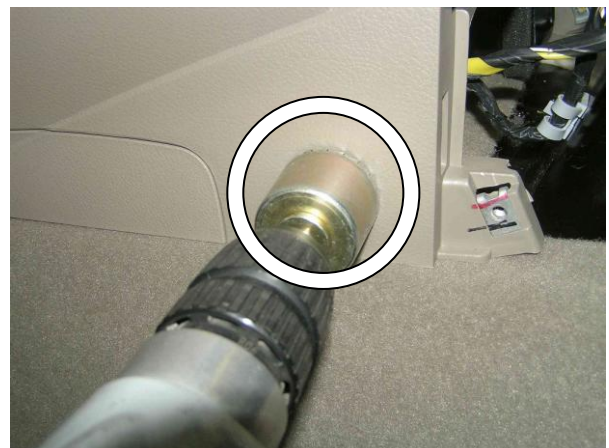

Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка

16



Установить консоль на место

17