


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152763/02.

Марка а/м	Great Wall	
Модель а/м	Wingle	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2012	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152763/02	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2221	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


### Комплектация МПУ «FORTUS» 152763/02.

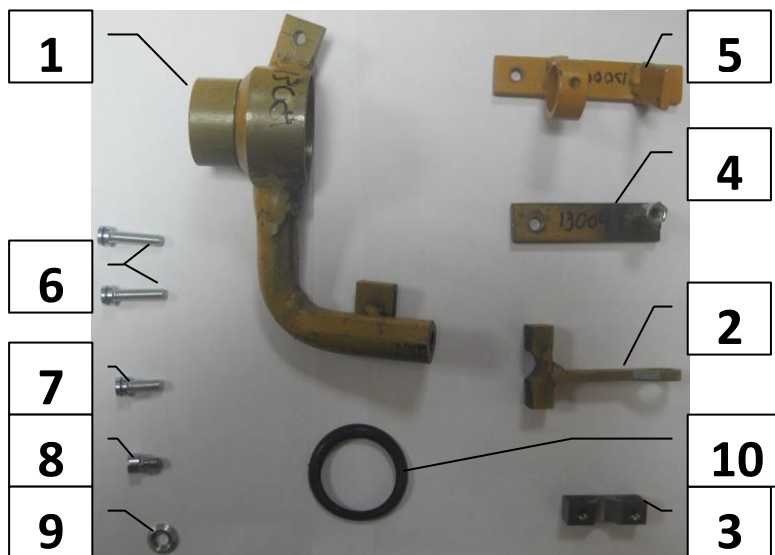


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-2221	Замок МПУ	1
2	KR-2221.1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-2221.2	Кронштейн МПУ №2	1
4	KR-2221.3	Кронштейн МПУ №3	1
5	KR-2221.4	Кронштейн МПУ №4	1
6	BS-G-N-T-06025	Болт срывной М6х25	2
7	BS-G-N-T-06015	Болт срывной М6х15	1
8	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	1
9	SHV-06	Шайба Volvo ф6	1
10	MA-30	Декоративная манжета	1




1 **Поднять подлокотник, открутить 2 самореза**

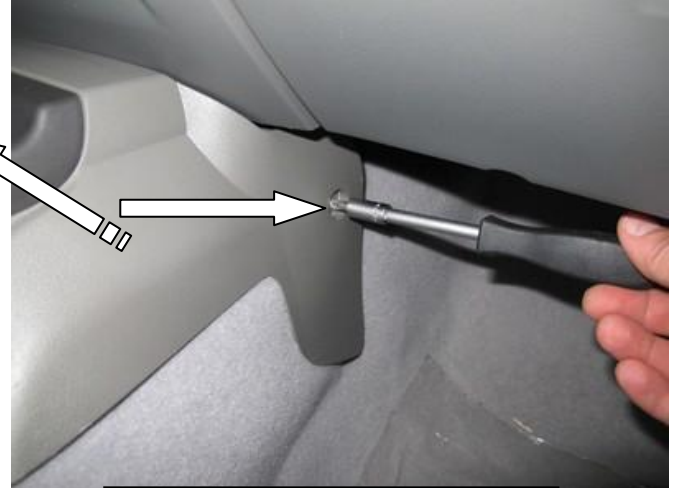


2 **Открутить саморезы с обеих сторон, снять консоль**

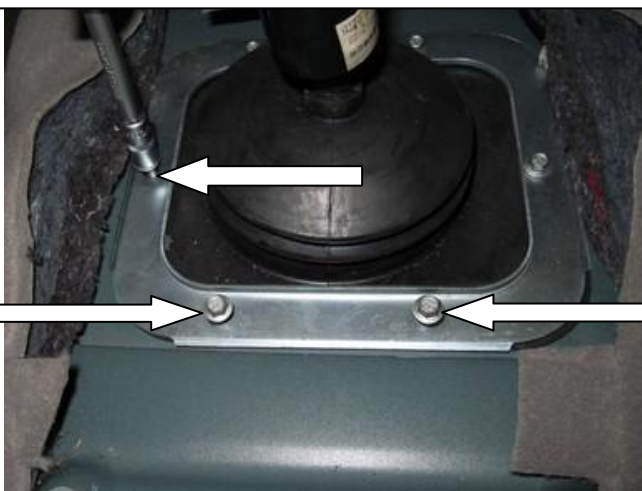

3 **Открутить 3 штатных болта**

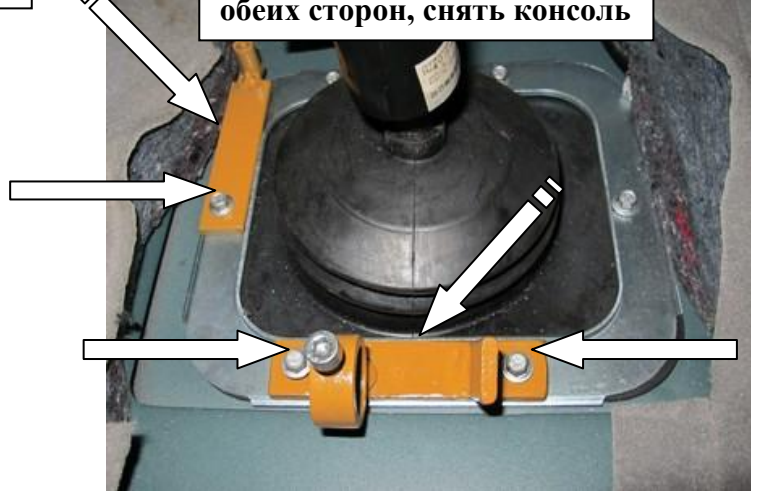


4 **Установить 2 детали-переходника, зафиксировать 3 штатными болтами**

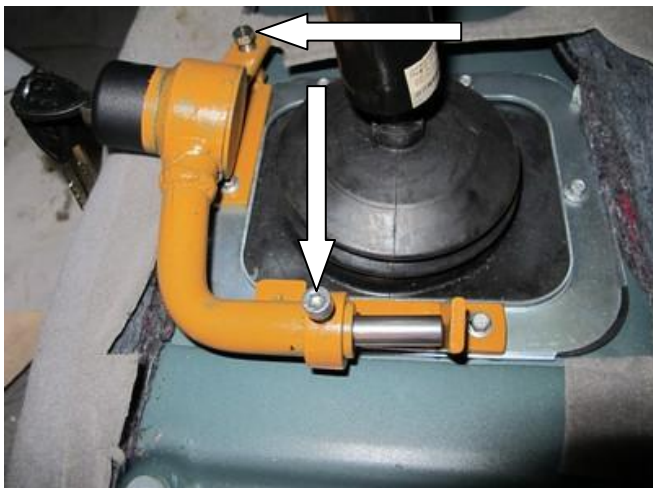

5 **Установить замок на детали-переходники, зафиксировать срывным болтом и винтом в кольцо детали-переходника**



6 **Установить хомут и ответную часть на рычаг переключения передач, зафиксировать 2 срывными болтами (не срывать!!!)**

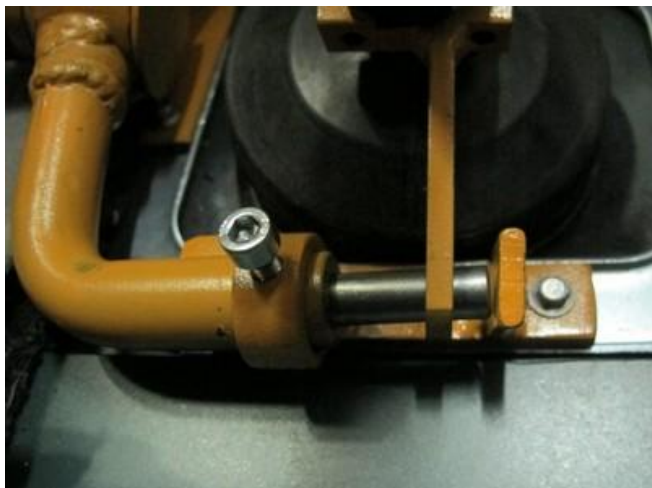

7  
Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести и проверить блокировку, сорвать болты



9  
Установить консоль на место



8  
Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка