


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102576/01.


Марка а/м	Nissan
Модель а/м	Maxima
Страна производства а/м	Япония
Год начала производства а/м	2003
Год окончания производства а/м	2005
Тип кузова автомобиля а/м	седан
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	автомат
Количество ступеней КПП а/м	-
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	102576/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	701
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 102576/01.

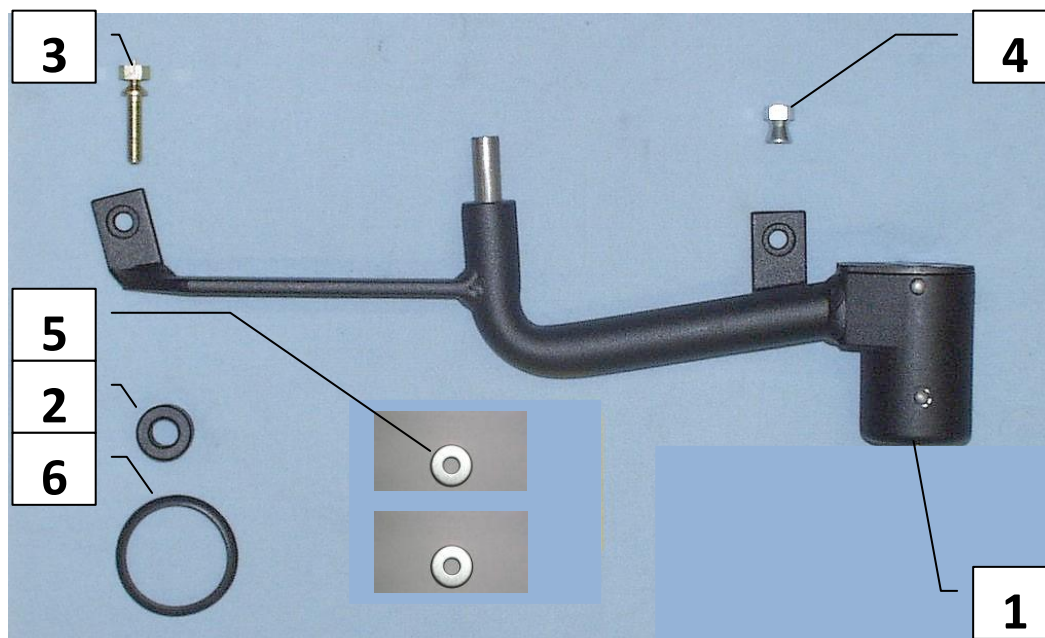

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-701	Замок МПУ	1
2	ST-C-10-U	Столбик цилиндрический универсальный 10 мм.	1
3	BS-G-N-T-06025	Болт срывной М6х25	1
4	GS-06	Гайка срывная М6	1
5	SH-06	Шайба ф6	2
6	MA-30	Декоративная манжета	1

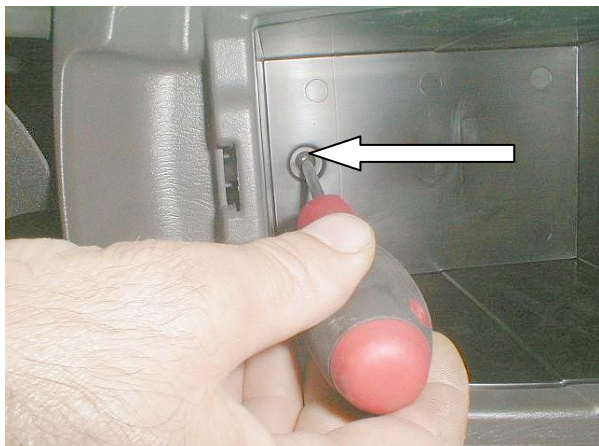

Поднять подлокотник, открутить саморез

1




Открутить саморезы с обеих сторон

2



Снять декоративную планку

3

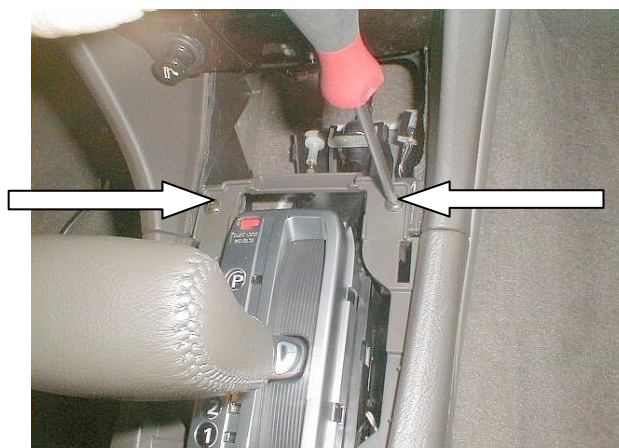

Открутить 2 самореза

4




Снять боковые крышки с обеих сторон

5



Разъединить разъёмы, снять консоль


6

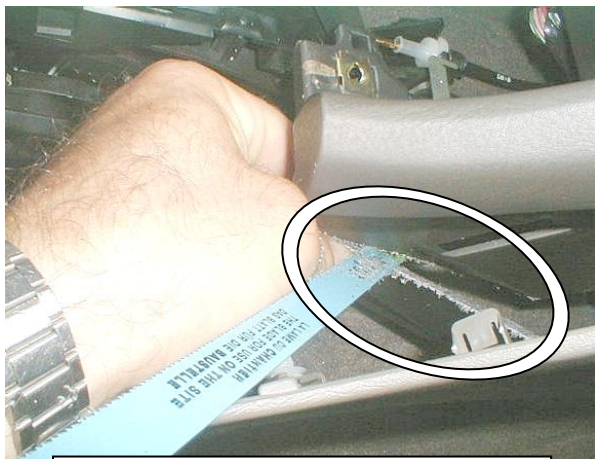

Удалить мешающий установке замка пластик консоли



Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

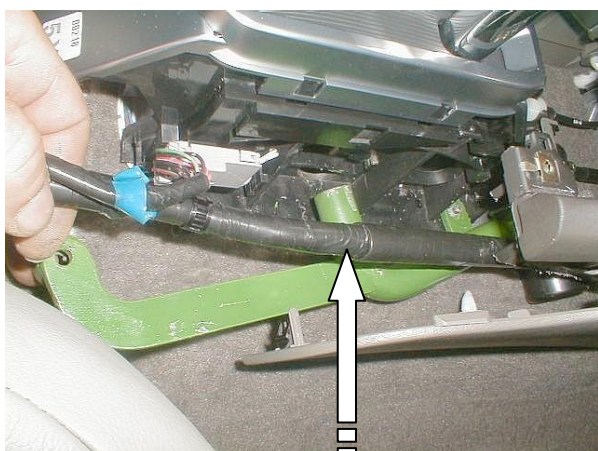


Установить замок трубой в отверстие




Открутить штатные болт и гайку селектора



Расширить отверстие до 22 мм.

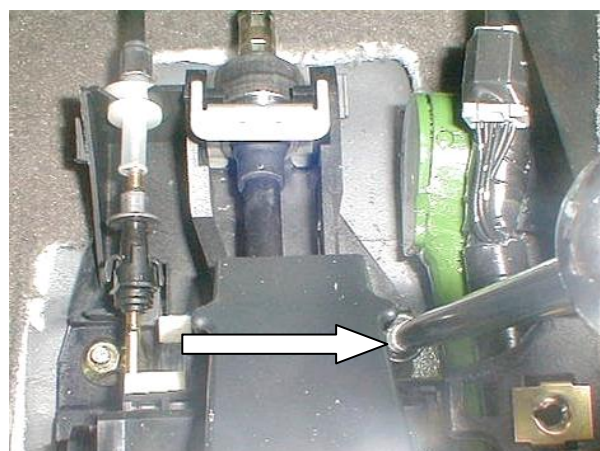

Закрутить срывную гайку

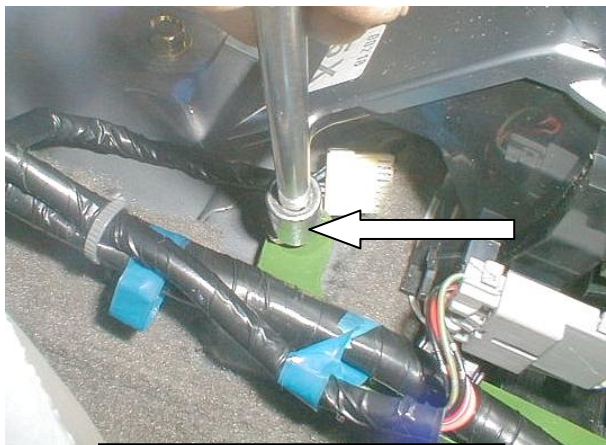


Закрутить срывной болт

13



Установить консоль на место, установить разметочный шаблон на корпус замка

14

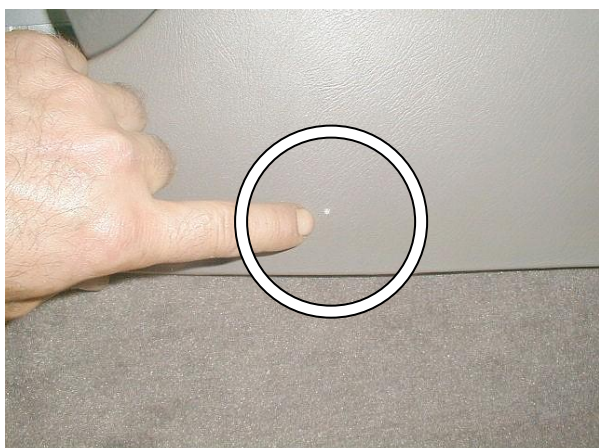

Разметить отверстие под корпус замка в боковой крышке

15



Просверлить отверстие

16



Расширить отверстие

17



Установить боковые крышки на место

18