


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152109/01.

Марка а/м	Infiniti
Модель а/м	QX-56
Страна производства а/м	Япония
Год начала производства а/м	2004
Год окончания производства а/м	2010
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	типтроник
Количество ступеней КПП а/м	-
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A
Артикул МПУ "Fortus"	152109/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1229
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



### Комплектация МПУ «FORTUS» 152109/01.

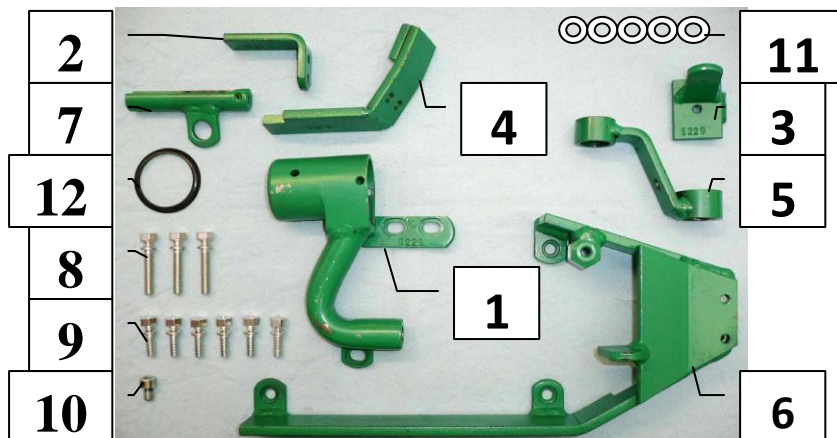

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1229/A	Замок МПУ	1
2	KR-1229/A-1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-1229/A-2	Кронштейн МПУ №2	1
4	KR-1229/A-3	Кронштейн МПУ №3	1
5	KR-1229/A-4	Кронштейн МПУ №4	1
6	KR-1229/A-5	Кронштейн МПУ №5	1
7	HO-1229/A	Хомут МПУ	1
8	BS-G-N-T-06030	Болт срывной М6х30	3
9	BS-G-N-T-06015	Болт срывной М8х15	6
10	BS-C-V-F-0608	Болт внутренний срывной М6х08	1
11	SH-06	Шайба ф6	5
12	MA-30	Декоративная манжета	1



Открутить и снять рукоятку  
рычага переключения передач

1



Снять крышку

2



Открутить саморез

3



Снять крышку

4




Снять верхнюю панель

5



Разъединить разъём, снять консоль

6

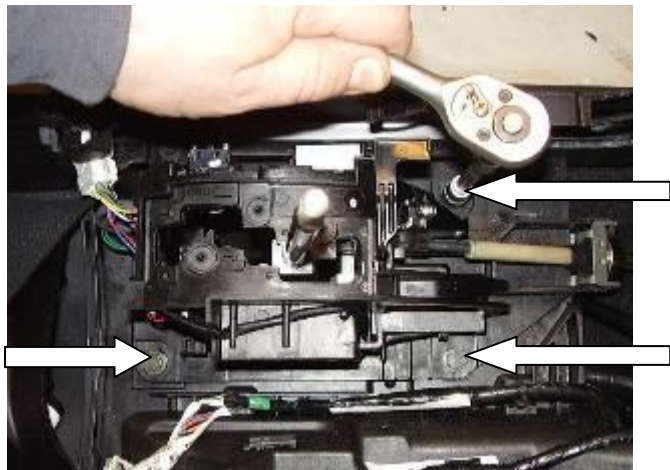


Открутить 3 штатных болта селектора

7




Удалить мешающий пластик

8

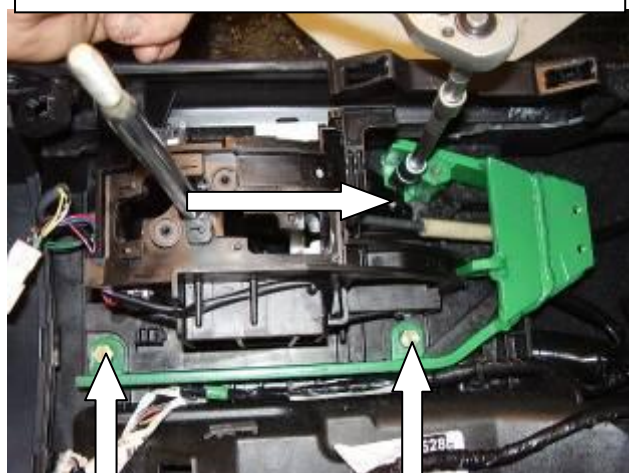

Установит кронштейн замка,  
закрутить 3 срывных болта

9

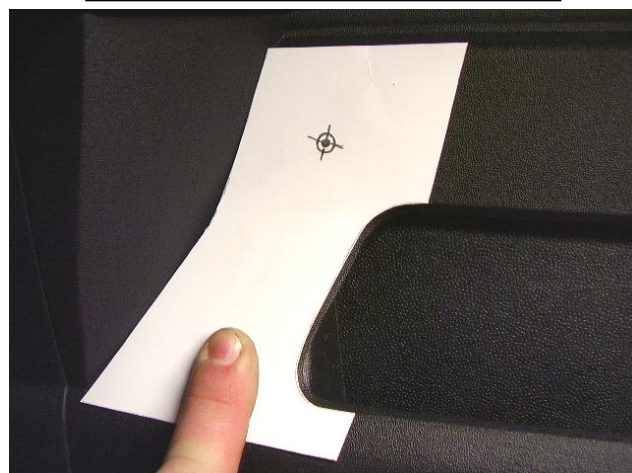


Разметить точку сверления консоли

10




Просверлить отверстие

11

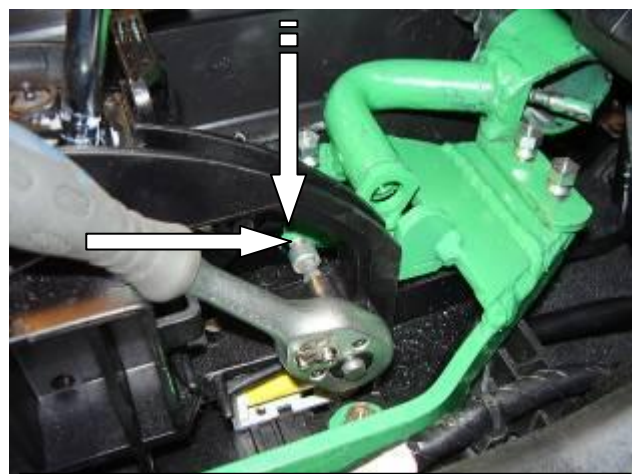

Установить хомут на тягу,  
зафиксировать винтом (не срывать!!!)

12

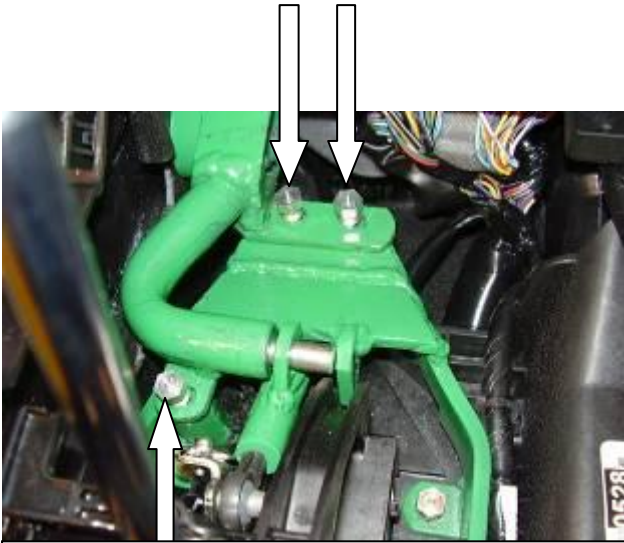

Установить замок на кронштейн, закрутить 3 срывных болта. Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винты.

13




Установить защиту на тягу, просверлить отверстие в держателе тяги сквозь отверстие в защите

14



Подложить фиксатор под держатель тяги

15

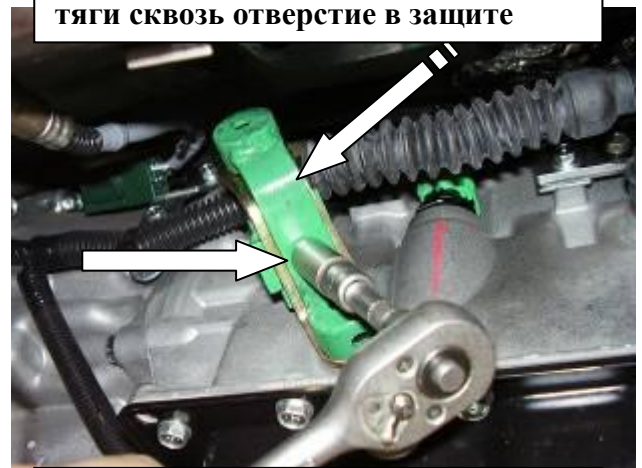

Зафиксировать защиту и фиксатор на держателе тяги срывным болтом

16




17



Просверлить отверстия в держателе тяги сквозь отверстия в защите

18

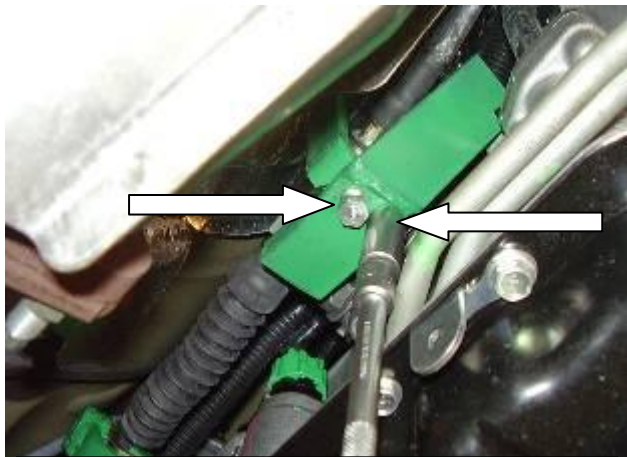

Зафиксировать защиту и фиксатор на держателе тяги 2 срывными болтами

19



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

20