


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152343/03.

Марка а/м	Kia	
Модель а/м	Venga	
Страна производства а/м	Корея	
Год начала производства а/м	2010	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152343/03	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2064	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152343/03.

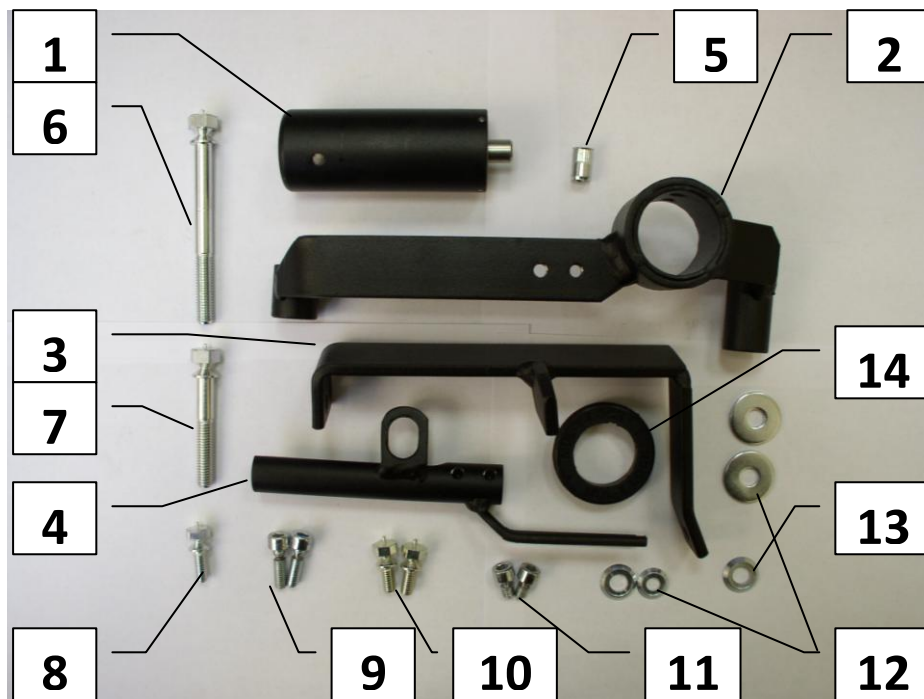



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	KO-P	Цилиндр прямоходный	1
2	KR-2065-1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-2065-2	Кронштейн МПУ №2	1
4	HO-2065	Хомут МПУ	1
5	GZ-06	Гайка заклёпочная	1
6	BS-G-N-T-08080	Болт срывной М8х80	1
7	BS-G-N-T-08050	Болт срывной М8х50	1
8	BS-G-N-T-06015	Болт срывной М6х15	1
9	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	2
10	BS-G-N-T-06012	Болт срывной М6х12	2
11	BS-C-V-F-06010	Болт внутренний срывной острый М6х10	2
12	SH-08	Шайба ф8	4
13	SH-06	Шайба ф6	1
14	MA-30	Декоративная манжета	1



1



2



3



4



5



6




7



8




9

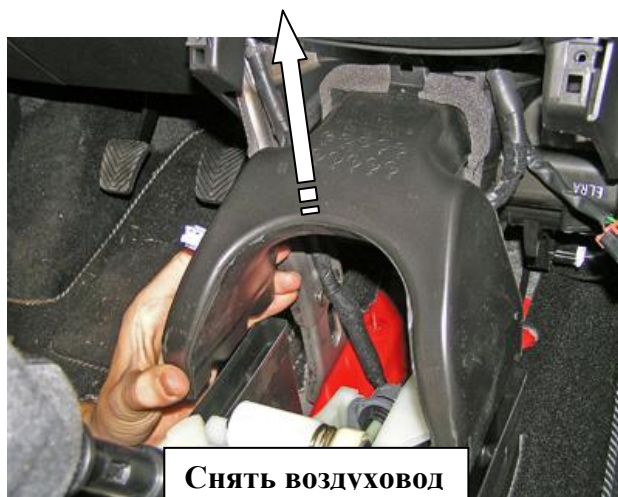

10




11

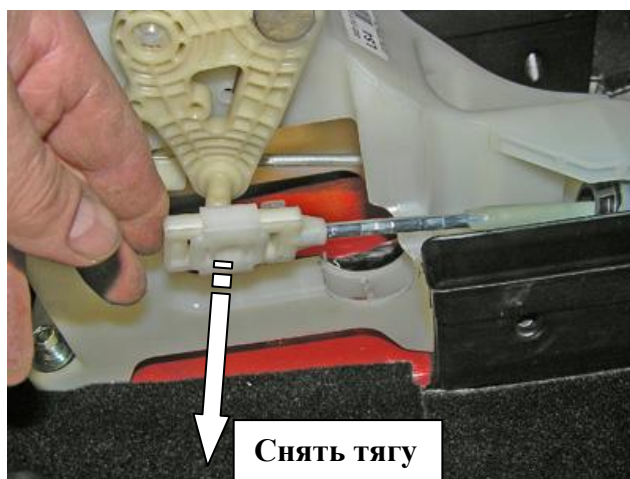


12



13

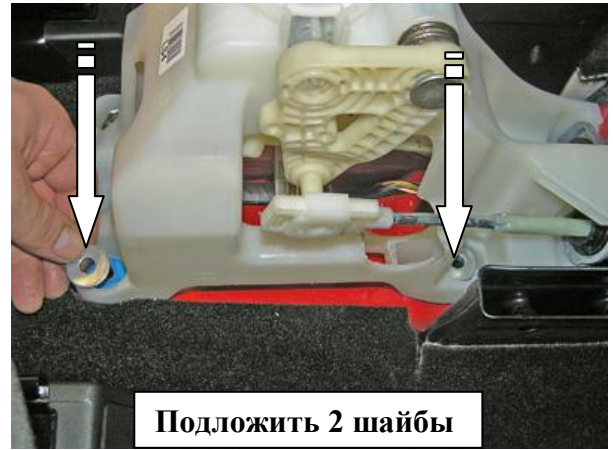

14

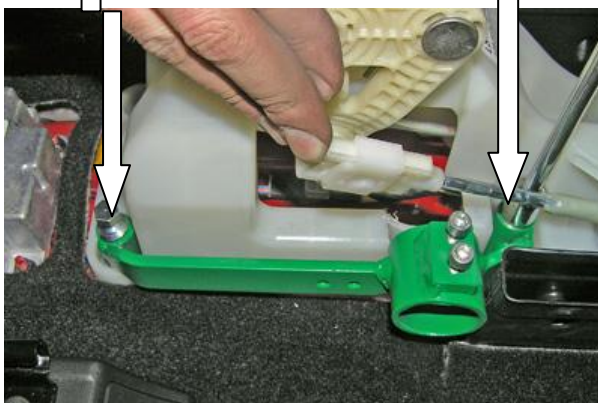

15



16



17



18

Установить защиту



19

Зафиксировать защиту на кронштейне




20



Отвернуть ковровину, просверлить отверстие в днище сквозь отверстие в лапке защиты

21

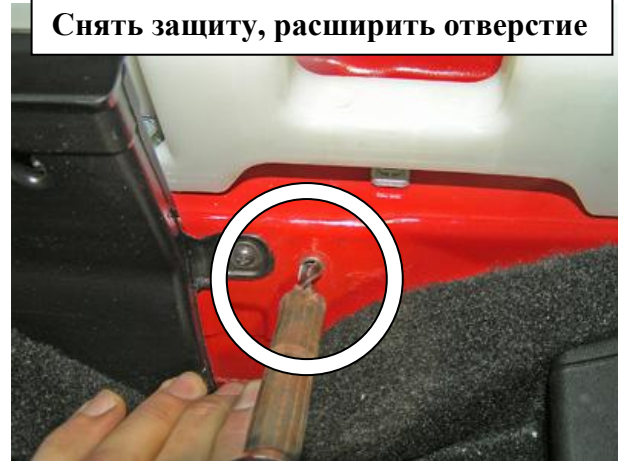

Снять защиту, расширить отверстие

22

Установить в отверстие заклёпочную гайку



23



Установить защиту, закрутить болт

24

Установить тягу на место



25

Закрутить 2 болта



26

Просверлить отверстие



Разметить, используя разметочный шаблон,
отверстие в консоли под корпус замка

27

Установить консоль на место



28

Расширить отверстие



29

30