


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152192/01.

Марка а/м	Citroen	
Модель а/м	C3 Picasso	
Страна производства а/м	Франция	
Год начала производства а/м	2009	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	минивэн	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152192/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1348	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152192/01.

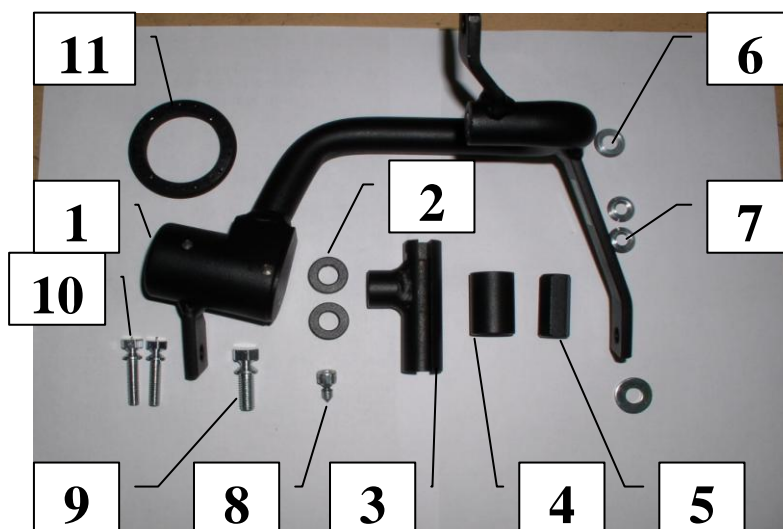

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1348	Замок МПУ	1
2	ST-C-1348-06	Столбик цилиндрический 6 мм.	2
3	HO-1348	Хомут МПУ	1
4	KR-1348	Столбик цилиндрический	1
5	ST-G-14-M8-1348-34	Столбик шестигранный 34x14xM8	1
6	SH-08	Шайба ф8	2
7	SH-06	Шайба ф6	2
8	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной M6x08	1
9	BS-C-N-T-08020	Болт срывной M8x20	4
10	BS-C-N-T-06025	Болт срывной M6x25	2
11	Манжета	Декоративная манжета	1




1



2



3

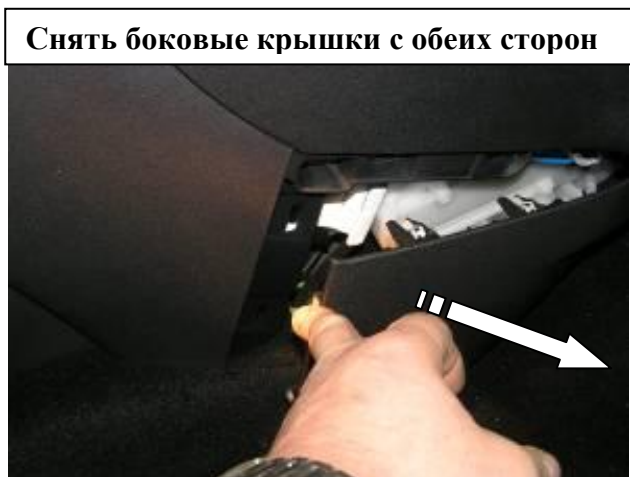

4



5



6



Снять заднюю консоль

7




Открутить 2 самореза

8



Снять переднюю консоль

9

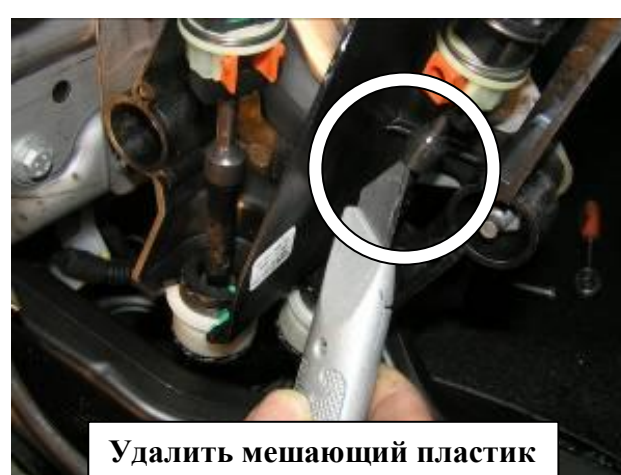

Удалить мешающий пластик

10



Снять тягу, подложить 2 мягких шайбы

11



Установить мешающий пластик консоли

12






13



14

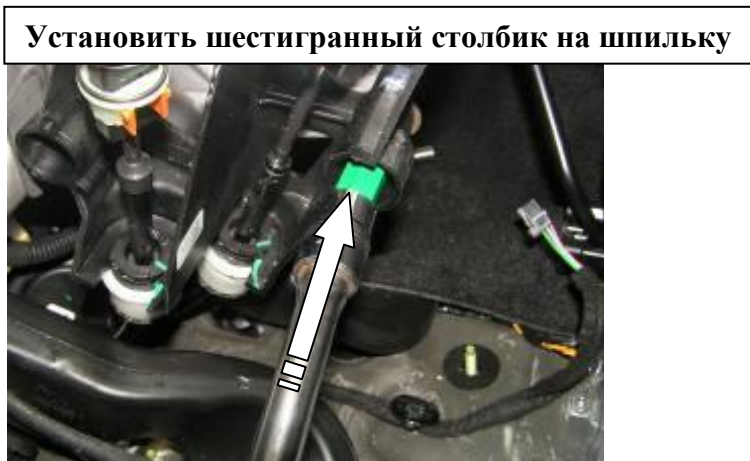

15




16



17



18

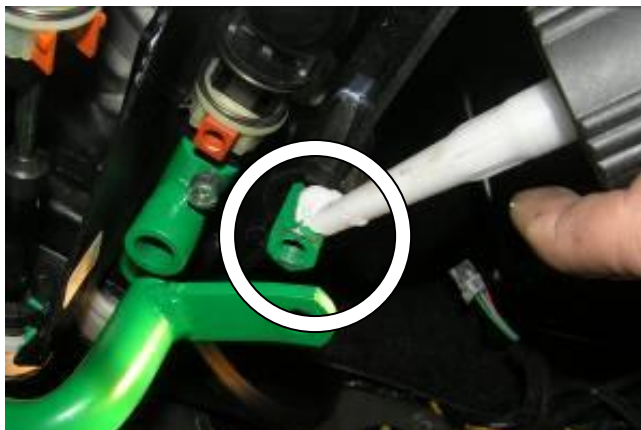

Нанести герметик на шестигранный столбик

19



Установить защиту на шестигранный столбик

20




Закрутить 2 болта

21




Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

22

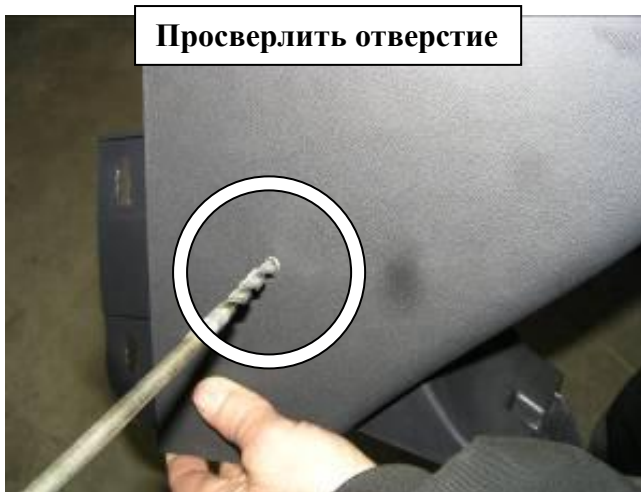

Просверлить отверстие

23

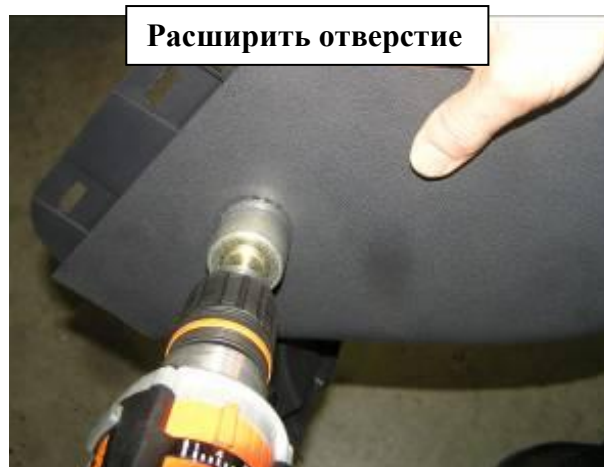

Расширить отверстие

24



Установить консоль на место