


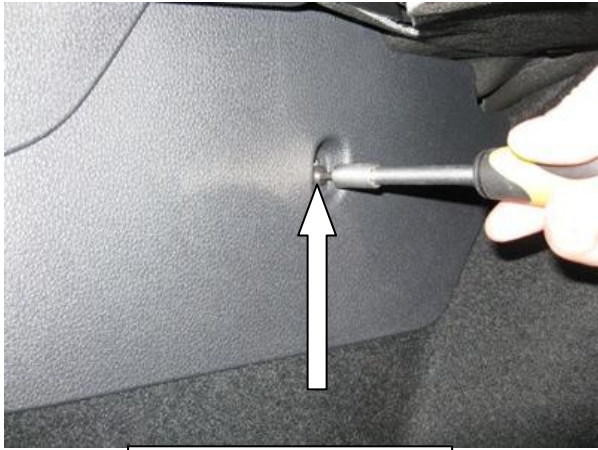
## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152714/01.

Марка а/м	Volkswagen	
Модель а/м	Golf VII	
Страна производства а/м	Германия	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152714/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2198	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152714/01.




п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2198	Замок МПУ	1
2	KR-2198.1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-2198.2	Кронштейн МПУ №2	1
4	KR-2198.3	Кронштейн МПУ №3	1
5	ST-G-17xM6x2198x45	Столбик шестигранный 17xM6x45 мм.	1
6	BS-G-N-T-08025	Болт срывной M8x25	2
7	BS-G-N-T-06015	Болт срывной M6x15	3
8	GS-06	Гайка срывная M6	2
9	SHV-06	Шайба Volvo ф6	5
10	MA-30	Декоративная манжета	1




Открутить саморез

1

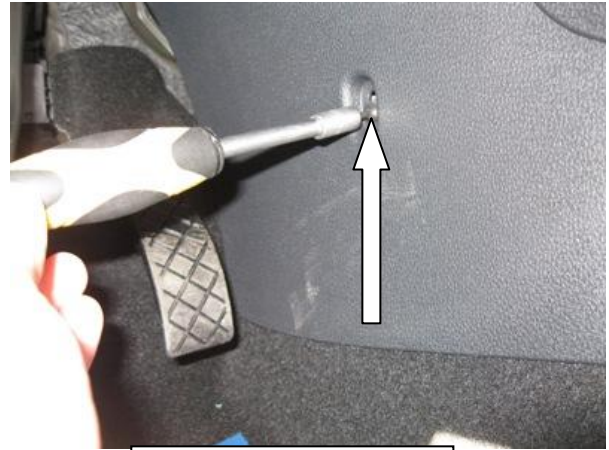


Открутить саморез

2

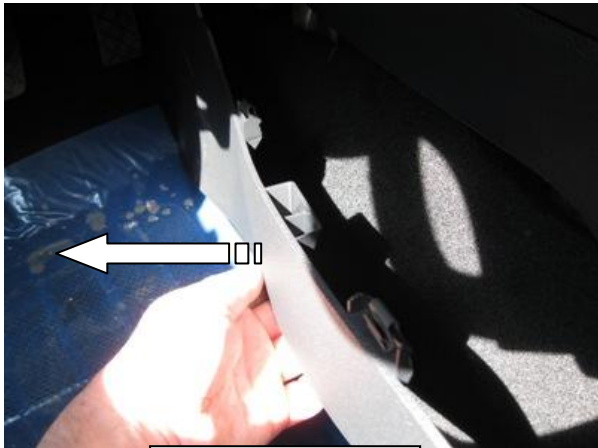


Снять крышку

3

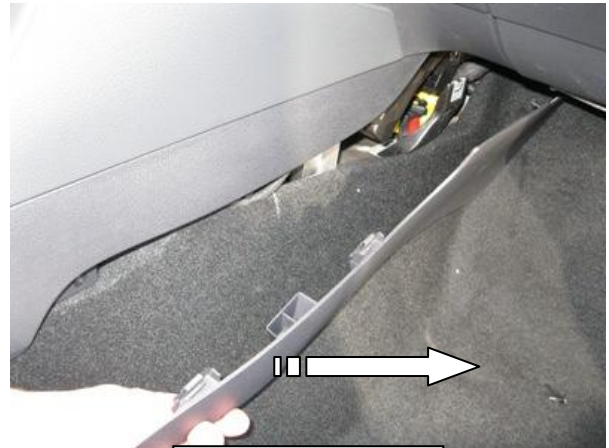

Снять крышку

4

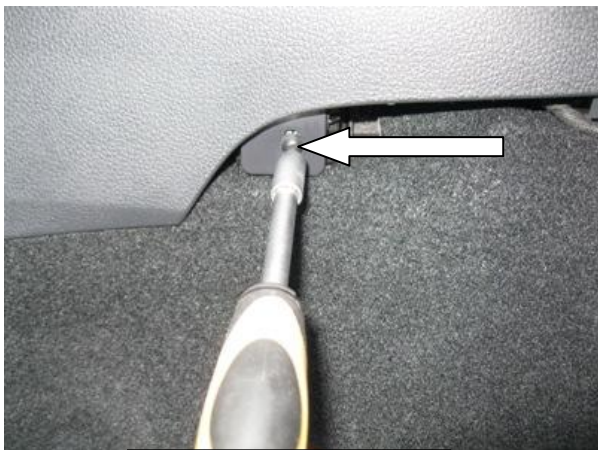

Открутить саморез


5



Открутить саморез


6



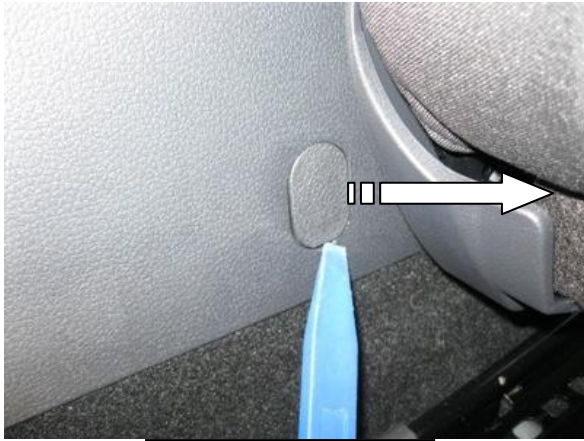


Снять заглушку

7

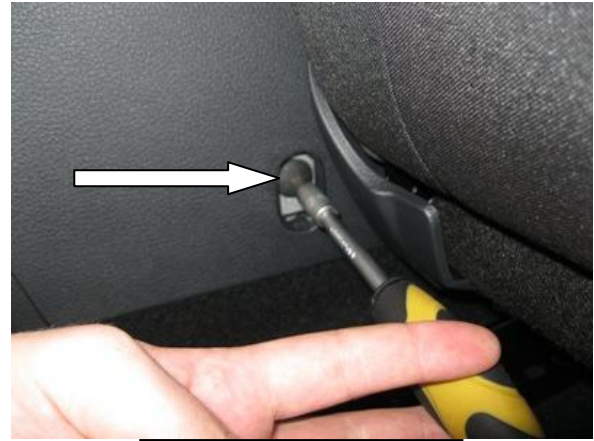


Открутить саморез

8

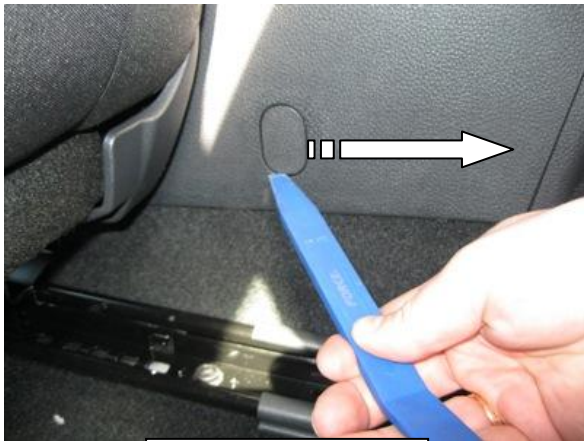

Снять заглушку

9

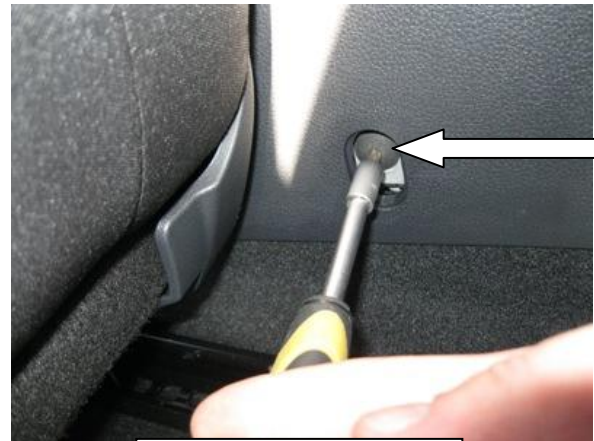


Открутить саморез

10




Снять крышку

11

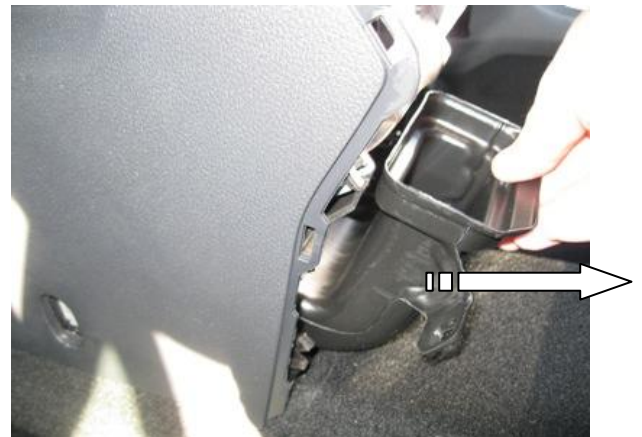

Снять воздуховод

12

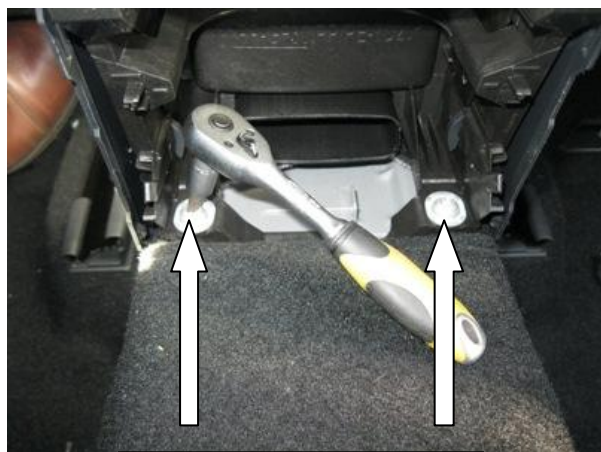

Открутить 2 самореза

13



Снять крышку

14



Снять крышку

15



Открутить 4 самореза

16



Снять крышку

17



Снять крышки с обеих сторон


18





Снять крышку

19

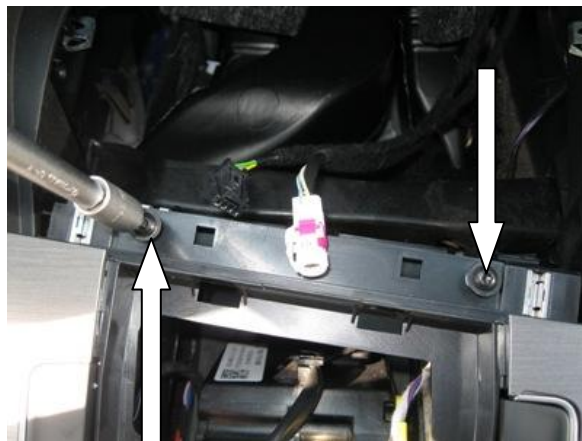

Открутить 2 самореза

20



Снять крышку

21




Снять крышку

22



Снять консоль

23

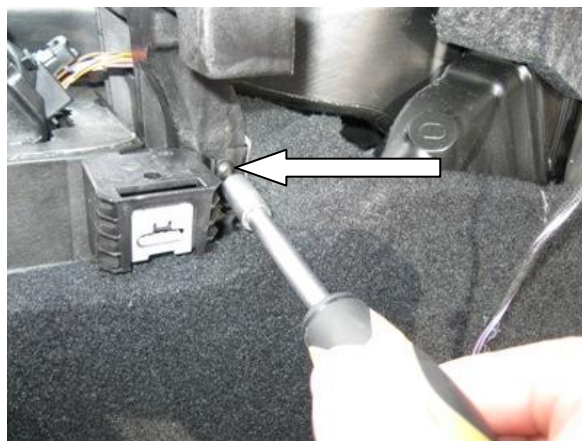

Открутить саморез


24






Открутить саморез

25

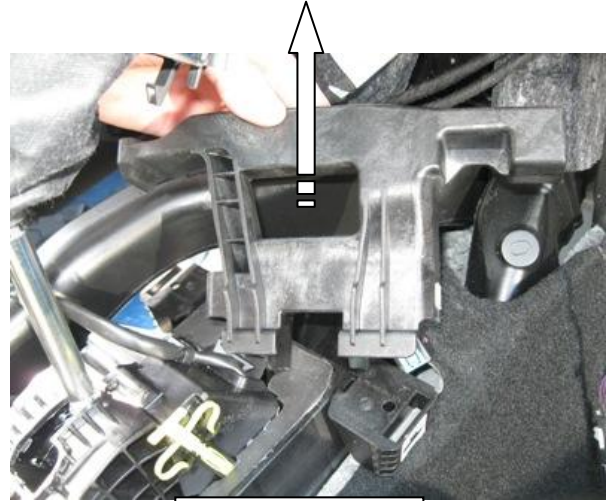


Снять деталь

26

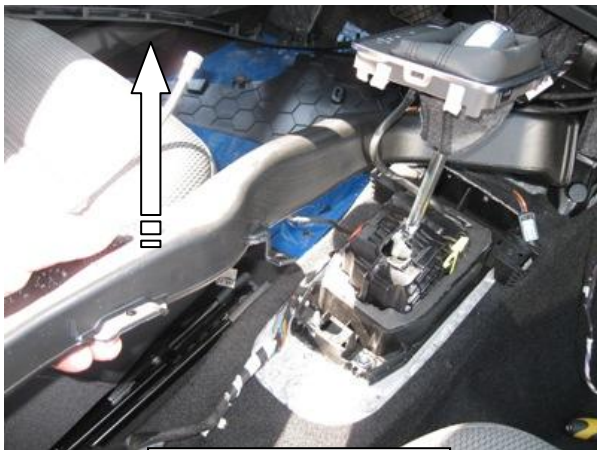


Снять воздуховод

27

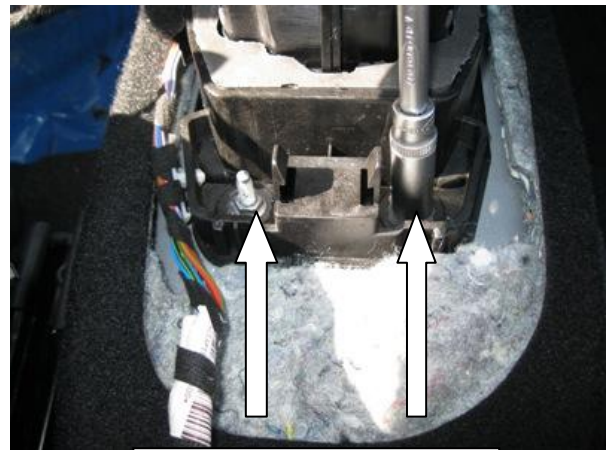

Открутить 2 самореза

28

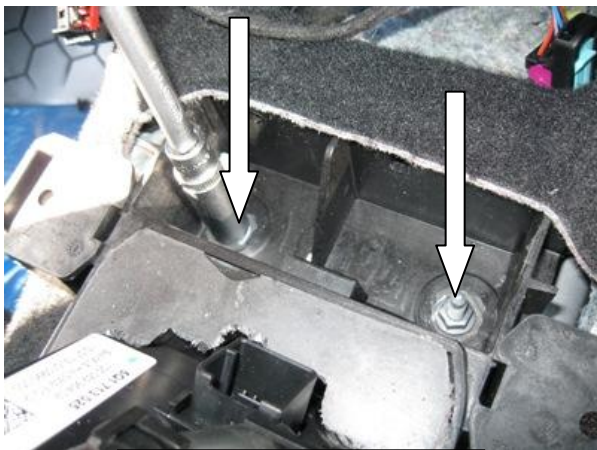


Открутить 2 самореза

29



Снять деталь

30

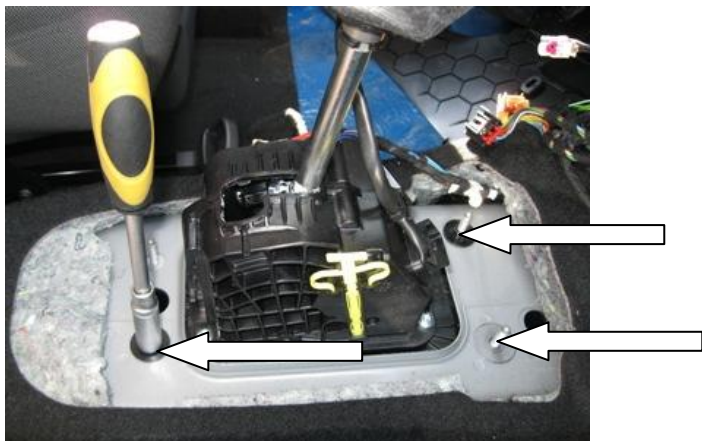

Открутить 3 штатные гайки селектора

31



Удалить мешающий ковролин

32



Просверлить отверстие 22 мм.  
в селекторе под трубу замка

33



Разметить и удалить мешающий пластик

34



Разметить и удалить мешающий пластик


35



Результат

36



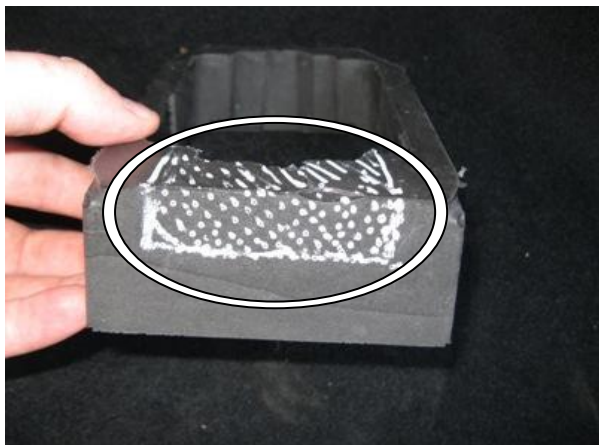

Разметить и удалить мешающую резину

37



Результат

38



Разметить и удалить мешающий пластик

39



Результат

40



Разметить и удалить мешающий пластик


41



Результат


42



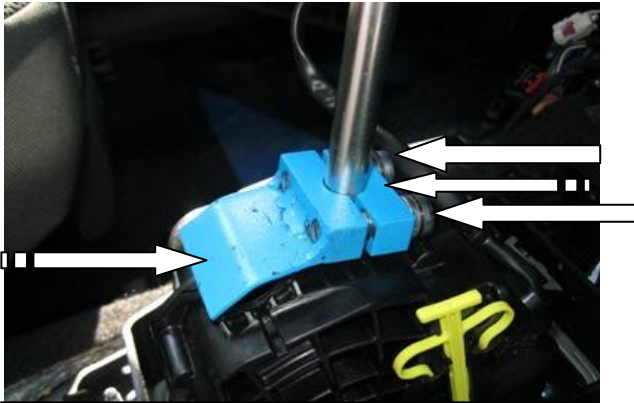


Установить защиту и ответную часть на рычаг переключения передач, зафиксировать 2 срывными болтами

43

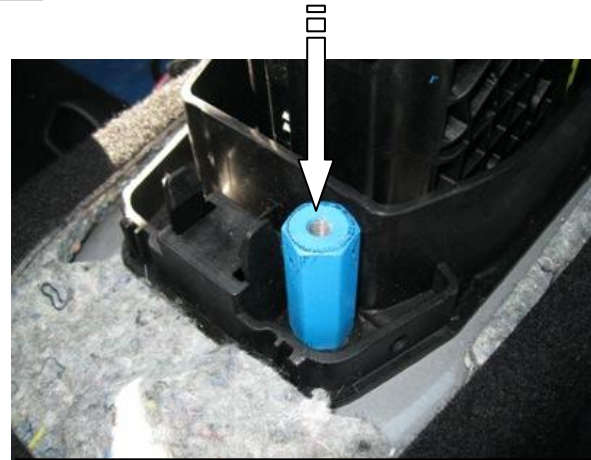


Вернуть на место снятые детали селектора, установить шестигранный столбик на шпильку

44

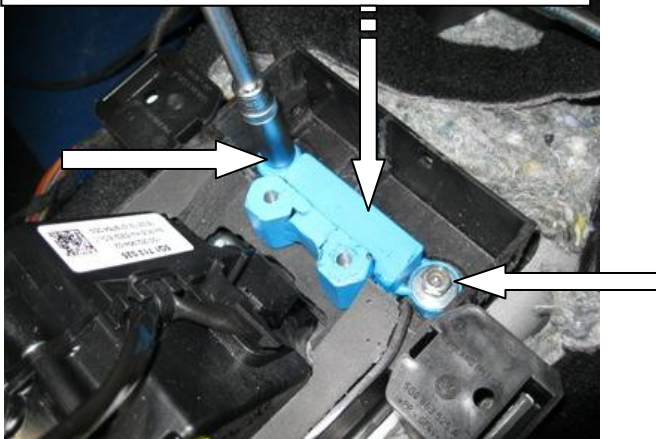

Установить кронштейн замка на шпильку, зафиксировать 2 срывными гайками

45

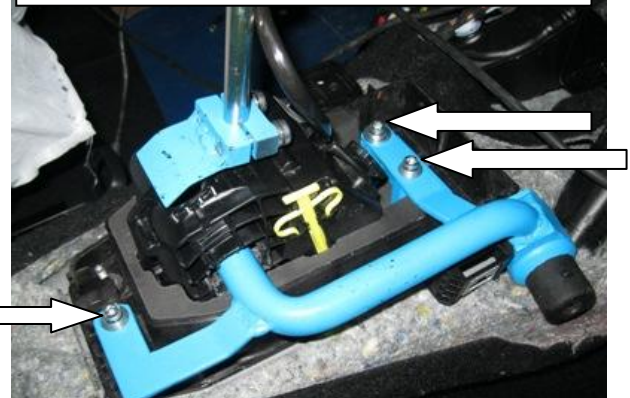

Установить замок на столбик и кронштейн замка трубой в отверстие, зафиксировать 3 срывными болтами, перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести и проверить блокировку рычага

46



Удалить мешающие рёбра жёсткости боковой крышки

152714/01



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в боковой крышке под корпус замка, собрать консоль

47

48