


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152195/02.



Марка а/м	Skoda
Модель а/м	Yeti
Страна производства а/м	Чехия
Год начала производства а/м	2009
Год окончания производства а/м	-
Тип кузова автомобиля а/м	кроссовер
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	6
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A
Артикул МПУ "Fortus"	152195/02
Модель (номер) МПУ "Fortus"	921
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-




### Комплектация МПУ «FORTUS» 152195/02.

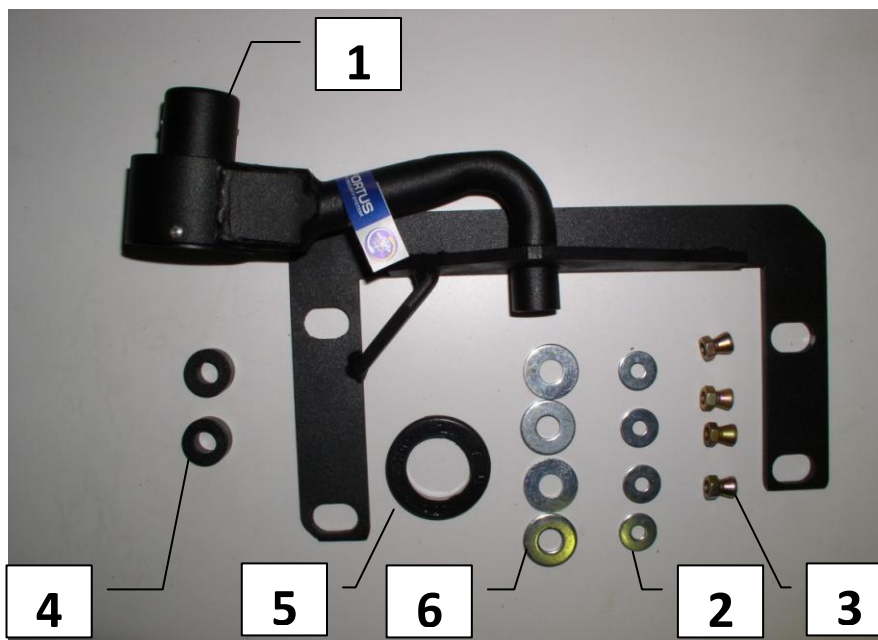

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-921/A	Замок МПУ	1
2	SH-06	Шайба ф6	4
3	GS-06	Гайка срывающая М6	4
4	ST-C-921/A-06	Столбик цилиндрический 6 мм.	1
5	MA-30	Декоративная манжета	1
6	SH-08 (Ø 25 мм!!!)	Шайба ф8 (Ø 25 мм!!!)	4

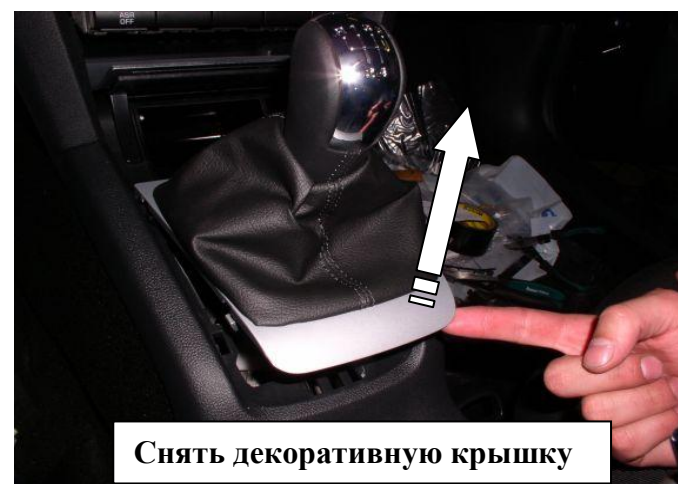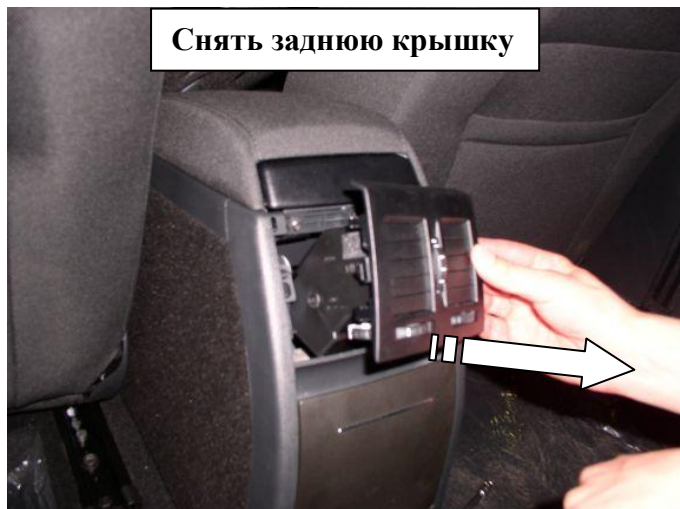

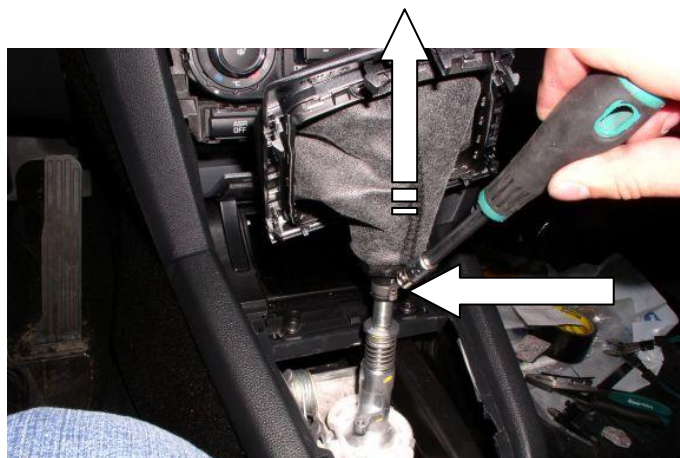

Разжать фиксатор, открутить и снять крышку и рукоятку рычага переключения передач

7



Открутить 2 самореза

8



Снять крышку

9



Открутить 2 самореза

10




Открутить 2 самореза с обеих сторон

11



Снять звукоизоляцию с обеих сторон

12

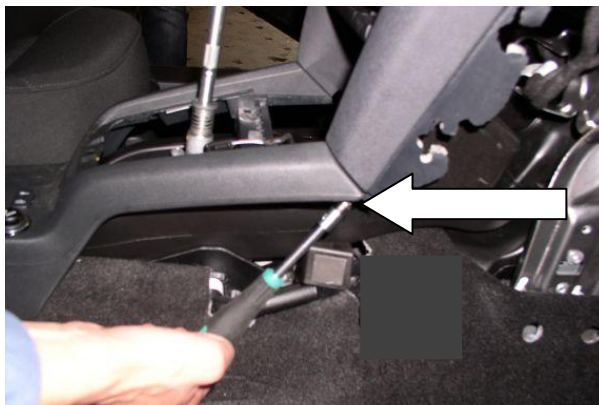

Открутить 2 самореза с обеих сторон

13



Снять консоль

14




Снять воздуховод

15



Удалить мешающий пластик воздуховода

16

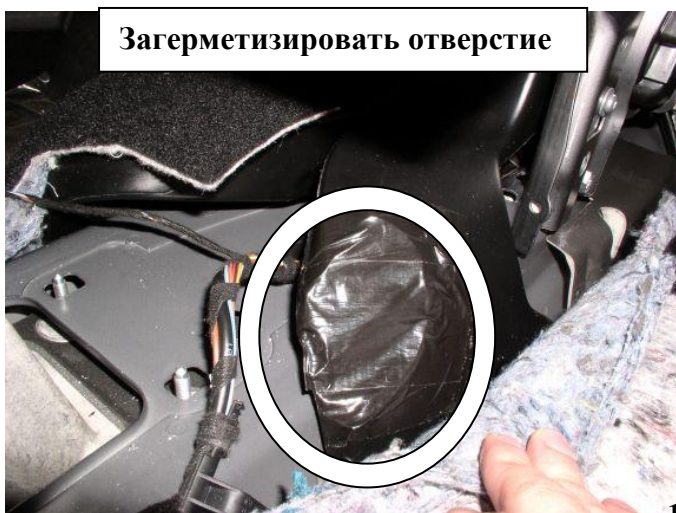

Загерметизировать отверстие


17




Открутить 2 гайки

18

Открутить 2 гайки

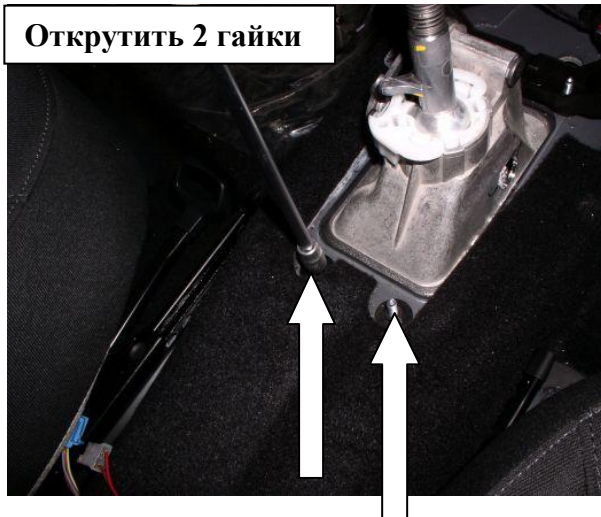

19

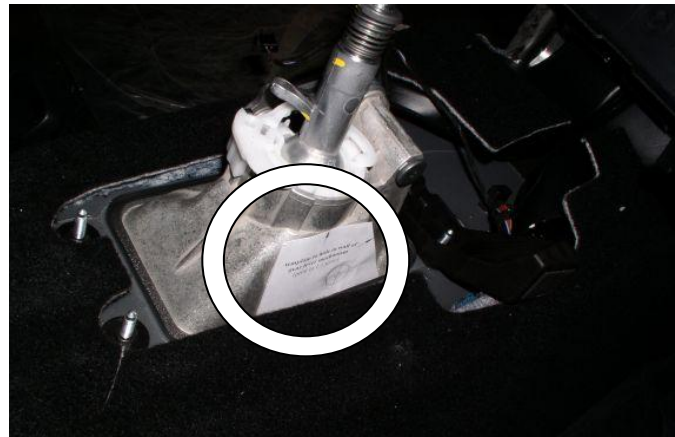

Наклеить разметочный шаблон на селектор

20




Просверлить в селекторе  
отверстие под трубу замка

21



Вырезать мешающую звукоизоляцию

22

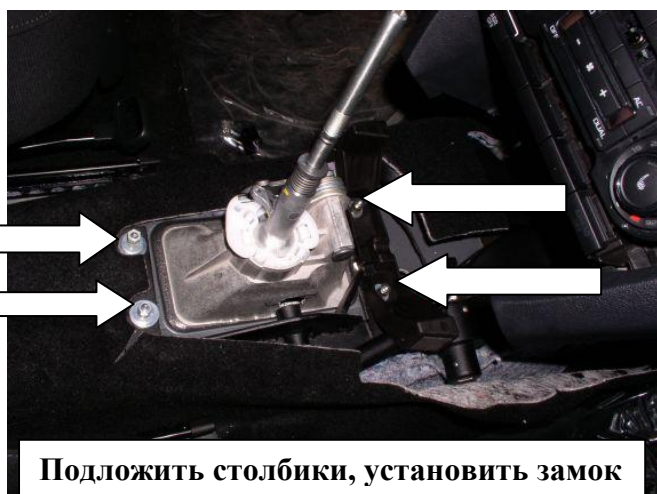

Подложить столбики, установить замок

23

Разметить, используя разметочный шаблон,  
и просверлить в консоли отверстие под  
корпус замка, установить консоль на место



24

