

## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152755/01.

Марка а/м	Geely	
Модель а/м	Emgrand EC7	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2012	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152755/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2213	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


### Комплектация МПУ «FORTUS» 152755/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2213	Замок МПУ	1
2	HO-2213	Хомут МПУ	1
3	KR-2213	Кронштейн МПУ	1
4	ST-C-40-U	Столбик цилиндрический универсальный 40 мм.	1
5	ST-C-2213-04	Столбик цилиндрический 4 мм.	1
6	BS-G-N-T-08090	Болт срывной М8х90	1
7	BS-G-N-T-08080	Болт срывной М8х80	1
8	BS-G-N-T-08060	Болт срывной М8х60	1
9	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	2
10	SHV-08	Шайба Volvo ф8	3
11	SH-08-24	Шайба ф8	3
12	MA-30	Декоративная манжета	1



1

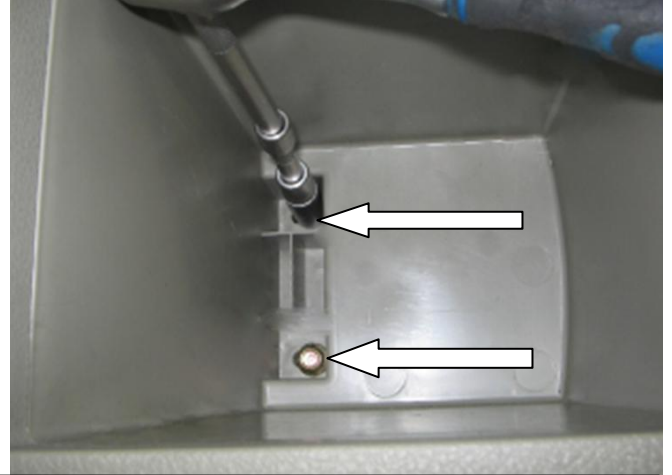

2

Поднять подлокотник, открутить 2 самореза



Снять верхнюю крышку

3



4

Открутить 4 самореза, отделить декоративный чехол рычага переключения передач от крышки



Отвернуть декоративный чехол вверх

5




6

Открутить 2 самореза




Снять переднюю крышку

7

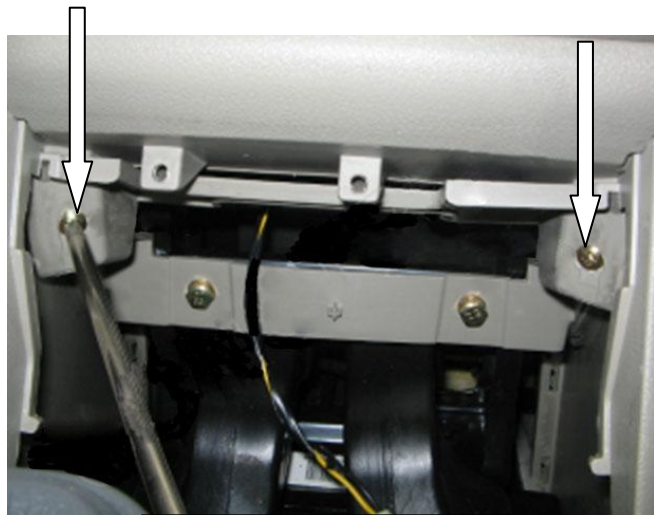

Открутить 2 самореза

8

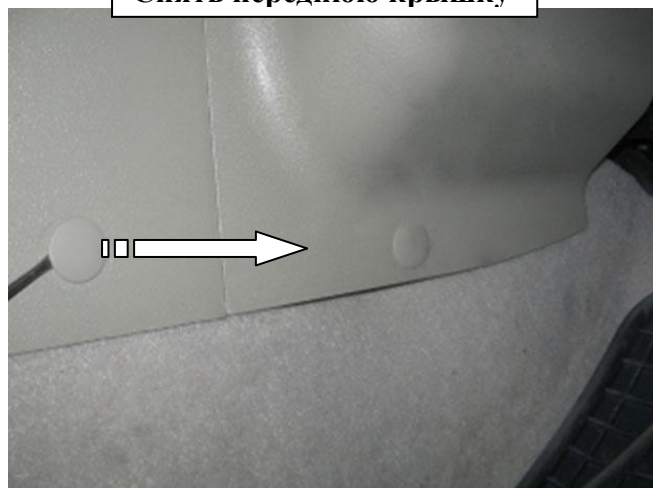


Вынуть клипсы с обеих сторон

9



Снять консоль

10

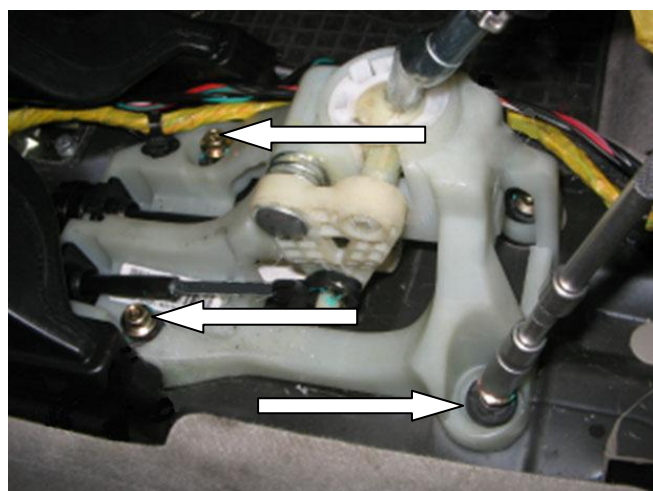


Открутить 3 штатных болта селектора

11




Удалить часть селектора,  
мешающую установке хомута

12

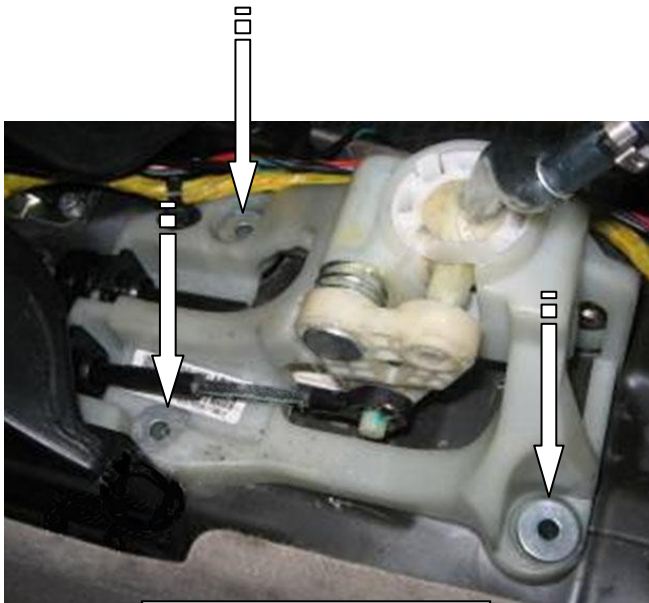


Подложить 3 шайбы

13

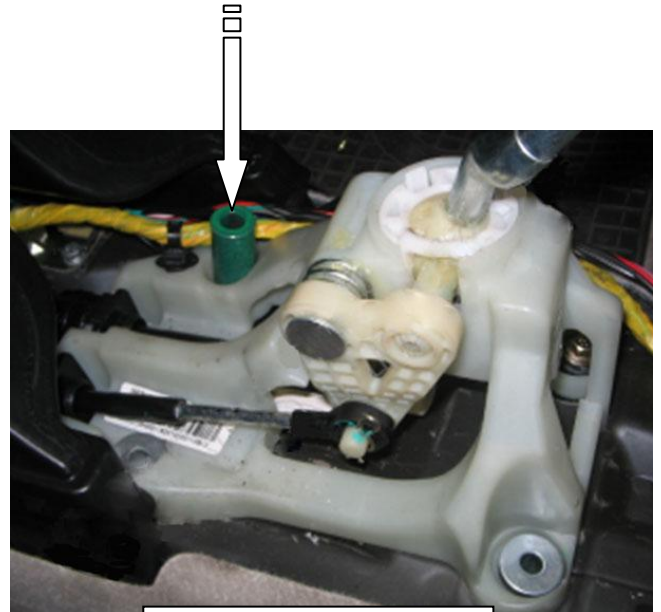


Установить столбик

14

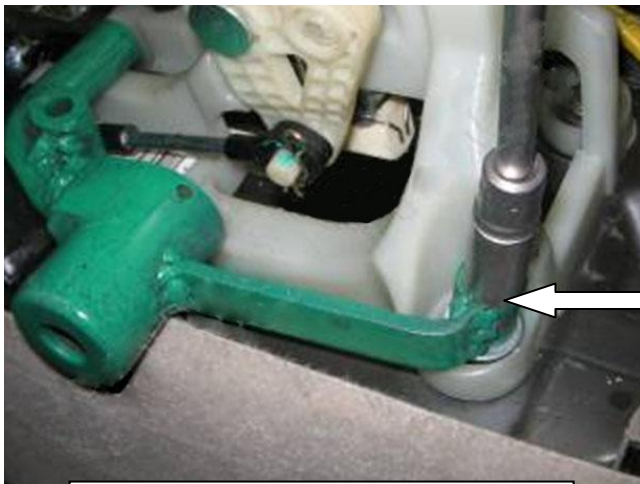


Установить замок на селектор,  
закрутить срывной болт

15

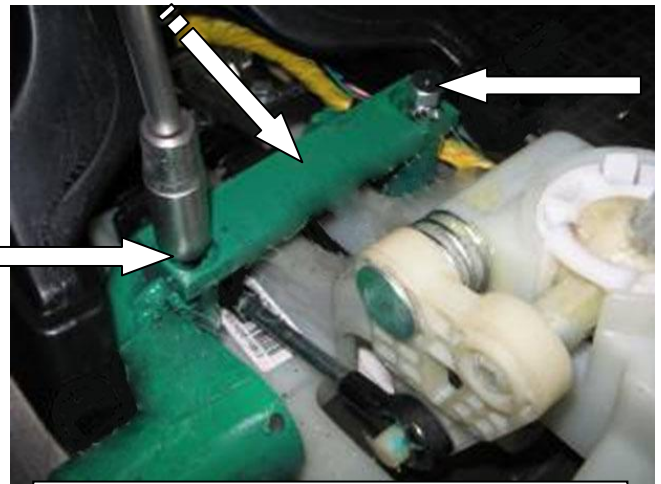

Установить защиту тяги на столбик  
и замок, закрутить 2 срывных болта


16

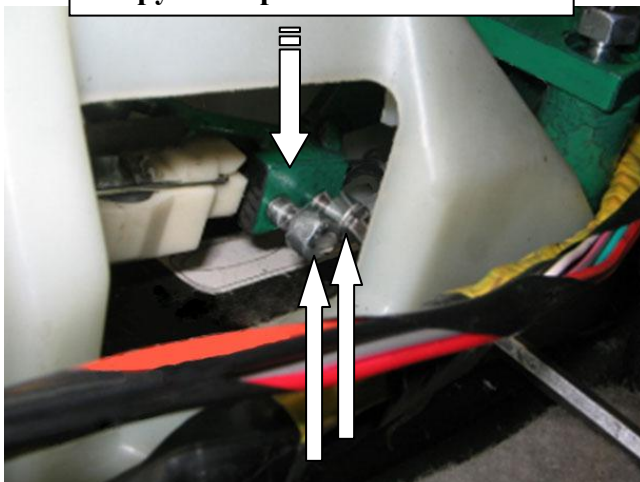

Установить хомут на тягу,  
зафиксировать 2 винтами (не срывать!!!)

17

152755/01

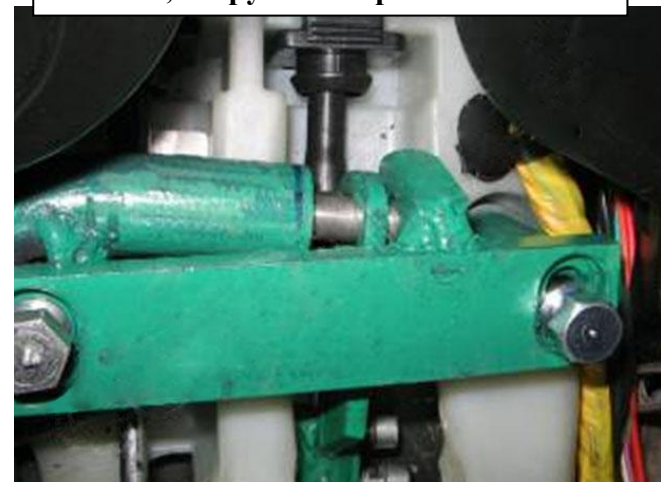

Перевести рычаг переключения  
передат в положение «R», произвести  
блокировку, отрегулировать положение  
хомута на тяге, сорвать винты

18

4/5



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка

19



Установить консоль на место

20