


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152381/01.

Марка а/м	Audi
Модель а/м	A5
Страна производства а/м	Германия
Год начала производства а/м	2007
Год окончания производства а/м	→
Тип кузова автомобиля а/м	купе
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	типтроник
Количество ступеней КПП а/м	-
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A
Артикул МПУ "Fortus"	152381/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1218
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



### Комплектация » 152381/01.

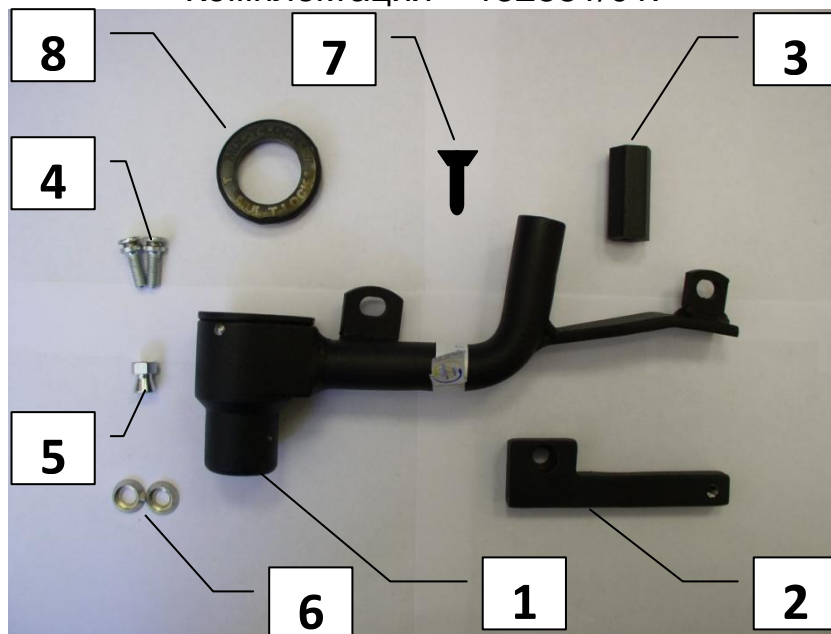


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1218	Замок МПУ	1
2	KR-988/A	Кронштейн МПУ	1
3	ST-G-17-M6-40-U	Столбик шестигранный М6х17х40	1
4	BS-C-N-T-06015	Болт срывной М6х15	2
5	GS-06	Гайка срывная М6	1
6	SH-06	Шайба ф6	2
7	SA-0425	Саморез 04х25	1
8	MA-30	Декоративная манжета	1




Снять заднюю панель

1

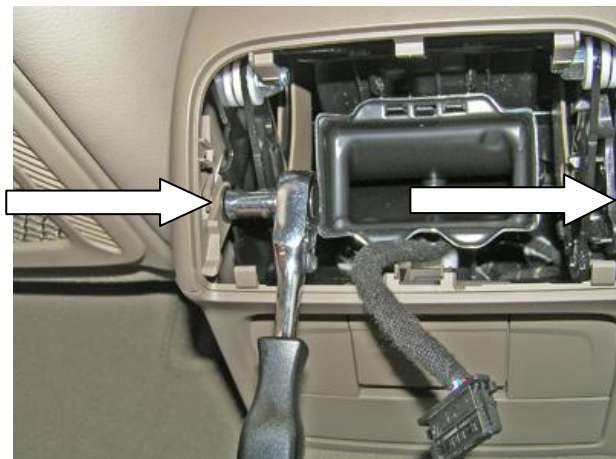

Открутить 2 самореза

2

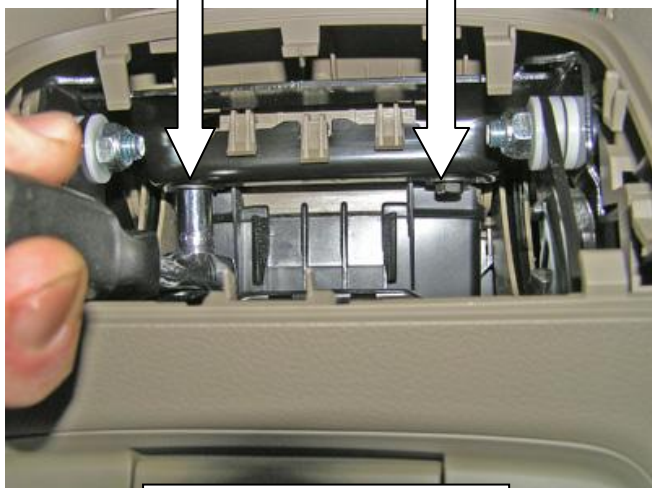


Открутить 2 самореза

3



Снять заднюю крышку

4

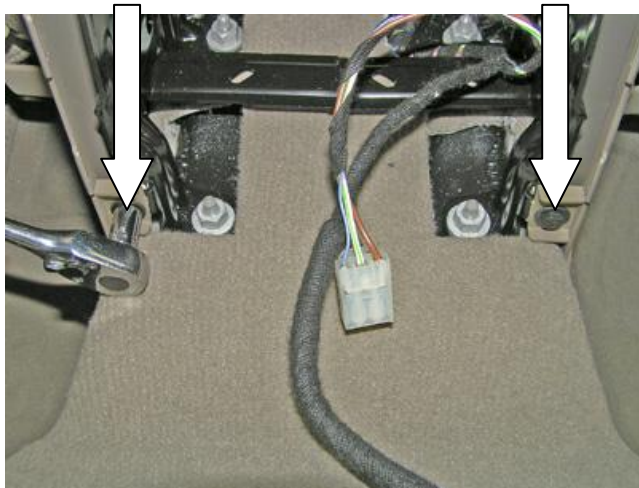


Открутить 2 самореза

5



Снять воздуховод

6

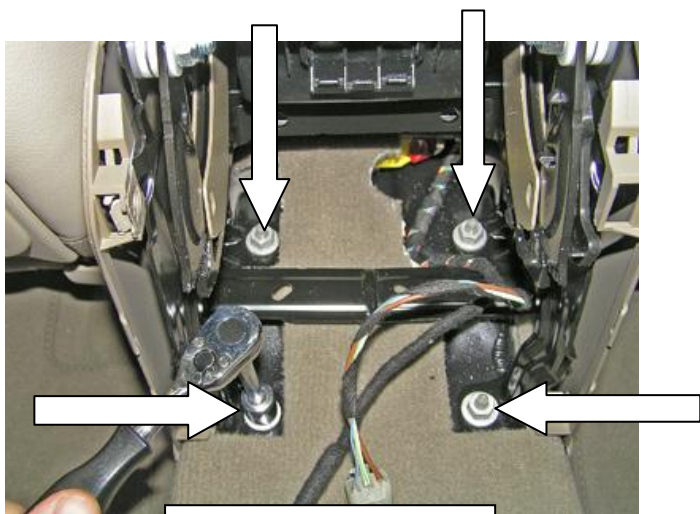

Открутить 4 гайки

7



Снять декоративный кожух

8



Снять панель

9




Снять панель магнитолы

10



Снять верхнюю крышку

11

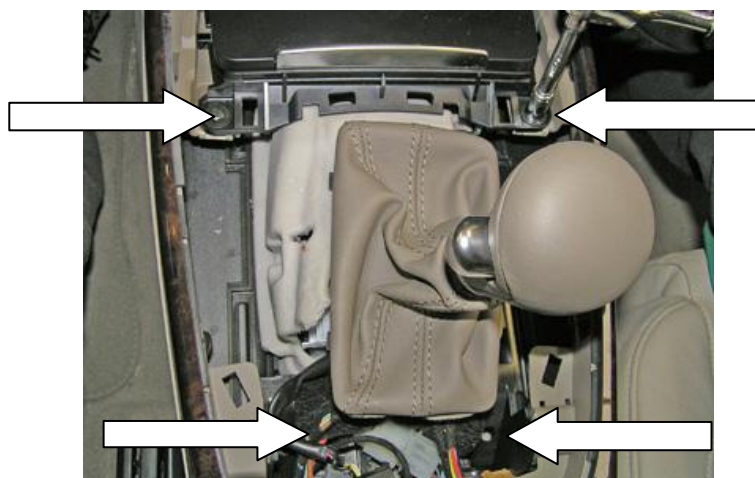

Открутить 4 самореза

12



Снять крышку

13



Открутить 2 самореза

14




Снять подлокотник

15



Снять консоль

16

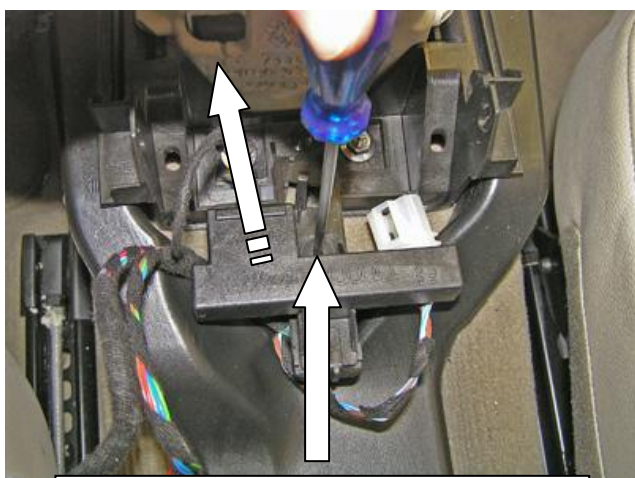

Открутить саморез, снять деталь

17



Открутить 4 болта

18




Снять рамку

19



Снять воздуховод

20

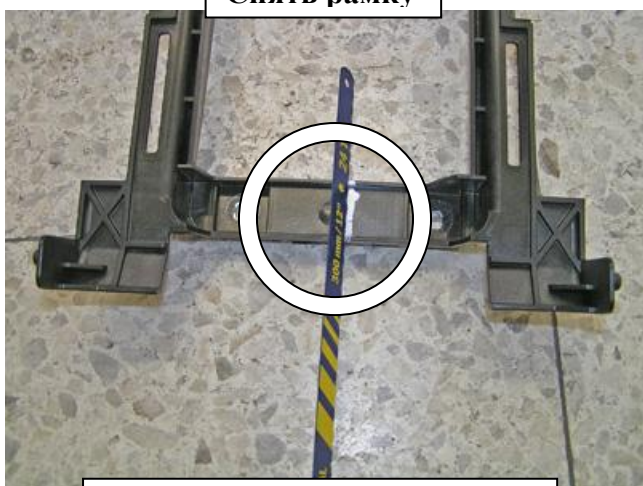

Удалить мешающий пластик

21



Удалить мешающий пластик

22



Удалить мешающий пластик

23



Удалить мешающий пластик воздуховода

24



Загерметизировать воздуховод в тисках, предварительно нагрев конец феном


25



Установить воздуховод на место


Открутить 2 гайки

26

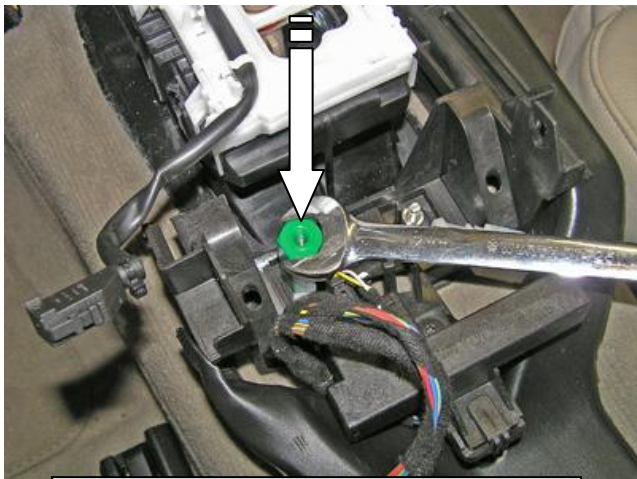


Установить столбик на шпильку

27

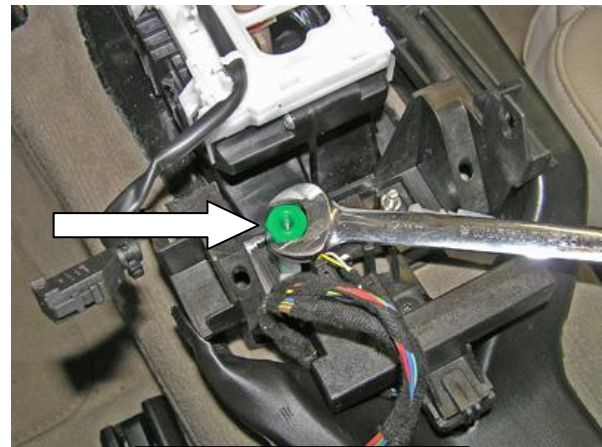

Закрутить столбик

28

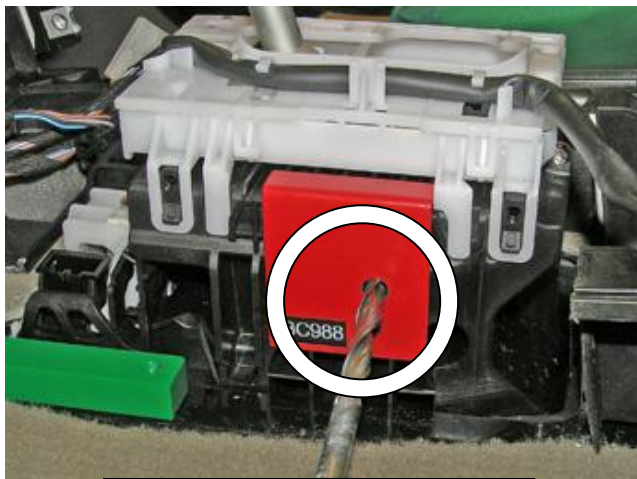

Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

29




Расширить отверстие

30




Удалить мешающий ковролин,  
установить пластину-переходник,  
просверлить отверстие

31

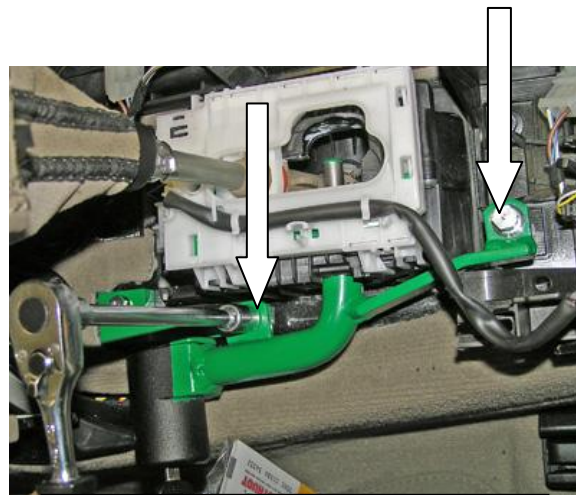

Установить замок на пластину-  
переходник и столбик

32

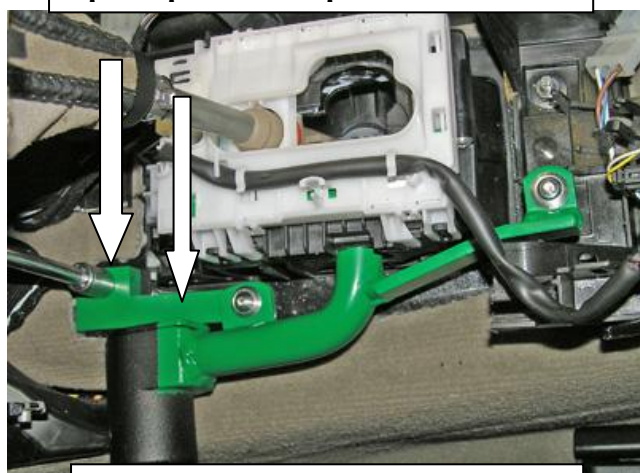

Закрутить болт, дополнительно  
зафиксировать пластину  
саморезом через отверстие

33



Разметить, используя  
разметочный шаблон, отверстие  
в консоли под корпус замка

34



Просверлить отверстие

35



Расширить отверстие

36



Установить консоль на место