


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102629/01.

Марка а/м	Peugeot	
Модель а/м	407	
Страна производства а/м	Франция	
Год начала производства а/м	2004	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	седан, универсал	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	автомат	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102629/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	817	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102629/01.

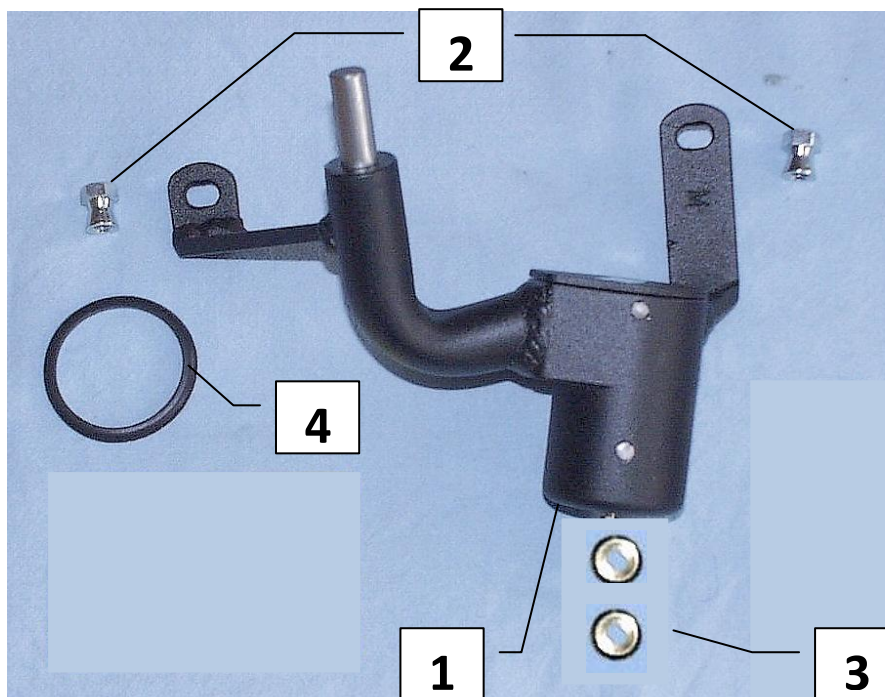

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-817	Замок МПУ	1
2	GS-06	Гайка срывающая М6	2
3	SH-06	Шайба ф6	2
4	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять декоративную планку и рукоятку рычага переключения передач

1



Разъединить разъём, снять верхнюю крышку и верхнюю панель

2




Открутить 2 самореза

3




Поднять подлокотник, разъединить разъём

4

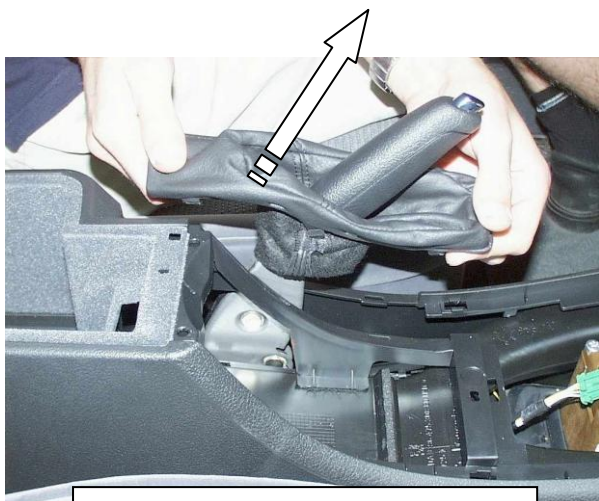

Снять декоративный чехол рычага стояночного тормоза

5

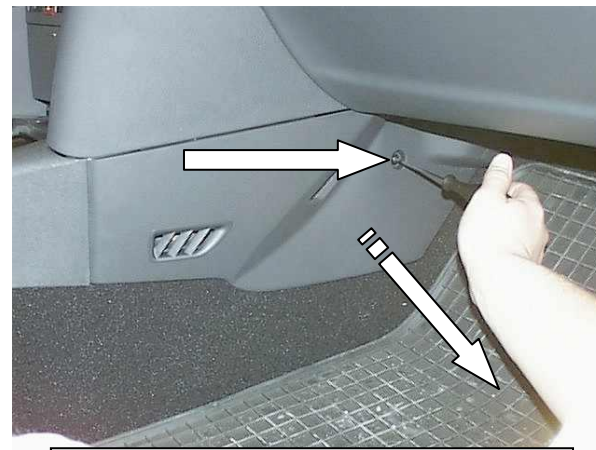


Открутить саморезы, снять боковые крышки с обеих сторон

6



Снять заднюю крышку

7

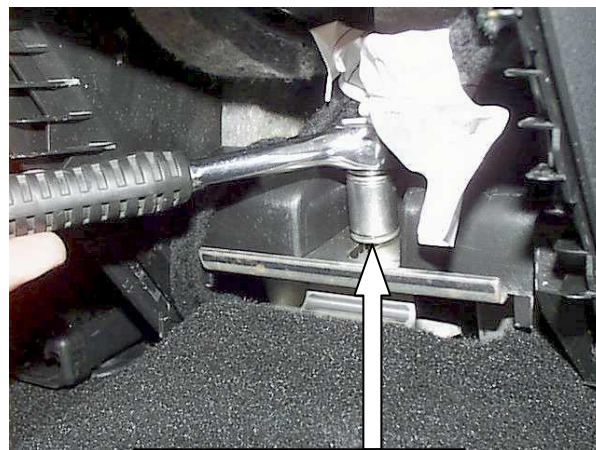

Открутить саморез

8



Снять консоль

9



Снять воздуховод

10




Снять крышку селектора

11




Разрезать держатель консоли

12

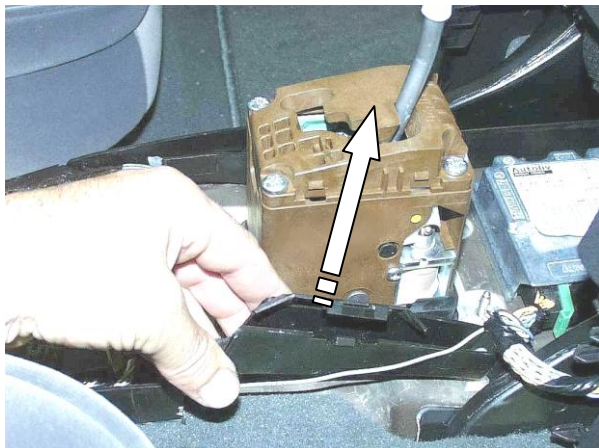

Удалить часть держателя консоли,
мешающую установке замка

13

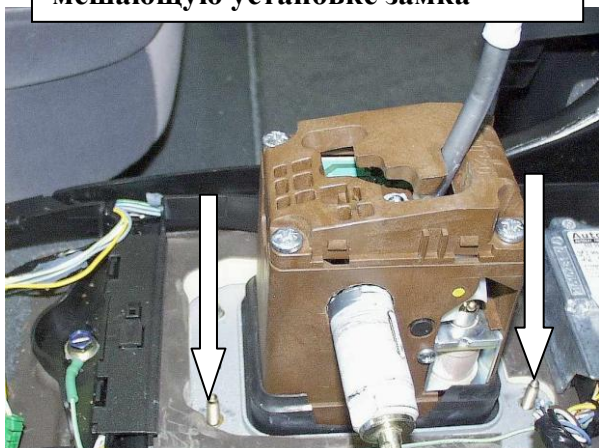

Открутить 2 штатные гайки селектора

Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

14




15



Установить замок на шпильки трубой в
отверстие, перевести рычаг переключения
передат в положение «Р», произвести
блокировку, закрутить 2 срывные гайки

16

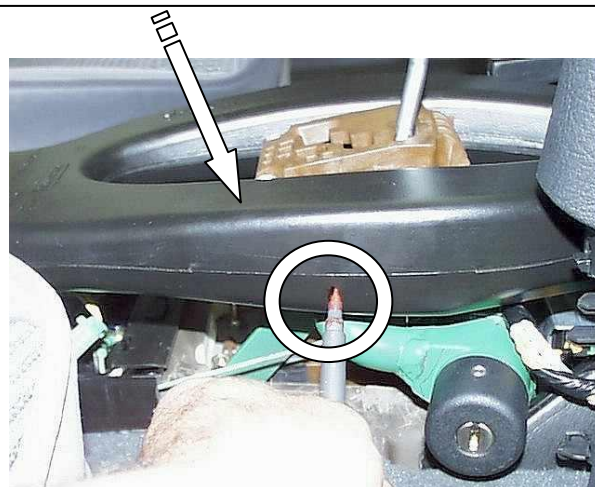

Установить воздухопровод на место, отметить
место соприкосновения с трубой замка

17



Снять воздуховод, нагреть отмеченное место феном, вернуть воздуховод на место, сформировав выемку по трубе замка

18



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

19



Просверлить отверстие

20



Расширить отверстие

21



Установить консоль на место

22