


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152598/01.

Марка а/м	Acura	
Модель а/м	ZDX	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2010	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152598/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2151	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152598/01.

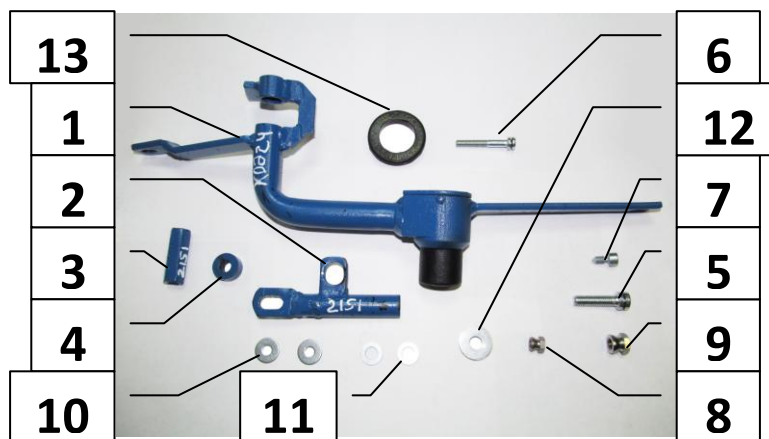

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2151	Замок МПУ	1
2	HO-2151	Хомут МПУ	1
3	KR-2151	Кронштейн МПУ	1
4	ST-C-10-U	Столбик цилиндрический универсальный 10 мм.	1
5	BS-G-N-T-08030	Болт срывной М8х30	1
6	BS-G-N-T-06050	Болт срывной М6х50	1
7	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	1
8	GS-06	Гайка срывная М6	1
9	GS-08	Гайка срывная М8	1
10	SH-06	Шайба ф6	2
11	SH-08	Шайба ф8	2
12	SH-08-24	Шайба ф8 ф 24 мм.	1
13	MA-30	Декоративная манжета	1



1



2

Снять декоративный колпак рукоятки рычага переключения передач



3

Снять панель рукоятки рычага переключения передач



4

Открутить 2 самореза



5

Снять рукоятку рычага переключения передач



6

Снять верхнюю крышку



Снять боковую крышку

7



Снять декоративную панель

8




Снять декоративную панель

9




Снять декоративную панель

10

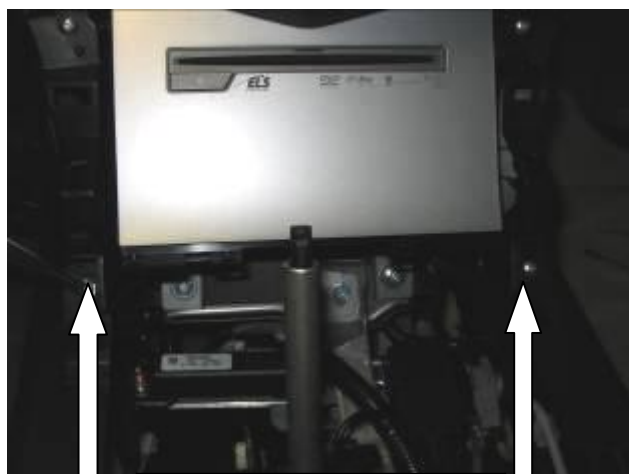

Открутить 2 самореза

11

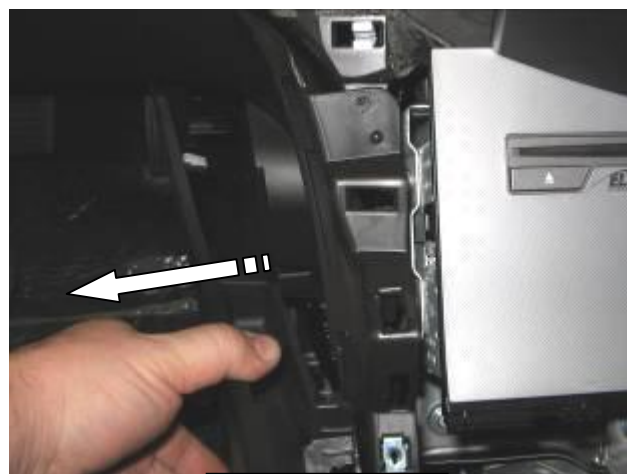

Снять деталь

12




Снять заднюю крышку



Снять консоль



Рассверлить отверстие сверлом 7 мм.

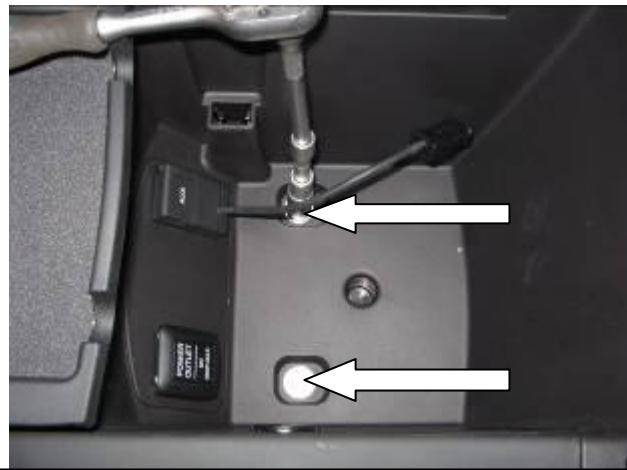

13 Поднять подлокотник, открутить 2 самореза 14



Открутить болт



Открутить болт

15

16

17

18



Открутить штатную гайку

19



Подложить шайбу

20




Установить тонкий столбик

21




Установить хомут на тягу,
зафиксировать срывной гайкой

22

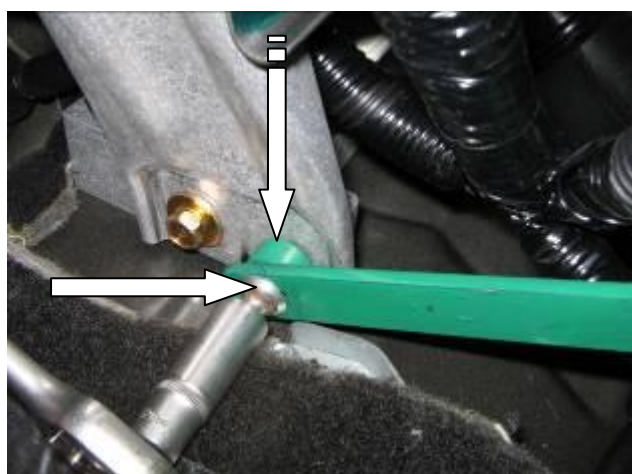

Установить замок, закрутить болт,
подложив под лапку столбик 10 мм.

23

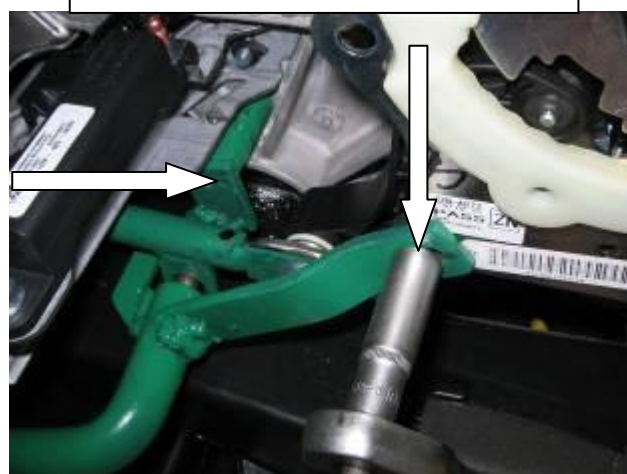

Закрутить срывные гайку и болт

24



Заменить штатную гайку на срывную

25




Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка

27



Перевести рычаг переключения передач в положение «R», отрегулировать положение хомута на тяге, зафиксировать хомут винтом

26

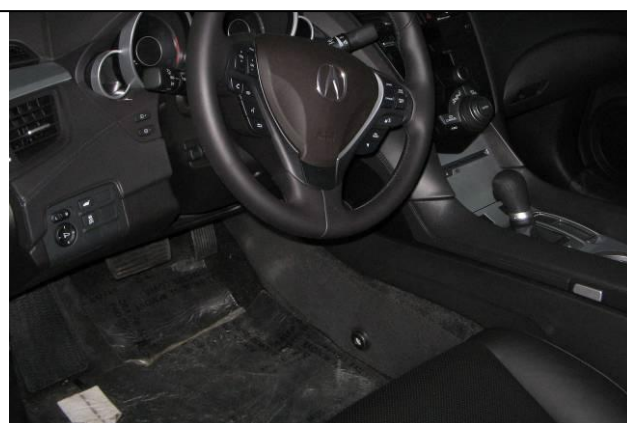

Установить консоль на место

28