



Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102250/01.

Марка а/м	Peugeot	
Модель а/м	207	
Страна производства а/м	Франция	
Год начала производства а/м	2007	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	универсал, хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	автомат	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102250/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1163	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102250/01.

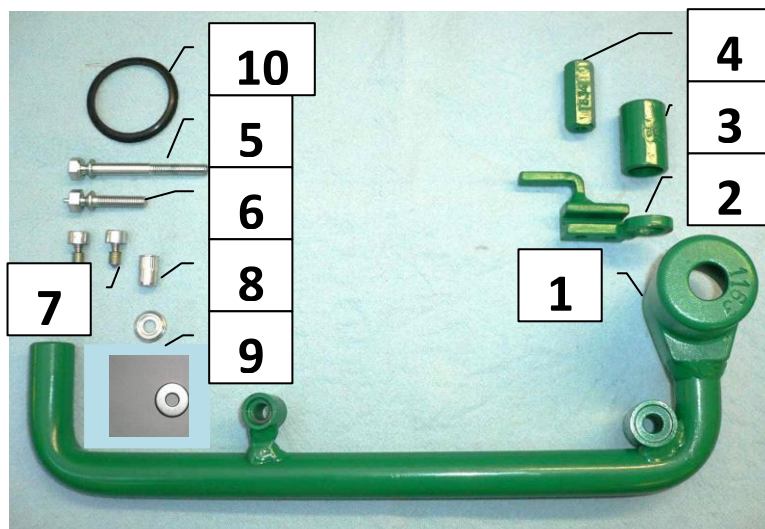

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1163	Замок МПУ	1
2	HO-1163	Хомут МПУ	1
3	KR-834	Кронштейн МПУ	1
4	ST-G3-M6-834-34	Столбик шестигранный 13xM6x34 мм.	1
5	BS-G-N-T-06055	Болт срывной M6x55	1
6	BS-G-N-T-06025	Болт срывной M6x25	1
7	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый M6x8	2
8	GZ-06	Гайка заклёпочная M6	1
9	SH-06	Шайба ф6	2
10	MA-30	Декоративная манжета	1

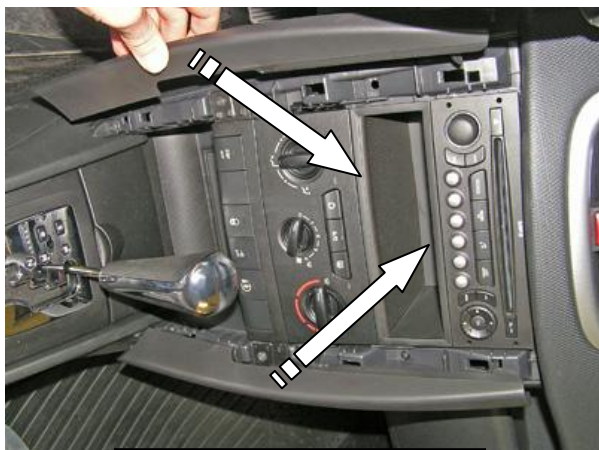

Снять декоративные планки с обеих сторон

1



Снять заглушку

2



Открутить саморез

3



Снять декоративную крышку

4



Снять верхнюю крышку

5



Открутить 2 самореза

6



Вынуть клипсы, снять боковые крышки с обеих сторон

7



Вынуть клипсы с обеих сторон

8




Снять консоль

9




Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

10

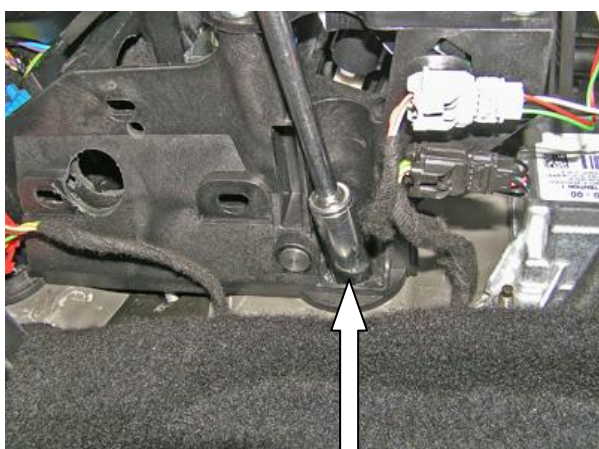


Открутить штатную гайку селектора

11

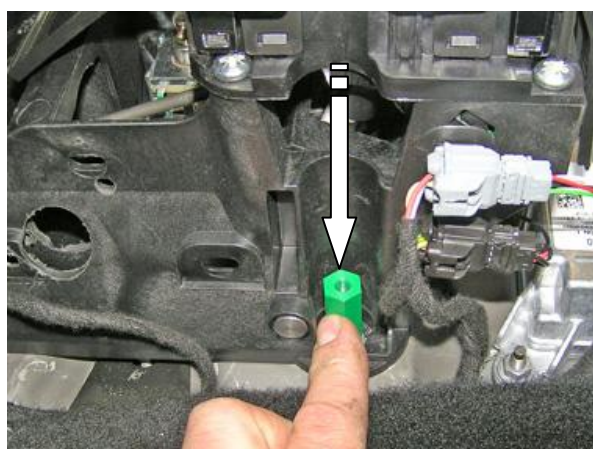


Установить шестигранный столбик на шпильку

12

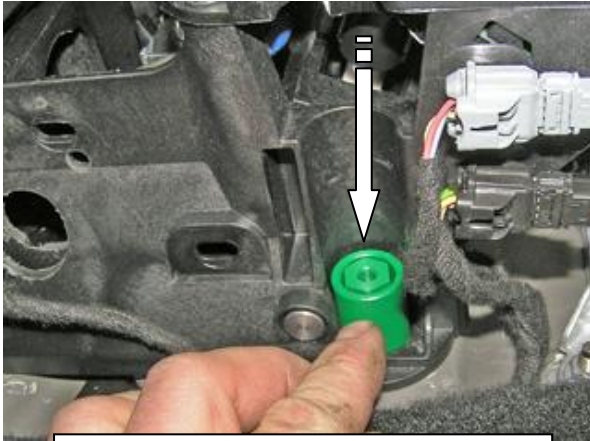

Установить защиту на столбик

13

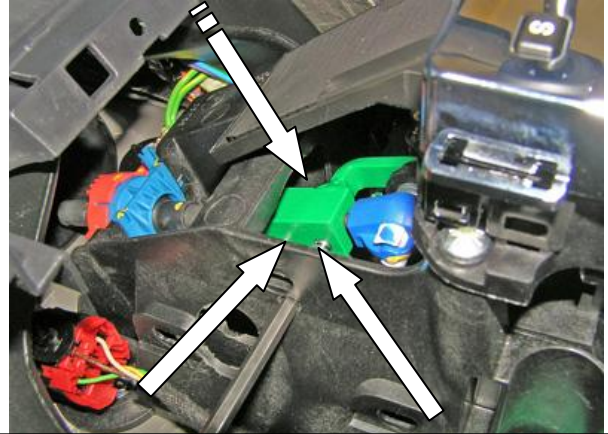

Установить хомут на тягу, закрутить 2 винта

14




Установить замок на столбик трубой в отверстие, зафиксировать срывным болтом (не срывать!!!)

15



Просверлить крепёжное отверстие в селекторе сквозь отверстие в столбике замка

16

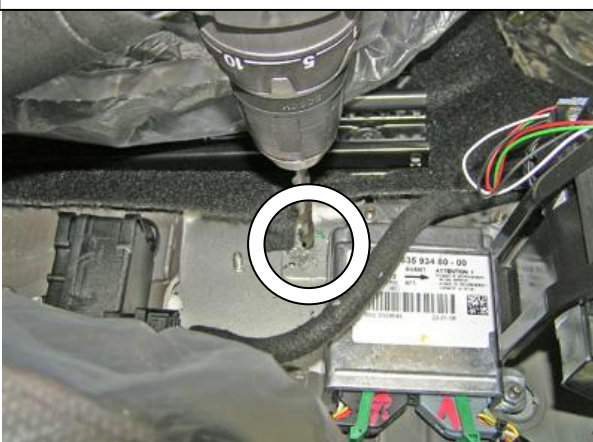


Снять замок, расширить отверстие до 9 мм.

17



Установить резьбовую заклёпку в отверстие с помощью клёпальника

18

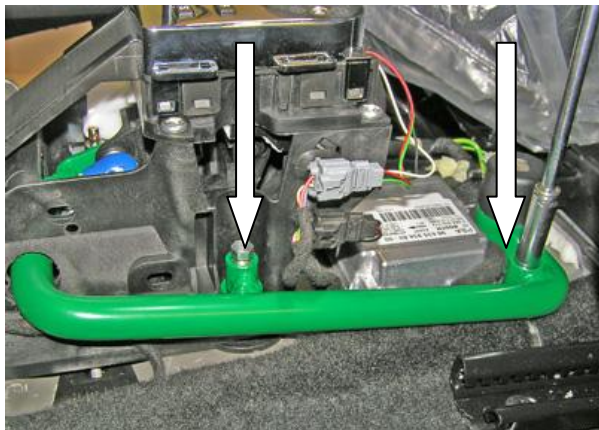

Повторно установить замок на столбик, закрутить 2 срывных болта (сорвать)

19




Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, зафиксировать хомут 2 винтами

20



Установить консоль на место, разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в верхней крышке под корпус замка

21

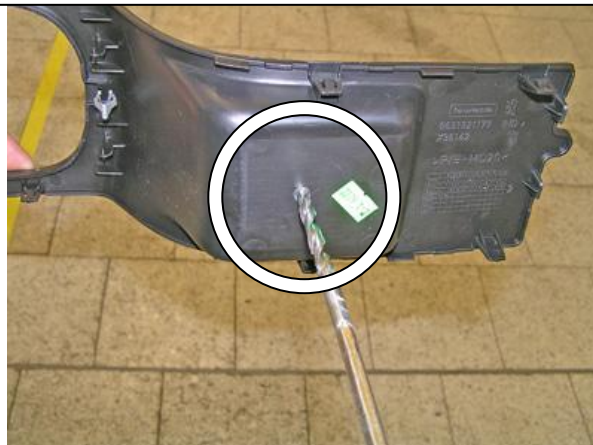

Просверлить отверстие

22



Расширить отверстие

23



Установить верхнюю крышку на место

24