


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152071/01.

Марка а/м	Renault	
Модель а/м	Megane	
Страна производства а/м	Франция	
Год начала производства а/м	2003	
Год окончания производства а/м	2009	
Тип кузова автомобиля а/м	седан, универсал, хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	автомат	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152071/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	749	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152071/01.

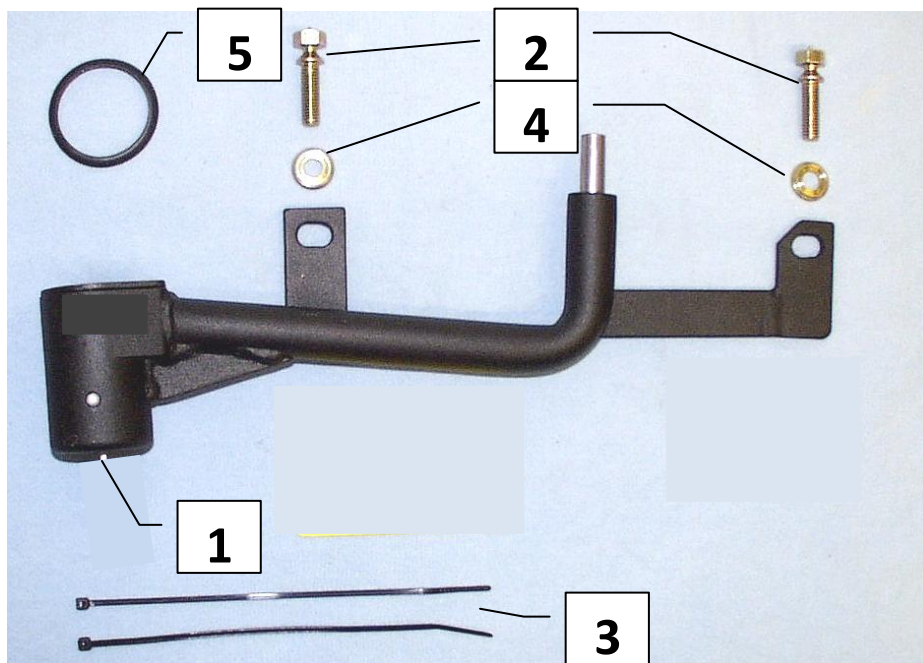

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-749	Замок МПУ	1
2	BS-G-N-T-08025	Болт срывной М8х25	2
3		Хомут пластиковый	2
4	SH-08	Шайба ф8	2
5	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять рукоятку рычага переключения передач

1



Снять декоративную крышку

2



Снять крышку

3



Снять крышку

4



Снять крышку

5



Открутить 2 самореза

6



Открутить саморезы с обеих сторон

7



Снять консоль

8



Разрезать ковролин

9



Снять звукоизоляционный кожух

10



Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

11



Открутить 2 болта

12



Установить замок, закрутить 2 болта

13



Установить звукоизоляционный кожух на место, вырезать отверстие под корпус замка

14



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в ковровине под корпус замка

15




Просверлить отверстие

16



Расширить отверстие

17

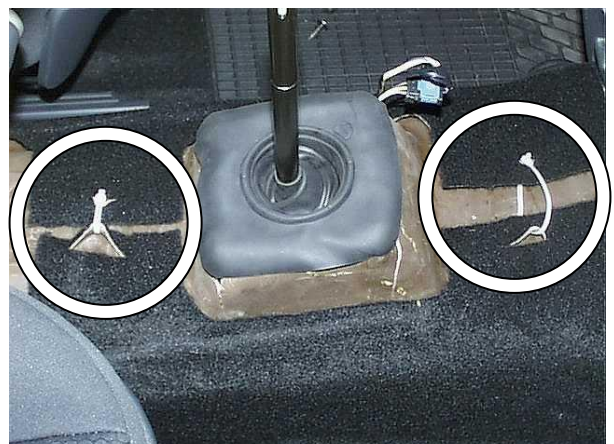

Соединить края ковровина, используя стяжки

18



Собрать консоль

19