


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152522/02.

|  |                |
|--|----------------|
| Марка а/м  | Great Wall     |
| Модель а/м   | Hover H3/H5    |
| Страна производства а/м  | Китай          |
| Год начала производства а/м                                    | 2011           |
| Год окончания производства а/м                                 | →              |
| Тип кузова автомобиля а/м                                      | внедорожник    |
| Тип двигателя автомобиля а/м                                   | бензин, дизель |
| Объем двигателя а/м  | -              |
| Тип КПП а/м  | механика       |
| Количество ступеней КПП а/м                                    | 5              |
| Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад) | -              |
| Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)       | -              |
| Артикул МПУ "Fortus"   | 152522/02      |
| Модель (номер) МПУ "Fortus"                                    | 2119           |
| Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)   | -              |



### Комплектация МПУ «FORTUS» 152522/02.

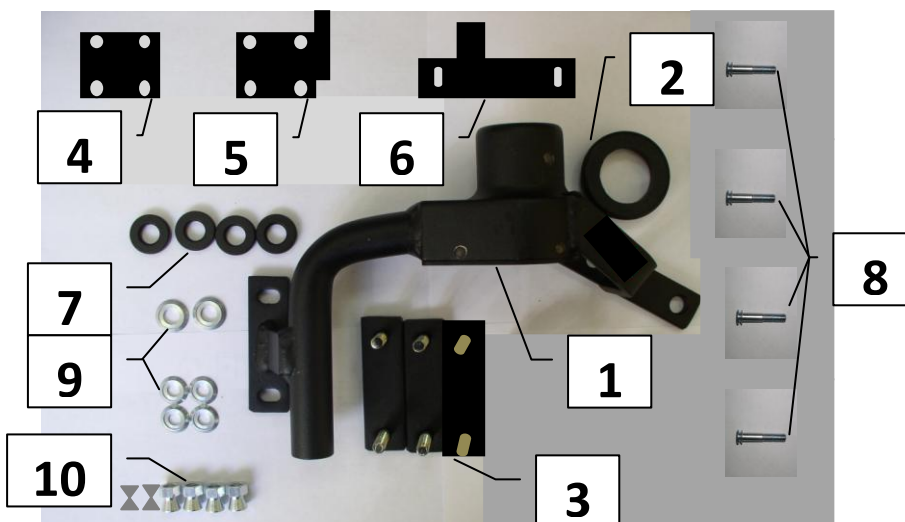


| п/п | Артикул        | Наименование                         | Кол-во |
|-----|----------------|--------------------------------------|--------|
| 1   | F-KO-D-2119    | Замок МПУ                            | 1      |
| 2   | MA-30          | Декоративная манжета                 | 1      |
| 3   | KR-1118.1      | Кронштейн МПУ №1                     | 3      |
| 4   | KR-2119.1      | Кронштейн МПУ №2                     | 1      |
| 5   | KR-2119.2      | Кронштейн МПУ №3                     | 1      |
| 6   | KR-2119.3      | Кронштейн МПУ №4                     | 1      |
| 7   | ST-C-05-U      | Столбик цилиндрический универсальный | 4      |
| 8   | BS-G-N-T-06020 | Болт срывной М6х20                   | 4      |
| 9   | GS-06          | Гайка срывная М6                     | 6      |
| 10  | SH-06          | Шайба ф6                             | 6      |



Поднять крышку, снять деталь

1

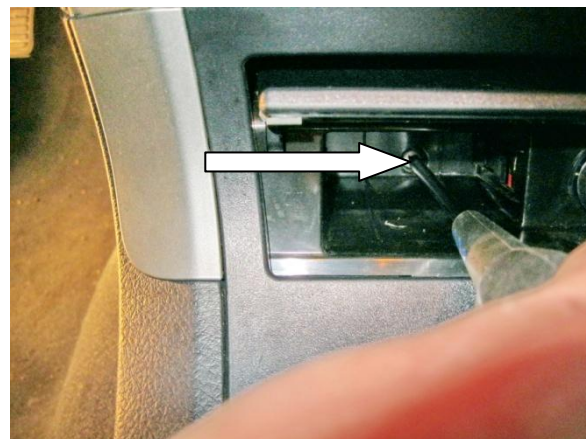


Открутить саморез

2



Снять декоративную планку

3

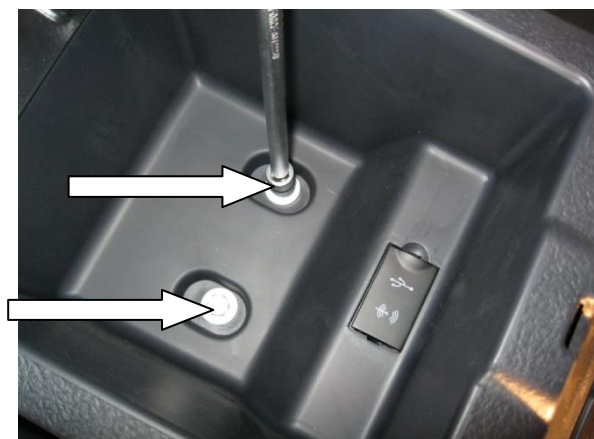

Открутить 2 самореза

4



Снять верхнюю крышку

5



Снять декоративный кожух

6




Открутить и снять рукоятку рычага переключения передач

7



Снять фиксатор рукоятки рычага, снять консоль

8

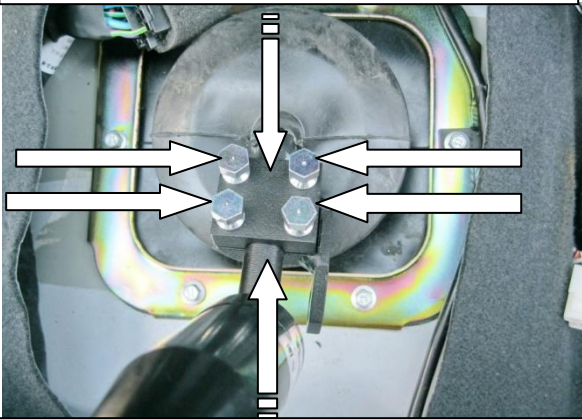

Установить хомут на рычаг переключения передач, зафиксировать 4 болтами

9



Установить замок

10



Разметить точки крепления замка

11




Разметить точки крепления замка

12




Просверлить 6 крепёжных отверстий в днище

13

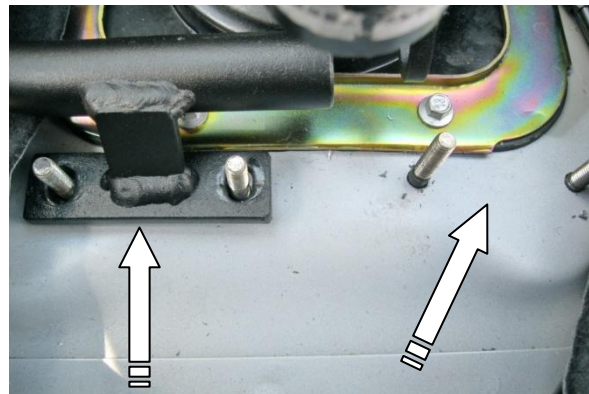


Установить под днищем 3 крепёжных детали шпильками в просверленные отверстия

14

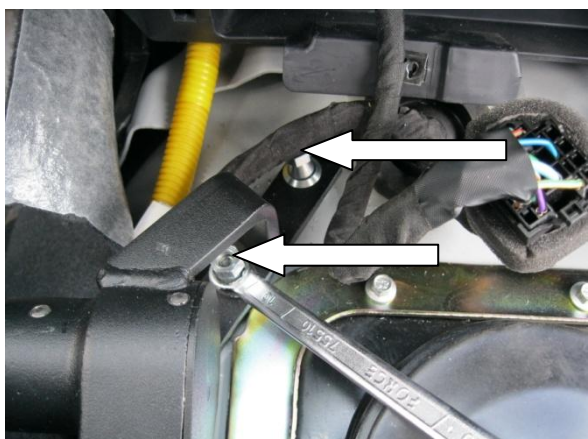

Зафиксировать замок на шпильках гайками

15

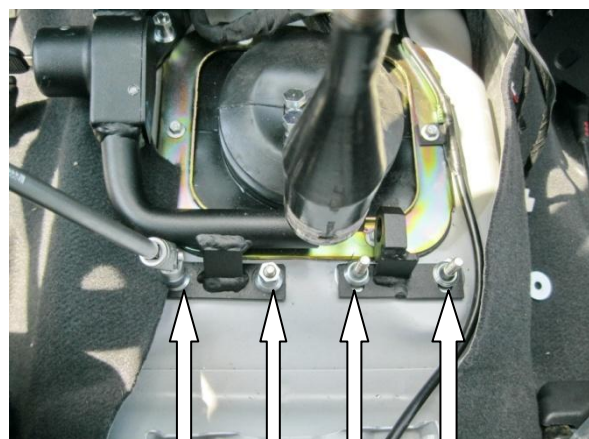


Зафиксировать замок на шпильках гайками

16



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

17

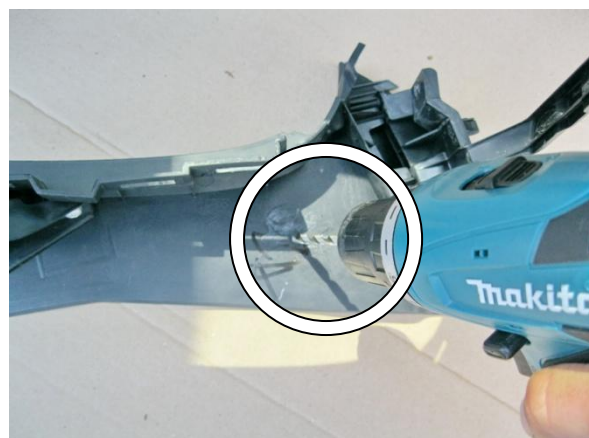

Просверлить отверстие

18



Расширить отверстие

19



Удалить части консоли,  
мешающие установке замка

20



Установить консоль на место

21