

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102252/01.

Марка а/м	Ford	
Модель а/м	S-MAX	
Страна производства а/м	США	
Год начала производства а/м	2006	
Год окончания производства а/м	2010	
Тип кузова автомобиля а/м	минивэн	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102252/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1293	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102252/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1293	Замок МПУ	1
2	KR-1293	Кронштейн МПУ	1
3	BS-G-N-T-06013	Болт срывной М6х13	1
4	G-06	Гайка несрывная М6	1
5	GS-06	Гайка срывная М6	1
6	SH-06	Шайба ф6	2
7	ZK-04	Заклёпка	2
8	MA-30	Декоративная манжета	1



Открутить саморез



Снять рукоятку рычага переключения передач



Снять декоративную планку



Снять декоративную панель



Открутить 2 самореза




Открутить 2 самореза



Снять крышку

7

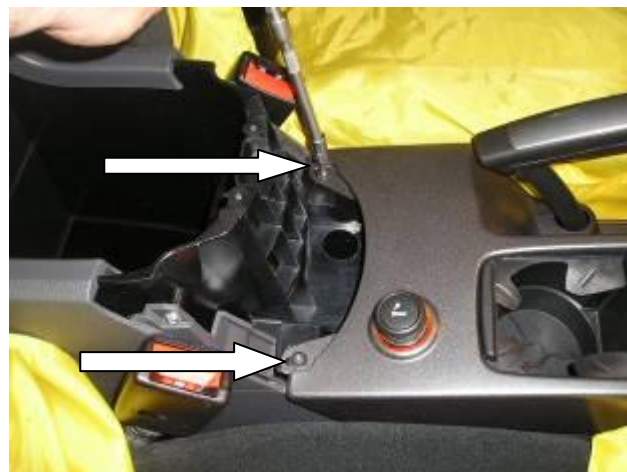

Открутить 2 самореза

8



Снять крышку

9



Открутить саморез

10



Снять крышку

11



Открутить 2 самореза

12



Снять крышку

13



Открутить 2 самореза

14



Сдвинуть переднее кресло до упора вперёд, открутить саморез

15



Сдвинуть переднее кресло до упора вперёд, открутить саморез

16



Снять верхнюю крышку

17



Открутить саморезы с обеих сторон

18




Открутить саморез

19



Снять консоль

20

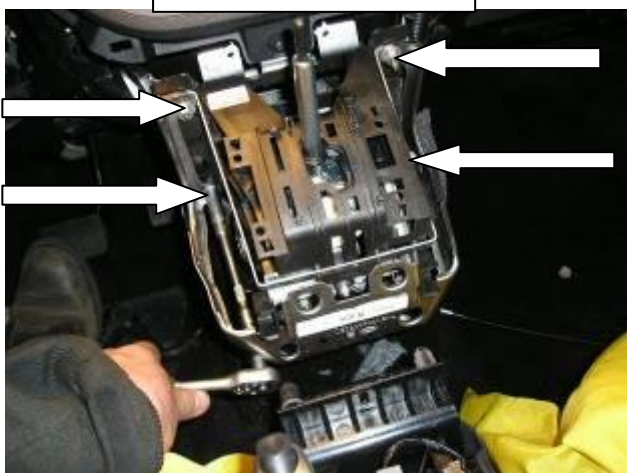

Открутить 4 штатные гайки

21



Снять держатель консоли

22




Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

23



24

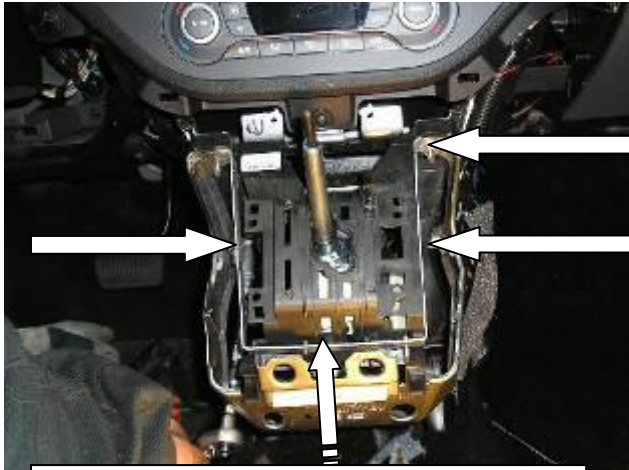

Установить держатель консоли на место, закрутить 3 штатные гайки

25




Установить замок

26




Зафиксировать лапку замка срывной гайкой

27

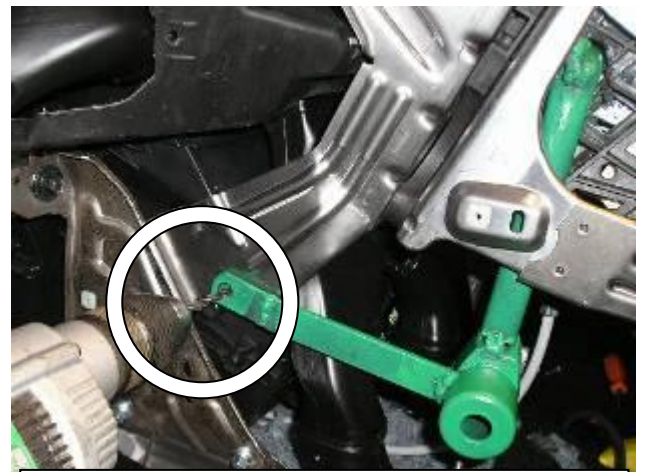

Просверлить отверстие 7 мм. в стойке сквозь отверстие в лапке замка

28

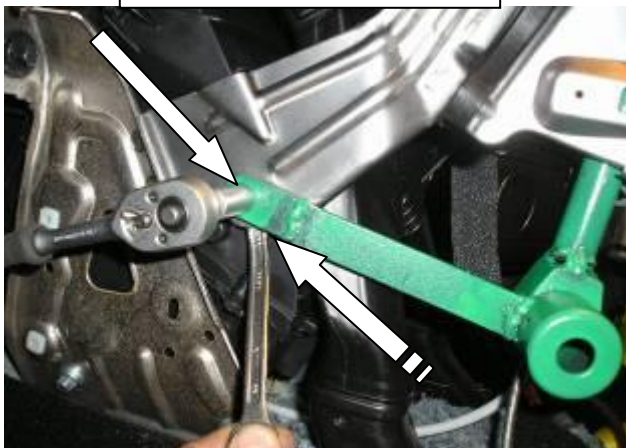

Зафиксировать лапку замка с помощью срывного болта и несрывной гайки с обратной стороны стойки

29



Блокировка

30



Установить защиту, просверлить крепёжное отверстие 3 мм. в консоли сквозь отверстие в защите



Просверлить крепёжное отверстие 3 мм. в консоли сквозь отверстие в защите

31

32



Зафиксировать защиту на консоли при помощи 2 заклёпок и клёпальника

33



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка

34



Установить консоль на место

35